



WEST401WT / WEST402WT


Weather station

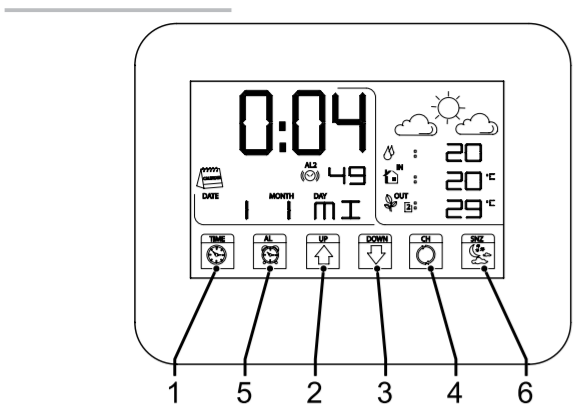

WEST401WT

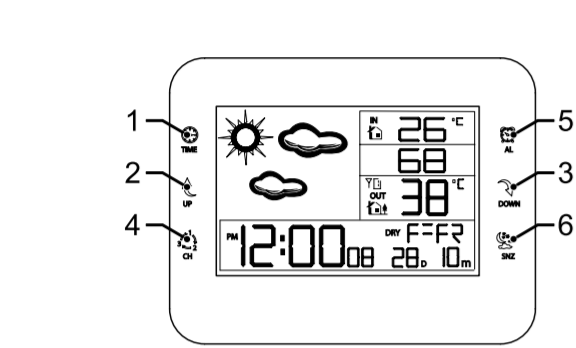

WEST402WT

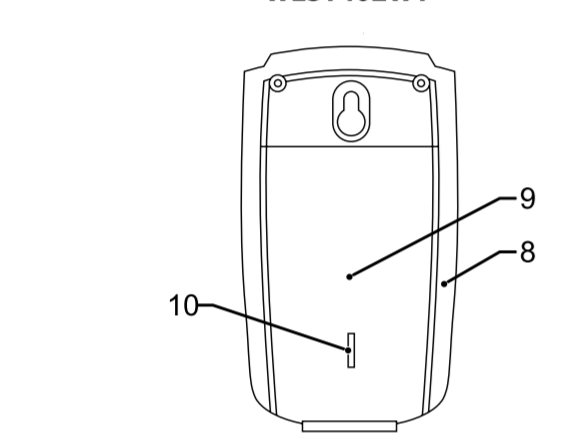

English - Description

1. Time/date button	<ul style="list-style-type: none">Repeatedly press and hold the button for 3 seconds to change the settings of the time display format (12H/24H), hours, minutes, year, month, day and language. Press the up/down button to adjust the setting. Press the button to confirm the setting.
2. Up button	<ul style="list-style-type: none">Press the button to switch between the alarm settings "AL1" (alarm 1) on / "AL2" (alarm 2) on / "AL1" + "AL2" on / alarm off. Press the button to increase the value.
3. Down button	<ul style="list-style-type: none">Press the button to set the temperature display format (°C/°F). Press the button to decrease the value.
4. Channel button	<ul style="list-style-type: none">Press the button to switch between channels: "CH1" / "CH2" / "CH3". Press and hold the button for 3 seconds to search for and mate the external sensor to the main unit. If the external sensor is mated to the main unit, the display shows the outside temperature.
5. Alarm button	<ul style="list-style-type: none">Press the button to adjust the settings for "AL1". Press the button again to adjust settings for "AL2". Press and hold the button for 3 seconds to set the alarm. Press the up/down buttons to adjust the settings. Press the button to confirm.
6. Snooze button	<ul style="list-style-type: none">If the alarm sounds, press the button to activate the snooze function for 5 minutes. If the device is battery powered, press any button to switch on the display light. The display light switches off after 5 seconds.
• Display light	<ul style="list-style-type: none">Open the battery compartment. Insert the batteries (3x AAA) into the battery compartment. Close the battery compartment. <p>Note: After inserting the batteries, the device will detect the indoor temperature and humidity (barometer value) and subsequently the outdoor temperature and humidity for 3 minutes.</p>
7. Battery compartment (main unit)	<ul style="list-style-type: none">Open the battery compartment. Insert the batteries (2x AAA) into the battery compartment. Close the battery compartment. <ul style="list-style-type: none">Open the battery compartment. Remove the batteries. Set the data reception channel to the corresponding channel on the main unit. Insert the batteries. Close the battery compartment.
8. External sensor	<ul style="list-style-type: none">Open the battery compartment. Insert the batteries (2x AAA) into the battery compartment. Close the battery compartment.
9. Battery compartment (external sensor)	<ul style="list-style-type: none">Open the battery compartment. Remove the batteries. Set the data reception channel to the corresponding channel on the main unit. Insert the batteries. Close the battery compartment.
10. Data transmission channel tuner	<ul style="list-style-type: none">Open the battery compartment. Remove the batteries. Set the data reception channel to the corresponding channel on the main unit. Insert the batteries. Close the battery compartment.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to rain or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. Knop Tijd/datum	<ul style="list-style-type: none">Druk herhaaldelijk op de knop en houd deze 3 seconden ingedrukt om de instellingen van de tijdweergavepmaak (12-uurs/24-uurs), uren, minuten, jaar, maand, dag en taal te wijzigen. Druk op de knoppen omhoog/omlaag om de instelling te wijzigen. Druk op de knop om de instelling te bevestigen.
2. Omhoog-knop	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop om tussen de alarminstellingen "AL1" (alarm 1) aan / "AL2" (alarm 2) aan / "AL1" + "AL2" aan / alarm uit te schakelen. Druk op de knop om de waarde te verhogen.
3. Omlaag-knop	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop om de temperatuurweergavepmaak (°C/°F) in te stellen. Druk op de knop om de waarde te verlagen.
4. Kanalknop	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop om tussen kanalen te schakelen: "CH1" / "CH2" / "CH3". Druk op de knop en houd deze 3 seconden in gedrukt om de externe sensor van de hoofdinht te zoeken en deze te koppelen. Als de externe sensor aan de hoofdinht is gekoppeld, toont de display de buitentemperatuur.
5. Alarmknop	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop om de instellingen voor "AL1" aan te passen. Druk nogmaals op de knop om de instellingen voor "AL2" aan te passen. Druk op de knop en houd deze 3 seconden ingedrukt om het alarm in te stellen. Druk op de knoppen omhoog/omlaag om de instellingen te wijzigen. Druk op de knop om te bevestigen.
6. Sluimerknop	<ul style="list-style-type: none">Druk als het alarm afgaat op de knop om de sluimerfunctie 5 minuten te activeren. Druk op een willekeurige andere knop om de sluimerfunctie te stoppen.
• Displayverlichting	<ul style="list-style-type: none">Druk als het apparaat op de voeding is aangesloten op een willekeurige knop om de displayverlichting in te schakelen. De displayverlichting schakelt na 5 seconden uit.
7. Batterijcompartiment (hoofdinht)	<ul style="list-style-type: none">Open het batterijcompartiment. Plaats de batterijen (2x AAA) in het batterijcompartiment. Sluit het batterijcompartiment. <p>Opmerking: Na het plaatsen van de batterijen zal het apparaat gedurende 3 minuten de temperatuur en de vochtigheid (barometerwaarde) binnen waarnemen en vervolgens de temperatuur en vochtigheid buiten.</p>
8. Externe sensor	<ul style="list-style-type: none">Open het batterijcompartiment. Plaats de batterijen (2x AAA) in het batterijcompartiment. Sluit het batterijcompartiment.
9. Batterijcompartiment (externe sensor)	<ul style="list-style-type: none">Open het batterijcompartiment. Verwijder de batterijen. Stel het gegevensontvangstkanaal op het betreffende kanaal op de hoofdinht in. Plaats de batterijen. Sluit het batterijcompartiment.
10. Het gegevensoverdrachtskanaal afstemmen	<ul style="list-style-type: none">Open het batterijcompartiment. Verwijder de batterijen. Stel het gegevensontvangstkanaal op het betreffende kanaal op de hoofdinht in. Plaats de batterijen. Sluit het batterijcompartiment.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig ontdaan batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

Reinigen en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuwmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung

1. Zeit/Datum-Taste	<ul style="list-style-type: none">Halten Sie die Taste wiederholt 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen für das Zeitanzeigeformat (12H/24H), Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag und Sprache zu ändern. Drücken Sie auf die Auf-/Ab-Taste, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie auf die Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
2. Aufwärtstaste	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie die Taste, um zwischen den Alarmeinstellungen "AL1" (Alarm 1) ein / "AL2" (Alarm 2) ein * "AL1" + "AL2" ein / Alarm aus zu wechseln. Drücken Sie auf die Taste, um den Wert zu erhöhen.
3. Abwärtstaste	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie die Taste, um das Temperaturanzeigeformat (°C/°F) einzustellen. Drücken Sie auf die Taste, um den Wert zu verringern.
4. Kanaltaste	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie auf die Taste, um zwischen Kanälen umzuschalten: "CH1" / "CH2" / "CH3". Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den externen Sensor zu suchen und mit dem Hauptgerät zu verbinden. Wenn der externe Sensor mit dem Hauptgerät verbunden ist, zeigt das Display die Außentemperatur an.
5. Alarmtaste	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie die Taste, um die Einstellungen für "AL1" anzupassen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Einstellungen für "AL2" anzupassen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm einzustellen. Drücken Sie auf die Auf-/Ab-Tasten, um die Einstellungen zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste.
6. Schlummer-Taste	<ul style="list-style-type: none">Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Taste, um die Schlummerfunktion für 5 Minuten zu aktivieren. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um die Schlummerfunktion zu beenden.
• Displaybeleuchtung	<ul style="list-style-type: none">Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Displaybeleuchtung einzuschalten. Die Anzeigeluchte erlischt nach 5 Sekunden.
7. Alarmtaste	<ul style="list-style-type: none">Öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie die Batterien (2x AAA) in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach. <p>Hinweis: Nach dem Einlegen der Batterien erkennt das Gerät für 3 Minuten die Innentemperatur und -feuchtigkeit (Barometerwert) und anschließend die Außentemperatur und -feuchtigkeit.</p>
8. Externer Sensor	<ul style="list-style-type: none">Öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie die Batterien (2x AAA) in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach.
9. Batteriefach (externer Sensor)	<ul style="list-style-type: none">Öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie die Batterien (2x AAA) in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach.
10. Datenübertragungs-Kanalturner	<ul style="list-style-type: none">Öffnen Sie das Batteriefach. Nehmen Sie die Batterien heraus. Stellen Sie den Datenempfangskanal auf den entsprechenden Kanal am Hauptgerät ein. Legen Sie die Batterien ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadenersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstehen sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.

Batteriesicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.

- Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszulafeln, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Batteriefülligkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.
- Setzen Sie die Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Reinigung und Pflege

Warning!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción

1. Botón de hora/ fecha	<ul style="list-style-type: none">Pulse repetidamente y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para cambiar los ajustes del formato de visualización de hora (12H/24H), horas, minutos, año, mes y día idioma. Pulse los botones arriba/abajo para ajustar la configuración. Pulse el botón para confirmar el ajuste.
2. Botón arriba	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón para cambiar entre los ajustes de alarma "AL1" (alarma 1) encendida / "AL2" (alarma 2) encendida / "AL1" + "AL2" encendida / alarma apagada. Pulse el botón para aumentar el valor.
3. Botón abajo	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón para ajustar el formato de visualización de temperatura (°C/°F). Pulse el botón para disminuir el valor.
4. Botón de canal	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón para cambiar entre canales: "CH1" / "CH2" / "CH3". Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para buscar y emparejar el sensor externo con la unidad principal. Si el sensor externo está emparejado con la unidad principal, la pantalla muestra la temperatura exterior.
5. Botón de alarma	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón para ajustar la configuración para "AL1". Pulse el botón de nuevo para ajustar la configuración para "AL2". Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para ajustar la alarma. Pulse los botones arriba/abajo para ajustar la configuración. Pulse el botón para confirmar.
6. Botón de retardo de alarma	<ul style="list-style-type: none">Si suena la alarma, pulse el botón para activar la función de repetición para 5 minutos. Pulse cualquier otro botón para detener la función de repetición.
• Luz de pantalla	<ul style="list-style-type: none">Si el dispositivo tiene alimentación a pila, pulse cualquier botón para encender la luz de la pantalla. La luz de la pantalla se apaga automáticamente tras 5 segundos.
7. Compartimento de las pilas (unidad principal)	<ul style="list-style-type: none">Abra el compartimento de las pilas. Introduzca las pilas (2x AAA) en el compartimento de las pilas. Cierre el compartimento de las pilas. <p>Nota: Después de insertar las pilas, el dispositivo detectará la temperatura y humedad interior (valor del barómetro) y posteriormente, la temperatura y humedad del exterior durante 3 minutos.</p>
8. Sensor externo	<ul style="list-style-type: none">Abra el compartimento de las pilas. Introduzca las pilas (2x AAA) en el compartimento de las pilas. Cierre el compartimento de las pilas.
9. Compartimento de las pilas (sensor externo)	<ul style="list-style-type: none">Abra el compartimento de las pilas. Introduzca las pilas (2x AAA) en el compartimento de las pilas. Cierre el compartimento de las pilas.
10. Sintonizador de canales de transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">Abra el vano batería. Retire las pilas. Ajuste el canal de recepción de datos al canal correspondiente de la unidad principal. Inserte las pilas. Cierre el compartimento de las pilas.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustituyalo inmediatamente.

Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustituyalo por uno nuevo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.

- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Français - Description

1. Bouton d'heure /date	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton de manière répétée sans le relâcher pendant 3 secondes pour changer les réglages format d'affichage de l'heure (12H/24H), heures, minutes, années, mois, jour et langue. Appuyez sur les boutons haut /bas pour ajuster le réglage. Appuyez sur le bouton pour confirmer le réglage.
2. Bouton haut	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton pour alterner entre les réglages d'alarme "AL1" (alarme 1) marche / "AL2" (alarme 2) marche / "AL1" + "AL2" marche / alarme arrêt. Appuyez sur le bouton pour augmenter la valeur.
3. Bouton bas	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton pour régler le format d'affichage de la température (°C/°F). Appuyez sur le bouton pour réduire la valeur.
4. Bouton de canal	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton sans le relâcher pendant 3 secondes pour rechercher le capteur externe et l'associer à l'unité principale. Si le capteur externe est associé à l'unité principale, l'affichage indique la température extérieure.
5. Bouton d'alarme	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton pour ajuster les réglages de "AL1". Appuyez sur le bouton à nouveau pour ajuster les réglages de "AL2". Appuyez sur le bouton sans le relâcher pendant 3 secondes pour régler l'alarme. Appuyez sur les boutons haut /bas pour ajuster les réglages. Appuyez sur le bouton pour confirmer.
6. Bouton rappel de réveil	<ul style="list-style-type: none">Si l'alarme retentit, appuyez sur le bouton pour activer la fonction de report pendant 5 minutes. Appuyez sur un autre bouton pour arrêter la fonction de report.
• Eclairage d'affichage	<ul style="list-style-type: none">Si l'appareil est alimenté sur pile, appuyez sur un bouton quelconque pour allumer l'éclairage d'affichage. L'éclairage d'affichage se coupe après 5 secondes.
7. Compartiment de pile (unité principale)	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez le compartiment de pile. Insérez les piles (2x AAA) dans le compartiment de pile. Fermez le compartiment de pile. <p>Note: Après insertion des piles, l'appareil détecte l'humidité et la température intérieures (valeur barométrique) puis l'humidité et la température extérieures pendant 3 minutes.</p>
8. Capteur externe	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez le compartiment de pile. Insérez les piles (2x AAA) dans le compartiment de pile. Fermez le compartiment de pile.
9. Compartiment de pile (capteur externe)	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez le compartiment de pile. Retirez les piles. Réglez le canal de réception de données sur le canal correspondant de l'unité principale. Insérez les piles. Fermez le compartiment de pile.
10. Sintoniseur de canal de transmission de données	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez le compartiment de pile. Retirez les piles. Réglez le canal de réception de données sur le canal correspondant de l'unité principale. Insérez les piles. Fermez le compartiment de pile.

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse, remplacez-le immédiatement.

Sécurité des piles

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de marques ou de types différents.
- N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
- Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à l'eau.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
- Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
- Si du liquide s'échappait des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Support

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support

Italiano - Descrizione

1. Pulsante ora/ data	<ul style="list-style-type: none">Tenere premuto ripetutamente il pulsante per 3 secondi per modificare le impostazioni del formato di visualizzazione per l'ora (12H/24H), ore, minuti, anno, mese, giorno, settimana e lingua. Premere i pulsanti su/giù per regolare le impostazioni. Premere il pulsante per confermare l'impostazione.
2. Pulsante su	<ul style="list-style-type: none">Premere questo pulsante per alternare fra le impostazioni della sveglia "AL1" (sveglia 1) on / "AL2" (sveglia 2) on / "AL1" + "AL2" on / sveglia off. Premere il pulsante per aumentare il valore.
3. Pulsante giù	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per impostare il formato di visualizzazione della temperatura (°C/°F). Premere il pulsante per ridurre il valore.
4. Pulsante canale	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per alternare fra i canali: "CH1" / "CH2" / "CH3". Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per impostare la sveglia e associare il sensore esterno all'unità principale. Se il sensore esterno è abbinato all'unità principale, il display mostra la temperatura esterna.
5. Pulsante sveglia	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per regolare le impostazioni per "AL1". Premere nuovamente il pulsante per regolare le impostazioni per "AL2". Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per impostare la sveglia. Premere i pulsanti su/giù per regolare le impostazioni. Premere il pulsante per confermare.
6. Pulsante snooze	<ul style="list-style-type: none">Quando la sveglia suona, premere il pulsante per attivare la funzione snooze per 5 minuti. Premere qualsiasi altro pulsante per interrompere la funzione snooze.
• Luce display	<ul style="list-style-type: none">Se il dispositivo è alimentato a batteria, premere qualsiasi pulsante per attivare l'illuminazione del display. L'illuminazione del display si spegne automaticamente dopo 5 secondi.
7. Vano batterie (unità principale)	<ul style="list-style-type: none">Aprire il vano batterie. Inserire le batterie (3x AAA) nel vano batterie. Chiudere il vano batterie. <p>Nota: dopo aver inserito le batterie, il dispositivo rileva la temperatura interna e il livello di umidità (valore barometrico) e successivamente la temperatura esterna e il livello di umidità per 3 minuti.</p>
8. Sensore esterno	<ul style="list-style-type: none">Aprire il vano batterie. Inserire le batterie (2x AAA) nel vano batterie. Chiudere il vano batterie.
9. Vano batterie (sensore esterno)	<ul style="list-style-type: none">Aprire il vano batterie. Inserire le batterie (2x AAA) nel vano batterie. Chiudere il vano batterie.
10. Sintonizzatore di canale per la trasmissione di dati	<ul style="list-style-type: none">Aprire il vano batterie. Rimuovere le batterie. Impostare il canale di ricezione dati sul canale corrispondente nell'unità principale. Inserire le batterie. Chiudere il vano batterie.

Siurezza

Siurezza generale

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni conseguenziali o per danni a cose o persone derivanti dall'uso della sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Siurezza relativa alla batteria

- Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie.
- Non utilizzare batterie di tipo i marchi diversi.
- Non installare le batterie invertendo la polarità.
- Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
- Non esporre le batterie all'acqua.
- Non esporre le batterie a fiamme o calore eccessivo.
- Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
- Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.

Limpieza e manutenzione

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Assistenza

Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support

Português - Descrição

