

1. Näherungssensor
 2. Headset-Buchse
 3. Micro-USB
 4. Hörer
 5. Frontkamera
 6. Kürzlich verwendet
 7. Home
 8. Zurück
 9. Lautstärketaste
 10. Ein-/Aus-Taste
 11. Kameralinse
 12. Blitz / Taschenlampe
 13. Lautsprecher
- Auf zuletzt aufgerufene Anwendungen zugreifen
Zum Startbildschirm zurückkehren
Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder App schließen. Bei der Texteingabe berühren, um die Bildschirmstastatur zu schließen

3. STARTBILDSCHIRM

Benachrichtigungen lesen

Wenn Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste sehen, berühren Sie die Leiste und ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten, um die Benachrichtigungsliste zu öffnen, die daraufhin angezeigt wird.

Die laufenden Benachrichtigungen melden Aktivitäten wie z. B. Rufweiterleitung EIN, aktueller Anrufstatus, Audiowiedergabe. Benachrichtigungen melden den Eingang von neuen Nachrichten, Kalenderereignissen und Alarmen. Sie können die Benachrichtigungsliste durch Auswählen von Benachrichtigungen **Löschen** oben im Benachrichtigungsbildschirm leeren.

Um eine Nachricht, eine Erinnerung oder andere Benachrichtigung zu öffnen, tippen Sie das Element an. Zum Schließen des Benachrichtigungsfensters wischen Sie mit dem Finger auf dem Display nach oben.

Verknüpfungen und Widgets auf dem Startbildschirm erstellen

Halten Sie auf dem Startbildschirm den leeren Bildschirm gedrückt und wählen zum ändern oder anpassen **Hintergründe** oder **Widgets**.

Objekte auf dem Startbildschirm verschieben

Um ein Symbol oder ein anderes Element auf dem Startbildschirm zu verschieben, tippen Sie es an und halten es gedrückt, um in den Verschieben-Modus zu gelangen. Das Objekt wird vergrößert, wenn es verschoben werden kann.

Bewegen Sie es innerhalb des Startbildschirms an die gewünschte Position, oder ziehen Sie es an den linken bzw. rechten Seitenrand des Smartphones um eine zusätzliche Bildschirmseite zu öffnen.

4. ANRUFEN

Einen Anruf tätigen

1. Tippen Sie im Menü- oder Startbildschirm auf . Die Telefonstastatur zeigt standardmäßig eine Liste mit den Kontakten an, die häufig angerufen wurden.
2. Tippen Sie auf , um die Telefonstastatur aufzurufen.

Anrufe entgegennehmen

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

1. AUSPACKEN IHRES NEUEN TELEFONS

Packen Sie zunächst das Telefon aus und begutachten Sie die mitgelieferten Gegenstände bzw. das Zubehör. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen.

- Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Geräte und das Zubehör können variieren. Dies hängt ab von der Region oder dem Dienstleister ab.
- Die mitgelieferten Elemente sind für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Stellen Sie vor dem Kauf von Zubehör die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.
- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob in der Produktverpackung Folgendes enthalten ist:

- Smartphone
- USB-Kabel
- Stereo-Headset
- Gebrauchsanweisung
- USB-Ladegerät

10. MUSIC PLAYER

Gehen Sie zu →

Die Musikwiedergabe unterstützt unterschiedliche Audioformate, einschließlich: MP3, arm, ogg, und wav etc.

Die Lieder sind kategorisiert nach **Interpret**, **Album** und **Songs**. Sie können Ihre eigene Favoriten-Playlist erstellen, indem Sie ein Lied antippen und halten und **Zur Playlist hinzufügen** auswählen.

11. UKW-RADIO

Gehen Sie zu →

Sie können über den im Telefon integrierten Radioempfänger Ihre liebsten Radiosender hören. Stecken Sie vor dem Starten des UKW-Radios die Kopfhörer ein, da sie als Antenne für das UKW-Radio dienen. Verwenden Sie die intuitiv bedienbaren Tasten und Symbole des Radio-Bildschirms, um alle Funktionen des integrierten UKW-Radios zu nutzen.

12. EINSTELLUNGEN, NETZWERKE

Ihr Telefon kann sich mit unterschiedlichen Netzwerken und Geräten verbinden, einschließlich Internet, WLAN, GPRS, Bluetooth, Geräte wie z. B. Headsets. Sie können auch Dateien über das Datenkabel von/zu Ihrem PC übertragen.

Internetverbindung herstellen

Gehen Sie zu → → **Datennutzung** → **Mobile Datenverbindung** und wählen Sie die SIM-Karte, auf der die Datenverbindung aktiviert werden soll.

Eventuell müssen Sie für eine funktionierende Datenverbindung den Namen des Zugangspunkts eingeben.

Konfigurieren des Zugangspunkts:

Wählen Sie → → **Mehr** → **Mobilfunknetze** und wählen Sie die SIM-Karte, für die Sie einen Zugangspunkt konfigurieren möchten. Wählen Sie Zugangspunkte (APNs) und danach den Zugangspunkt aus der Liste aus.


Hinweis!

Der Zugangspunkt wird standardmäßig konfiguriert, sobald die SIM-Karte einlegen. Alternativ sendet Ihnen der Mobilfunkanbieter die Einstellungen für den Zugangspunkt per SMS zu. Eventuell müssen Sie diese Einstellungen installieren. Wenn der Zugangspunkt nicht automatisch aufgelistet wird, kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter für entsprechende Informationen.


2. INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Einlegen von Speicherkarte und SIM-Karte


1. Für den Zugang zu den Steckplätzen für Micro-SIM und Micro-SD wie gezeigt die Abdeckung des Batterie-fachs abnehmen. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akku-abdeckung nicht übermäßig, da sie sonst beschädigt werden kann.

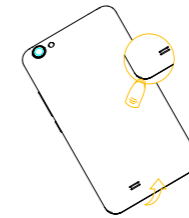

2. Die SIM-Karte einlegen und darauf achten, dass sich die abgeschrägte Kante auf der richtigen Seite befindet. Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- bzw. 3FF-SIM-Karten. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn das Format der SIM-Karte nicht kompatibel ist.

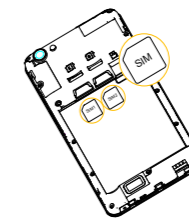

3. Wenn Sie eine Speicherkarte haben (Micro-SD-Format), diese wie beschrieben in den Speicherkarten-steckplatz einsetzen:

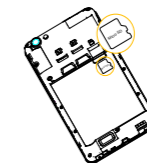

13. TETHERING UND PORTABILITÄT

Sie können Ihr Gerät als Modem verwenden und darüber Ihren PC oder Laptop mit dem Internet verbinden. Verwenden Sie jetzt das SIM-Datenpaket auf Ihrem PC oder Laptop!

Wählen Sie → → **Mehr** → **Tethering und mobiler Hotspot**

Bluetooth-Tethering

1. Koppeln Sie Ihr Telefon mit einem Bluetooth-fähigen PC/Laptop über die Option zur Bluetooth-Kopplung.
2. Wählen Sie auf Ihrem Telefon die Bluetooth-Tethering-Option.
3. Wählen Sie auf dem gekoppelten PC/Laptop das Bluetooth-Gerät (Ihr Telefon) und stellen Sie die Verbindung zum Internet her.

WLAN-Hotspot

1. Schalten Sie die WLAN-Hotspot-Option auf Ihrem Telefon ein.
2. Wählen Sie auf dem anderen WLAN-fähigen PC/Laptop/Handgerät Ihr Telefon als WLAN-Netzwerk, um sich mit dem Gerät zu verbinden.
3. Durch Antippen der WLAN-Hotspot-Option können Sie die WLAN-Hotspot-Einstellung öffnen und konfigurieren.

Hinweis!

Ihr Mobilfunkanbieter verlangt je nach GPRS-Datennutzung Gebühren.

14. MIT BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN

Gehen Sie zu → → **Bluetooth**

1. Falls Bluetooth ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein und tippen **Bluetooth** an. Das Telefon sucht die Bluetooth-Geräte in Reichweite und zeigt sie an.
2. Tippen Sie zum Koppeln die Kennung (ID) des anderen Geräts in der Liste an.
3. Sie werden aufgefordert, die Kennung (ID) bei beiden Geräten einzugeben.
4. Tippen Sie zum Bestätigen der Kennung (ID) auf **Koppeln**, um die Geräte zu verbinden. Nach erfolgreichem Koppeln verbindet sich Ihr Telefon mit dem Gerät.

Laden des Akkus

Mit dem Telefon werden ein Micro-USB-Kabel und ein Ladegerät mitgeliefert. Wir empfehlen den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 4 Stunden zu laden.

1. Schließen Sie zuerst den USB-Eingang des Kabels am Ladegerät an.
2. Schließen Sie dann den Micro-USB-Stecker des Kabels am Eingang Ihres Telefons und das Ladegerät an einer Steckdose an, um den Akku zu laden.

Einschalten des Telefons

Nach vollständigem Laden des Geräts:

- Durch Gedrückthalten der **Ein-/Aus-Taste**. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.
- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefördert werden. Bestätigen Sie anschließend mit .
- Tippen Sie zum Löschen auf .
- Warten Sie, bis sich das Telefon einschaltet.

Hinweis!

Falls ein Problem auftritt, können Sie das Gerät neu starten, indem Sie die **Ein-/Aus-Taste** für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten.

Erste Inbetriebnahme

Hinweis!

Beim Einschalten des Telefons ist möglicherweise zunächst eine Aktualisierung (Update) erforderlich. Updates von Anwendungen (Apps) benötigen einen Internetzugang und können mehrere Minuten dauern. Dies sollte idealerweise eine WLAN-Verbindung sein. Während der Aktualisierung mit Updates kann das Telefon etwas langsam sein.

1. Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, wird eine intuitive Konfigurationshilfe gestartet.
2. Um Ihr neues Smartphone in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, ist das überhaupt kein Problem: Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie Schritt für Schritt durch die Konto-Einrichtung geführt.

Tipp:

Durch Einstellen der Option **Sicherheitskopie von Apps erstellen ...** werden Ihre Daten über Ihr Google-Konto gesichert. Dadurch können Sie jederzeit auf die in Ihrem Google-Konto gespeicherten Konfigurationen zugreifen und die Daten auf ein anderes Android™-Gerät übertragen.

15. ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS

Hardware-Neustart

Wenn die Hardware neu gestartet werden muss, weil das Gerät nicht reagiert, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** für mehr als zehn Sekunden gedrückt, um das Telefon neu zu starten. Die Hardware dieses Geräts kann auch durch Herausnehmen des Akkus neu gestartet werden. Anschließend startet das Gerät automatisch neu.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie Ihr Telefon auf Werkseinstellung zurücksetzen, gehen all Ihre persönlichen Daten des internen Telefonspeichers verloren. Auch die Informationen zu Ihrem Google-Konto, allen anderen Konten, Ihrem System sowie Anwendungseinstellungen und alle heruntergeladenen Apps werden gelöscht. Durch einen Neustart des Telefons werden keine heruntergeladenen Systemsoftware-Updates oder Dateien auf Ihrer microSD-Karte gelöscht, wie z. B. Musik oder Fotos.

1. Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf **Sichern und Zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und dann auf **ALLES LÖSCHEN**. Das Mobiltelefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet dann neu.

