



Montage an der Halterung des Spiegels

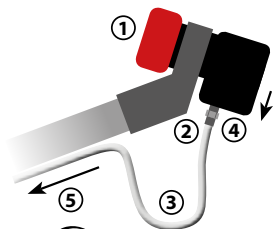

1. Montieren Sie das LNB mit dem Empfangskopf in Richtung des Spiegels.
2. Schrauben Sie das Koaxialkabel an den F-Anschluss des LNBs (Achten Sie hierbei, dass der F-Stecker fachgerecht am Kabel montiert ist).
3. Verlegen Sie das Koaxialkabel mit einer Schlaufe entlang des Spiegelarms.
4. Ziehen Sie den Wetterschutz herunter.
5. Verbinden Sie nun die Koaxialleitung mit der ersten Unicable-Dose oder einem Unicable-Verteiler.

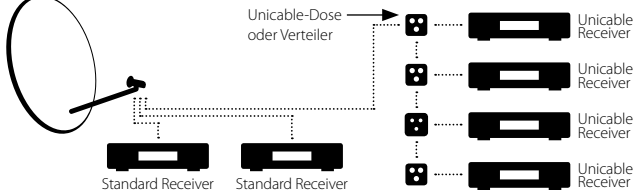

Anschluss an Unicable Receiver

Grundsätzlich verwendet man die niedrigste Frequenz für den längsten Kabelweg zum Receiver. Beachten Sie dass jede Frequenz nur einmal in Ihrer Anlage vorhanden sein darf. Die Frequenzen sind von Ihrem Einkaufssystem abhängig und dürfen nicht beliebig zugeordnet werden. IF Programm und IF Frequenz müssen zwingend Ihrer Unicable Anlage entsprechen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass bei der Ausrichtung der Antenne über den Unicable-Port des LNBs das Messgerät, bzw. der Receiver auf Unicable eingestellt ist, da sonst keine Signalwerte empfangen werden können.

Tipp: Verwenden Sie einen der Legacy Ausgänge zum Ausrichten der Antenne. An diesen Anschlüssen ist keine Anpassung nötig.

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) und 2014/30/EU (EMV) befindet:

Unicable I LNB Diavolo (Art.-Nr. 0401103)

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt liegt der Firma vor. Die Konformitätserklärung können Sie auch auf unserer Homepage downloaden: www.megasat.tv/support/downloads

Receiver Frequenzen

Progr.	Frequenz	Unicable
CH 01	1210 MHz	(EN50494)
CH 02	1420 MHz	(EN50494)
CH 03	1680 MHz	(EN50494)
CH 04	2040 MHz	(EN50494)