

Quick Installation Guide



Installationsanleitung

Guide D'installation

Guía de Instalación

Guida di Installazione

Installatiehandleiding

Instrukcja Instalacji

Instalační příručka

Telepítési Segédlet

Installasjonsveiledning

Installationsvejledning

Asennusopas

Installationsguide

Guia de Instalação

Οδηγος Γρηγορης Ἐγκαταστασης

Vodič za Brzu Instalaciju

Kratka Navodila za Uporabo

Ghid de Instalare Rapidă

DHP-W310AV
Powerline AV 500
Wireless N Mini Extender

Version 1.00 | November 29, 2012

Packungsinhalt



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



Kat.5 Ethernet-Kabel




Installations-CD



Wireless Configuration Card
(Konfigurationskarte)


Hardware-Installation

1. Schließen Sie den DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender dort an eine Wandsteckdose an, wo Sie Ihr Netzwerk erweitern möchten.

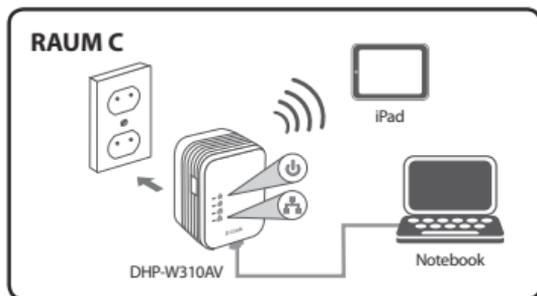

Hardware-Installation

2. Schließen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel an Ihrem DHP-W310AV und am Computer an. Sie können auch eine Verbindung zum DHP-W310AV über Wi-Fi herstellen. Nutzen Sie dazu die Informationen auf der Wireless Configuration Card (Konfigurationskarte für drahtlose Verbindungen).
3. Ihr Computer und Ihr DHP-W310AV sind nun miteinander verbunden. Informationen zur Verbindung Ihres DHP-W310AV mit Ihrem bestehenden Powerline-Netzwerk finden Sie unter "Erstkonfiguration" auf der nächsten Seite.

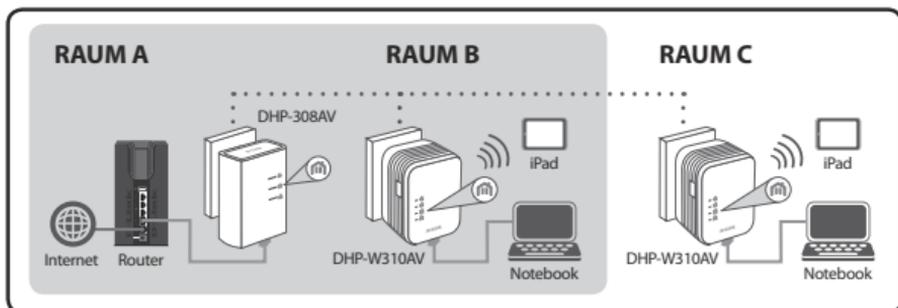


Erstkonfiguration

1. Verwenden Sie Ihren Webbrowser, um folgende Seite aufzurufen:


http://dlinkapWXYZ.local. oder **http://dlinkap.local.**

wobei *WXYZ* die letzten vier Zeichen der MAC-Adresse sind. Die MAC-Adresse und der Geräte name sind auf der Wireless Configuration Card angegeben.

2. Geben Sie als Benutzernamen ADMIN ein und lassen Sie das Kennwortfeld leer.

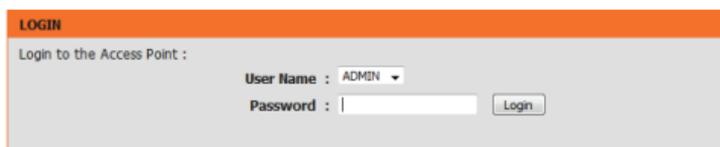

3. Starten Sie den Einrichtungsassistenten für die Powerline-Verbindung (Setup Wizard for Powerline Connection) von der Startseite.
4. Sobald Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste 'Common Connect' auf Ihrem vorhandenen Gerät, um eine Verbindung zwischen diesem Gerät und dem DHP-W310AV herzustellen.

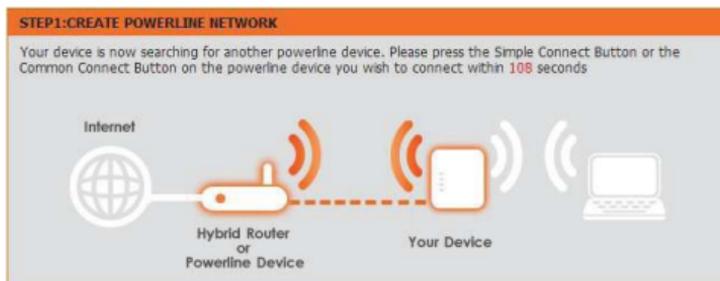

5. Folgen Sie der schrittweisen Anleitung des Assistenten, um Ihr Powerline-Netz einzurichten. Ausführlichere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Häufig gestellte Fragen

F: Warum kann mein DHP-W310AV mein Powerline-Netz nicht finden?

- Schließen Sie das Gerät unbedingt direkt an eine Wandsteckdose an. Alle anderen Anschlüsse könnten die Verbindung verlangsamen oder sogar vollständig unterbrechen.
- Die Verdrahtung muss eine direkte Verbindung bieten. So sind Powerline-Verbindungen über eine Straße hinweg oder zu unterschiedlichen Einheiten in einem Mietshaus möglicherweise nicht verfügbar.

F: Meine Verbindung ist unbeständig und reißt gelegentlich ab oder ist langsam. Warum?

- Halten Sie andere Geräte von den in der Nähe befindlichen Anschlüssen entfernt. Das gilt insbesondere für Aufladegeräte und Haartrockner, um elektrische Störungen zu minimieren.

F: Wie finde ich mein drahtloses Netzwerk (Funknetz)? Warum hat es einen solchen merkwürdigen Namen? Darf ich ihn ändern?

- Sie finden den Wi-Fi Namen (SSID) und das Kennwort auf der Wireless Configuration Card. Aus Sicherheitsgründen werden allgemein gebräuchliche Namen und Kennwörter wie *dlink* oder *password* vermieden.
- Sie können Ihre Funkeinstellungen ändern, indem Sie einen Webbrowser verwenden, <http://dlinkapWXYZ.local> aufrufen und dann **Setup** und **Wireless Settings (Funkeinstellungen)** wählen. *WXYZ* ist lediglich ein Beispiel. Die korrekte Adresse finden Sie auf Ihrer Wireless Configuration Card (Konfigurationskarte).

F: Kann ich nur den DHP-W310AV verwenden, um online zu gehen?

- Mindestens zwei Powerline-Geräte arbeiten zusammen, um ein

Netzwerk zu erstellen. Sie kommunizieren über Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen. Sie brauchen aber trotzdem eine Internet-Verbindung von einem Router und/oder Modem.

F: Kann ich mehr als ein DHP-W310AV-Gerät zur gleichen Zeit verwenden?

- Ja, das ist möglich! D-Link bietet Ihnen eine Reihe von Powerline-Geräten, wie unter anderem Adapter, Extender und Router.

Technische Unterstützung

Deutschland: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.