

<b>EIN-/AUS-Taste</b>	Zum Ein-/Ausschalten  lang gedrückt halten.
<b>Lautstärke – oder +</b>	 Zum Erhöhen der Lautstärke im Uhrzeiger-sinn drehen. Zum Verringern der Lautstärke gegen den Uhrzeigersinn drehen.
<b>Weiter/Zurück</b>	Im Bluetooth-Modus nach rechts wischen, um den nächsten Titel abzuspielen und nach links wischen, um den vorherigen Titel abzuspielen   .
<b>Play/Pause</b>	Wenn Musik abgespielt wird, für Pause/Play kurz  drücken.
<b>Einen Anruf annehmen</b>	Wenn ein Anruf eingeht, zum Annehmen des Anrufs kurz  drücken und zum Auflegen erneut kurz drücken.
<b>Anruf ablehnen</b>	Wenn ein Anruf eingeht, zum „schnellen“ Ablehnen zweimal kurz  drücken.
<b>EQ-Modus</b>	 drücken, um den Modus OUTDOOR (draußen) oder INDOOR (drinnen) zu wählen. Das entsprechend Symbol leuchtet auf.

- Wenn im Bluetooth-Modus der 3,5-mm-Klinkestecker eingesteckt ist, schaltet der Lautsprecher sofort auf den Line-In-Modus um.
- Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn nicht verwenden. Somit sparen Sie Akkuleistung.

## PROBLEMBEHANDLUNG

### Mein Handy kann keine neuen Bluetooth-Geräte finden.

1. Sicherstellen, dass sich der Bluetooth-Lautsprecher im Kopplungs-Modus befindet.
2. Sicherstellen, dass sich der Lautsprecher in effektiver Reichweite befindet.

### Bluetooth-Geräte können nicht verbunden werden.

1. Sicherstellen, dass Ihr Mobiltelefon neue Verbindungen zulässt, nicht die maximale Anzahl zulässiger Verbindungen erreicht hat. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für Ihr Telefon.
2. Sicherstellen, dass Sie den korrekten Bluetooth-Namen für das Koppeln wählen.

### Mein Lautsprecher spielt keine Musik ab / nimmt keine Anrufe an, wenn eine Bluetooth-Verbindung mit einem Mobiltelefon besteht.

1. Sicherstellen, dass Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon die Profile A2DP und HSP (freihändig) unterstützt.
2. Sicherstellen, dass sich Ihr Bluetooth-fähiges Telefon in effektiver Reichweite befindet.

### Warum kann ich die Funktionen Pause, Play, Vorheriger Track und Track überspringen für den Lautsprecher nicht nutzen, wenn Musik abgespielt wird?

1. Wenn Sie einen Audio-Anschluss über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse verwenden, können Sie diese Funktionen nur mit dem verbundenen Gerät steuern. Die Tasten am BX 500 sind dann ohne Funktion.
2. Für diese Funktion müssen die mit dem Lautsprecher gepaarten Bluetooth-Geräte AVRCP unterstützen (Audio/Video Remote Control Profile). Sicherstellen, dass Ihr Telefon oder andere Bluetooth-Geräte AVRCP unterstützen.

## SICHERHEITSHINWEISE



### WARNUNG

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Der Netzadapter ist das Trenngerät zwischen dem Telefon und der Stromnetz. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

---

## EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

## LITHIUM-IONEN-AKKU

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.



### WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

---

## GEHÖRSCHUTZ



### ACHTUNG

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

---

## FLUGMODUS

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Bluetooth-Geräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die borbereitete Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

## REINIGUNG DES GERÄTS

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen/Sprays in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungslösungen, die Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel enthalten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in Öffnungen eindringen.

## PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffe zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Wenn das Gerät sich wieder auf die Normaltemperatur aufwärmt, kann innerhalb des Geräts Kondensation auftreten, wodurch die elektronischen Schaltungen beschädigt werden können.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät in anderer Weise als der hier angegebenen zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Stoßen oder schütteln Sie das Gerät nicht. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Sollte das Gerät nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Bluetooth® und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit, dass das Gerät Swisstone BX 500 den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen, die in den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU (RoHS) festgelegt werden, entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.swisstone.de](http://www.swisstone.de).

## GARANTIE

Falls Sie bei der Einrichtung und/oder Verwendung Ihres Gerät Unterstützung benötigen, finden Sie die entsprechenden Kontaktinformationen auf dieser Website: [www.swisstone.de](http://www.swisstone.de). Wenn Sie innerhalb von 24 Monaten nach Erwerb des Gerät Fertigungs- bzw. Materialfehler feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sowie nicht für Störungen, die durch den Händler oder Benutzer entstanden sind (z. B. bei Installation, Software-Downloads, etc.) und nicht bei Totalverlust des Geräts. Des Weiteren gilt die Garantie nicht für Schäden durch Eindringen von Flüssigkeiten, mangelnde Wartung, unsachgemäße Bedienung oder andere durch den Benutzer verursachte Umstände. Sie gilt ferner nicht bei Ausfällen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht sind. In diesen Fällen behält sich der Hersteller das Recht vor, die Kosten für Ersatz oder Reparatur dem Kunden in Rechnung zu stellen. Für Verschleißteile, wie Akku oder Gehäuse gilt eine beschränkte Garantie von 6 Monaten. Bedienungsanleitungen und ggf. mitgelieferte Software sind von dieser Garantie ausgenommen. Weitere bzw. andere Ansprüche in Verbindung mit der Garantie des Herstellers sind ausgeschlossen. Somit besteht kein Garantie- bzw. Haftungsanspruch für Geschäftsunterbrechungen, Profit- und/oder Datenverluste sowie für zusätzlich vom Benutzer installierte Software und/oder andere Informationen. Der Kaufbeleg mit Kaufdatum ist der Garantienachweis.

# SWISSone

## Gebrauchsanweisung BX 500

Deutsch



DE

## VERPACKUNGSINHALT

- 1x BX 500 Bluetooth-Lautsprecher
- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x USB-LadeKabel
- 1 x AUX-Audio-Kabel (3,5 mm)

## HIGHLIGHTS

Der BX 500 ist ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher, der drahtlos mit Bluetooth-Geräten verbunden werden kann, wie z. B. Smartphones, Tablets und Computer, um Musiksammlungen abzuspielen. Dank des leistungsstarken Akkus und der passiven Membran gibt das System einen typischen Bass-Sound wieder. Ist das Gerät nicht an die Netzversorgung angeschlossen, kann eine Abspielzeit von 7 bis 8 Stunden erreicht werden. Dadurch können die Nutzer überall und zu jeder Zeit qualitativ hochwertige Musik genießen.

## BLUETOOTH-VERBINDUNG

Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Einschalttaste für mehrere Sekunden ein. Danach blinkt die blaue LED schnell auf. Der Lautsprecher befindet sich nun im Bluetooth-Pairing-Modus.

## MIT MOBILTELEFONEN/TABLET-PCS/COMPUTERN VERBINDEN

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon Bluetooth.
2. Wählen Sie auf dem Telefon die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie nach neuen Bluetooth-Geräten.
3. Wenn das Gerät (BX 500) gefunden wurde, den Namen des Geräts anklicken und koppeln.
4. **Falls** Ihr Telefon einen Kopplungs-Code (Pairing-Code) abfragt, „0000“ eingeben und bestätigen.
5. Nach erfolgreichem Koppeln gibt der Lautsprecher ein kurzes Geräusch ab und die LED leuchtet blau auf.

**Hinweis:** Die Kopplungszeit kann variieren. Jedes Gerät muss nur einmal gekoppelt werden. Danach verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenem Gerät (der Lautsprecher speichert bis zu 8 Geräte).

## **AUX-AUDIO-KABEL**

Der Lautsprecher verfügt außerdem über 1x AUX-Audio-Eingang. Einfach den Lautsprecher mit dem nicht Bluetooth-fähigen Gerät/MP3-Player/PC/Laptop über das 3,5-Audio-Klinkenkabel anschließen. Die grüne Lampe leuchtet auf. Danach können Sie Musik über die Kabelverbindung abspielen.

## **ANZEIGE FÜR GERINGEN LADESTAND**

Der Lautsprecher gibt einen Piepton aus, um Sie daran zu erinnern, dass der Ladestand des Akkus gering ist (Ladestand 10%). Der Nutzer sollte den Lautsprecher zeitnah aufladen.

## **LADEVORGANG**

Das Micro-USB-LadeKabel an einen USB-Ladeadapter anschließen. Im Lade-Modus leuchtet die LED-Anzeige rot auf. Die rote LED geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. (Laden dauert 4 bis 5 Stunden).

***Hinweis:** Verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit den Ausgangsleistungswerten 5 V / 1 A, um die bestmögliche und schnellste Ladeleistung zu erhalten.*

## **ANSCHLÜSSE AM LAUTSPRECHER**

- Audio-Eingangsbuchse für: 3,5 mm AUX-Kabel
- Ladeanschluss: Micro-USB, Eingang 5 V


## Leistungsmerkmale

- Schutz gegen Spritzwasser: IPX4
  - Signal-Rausch-Verhältnis (SRV):  $\geq 80$  dB
  - Frequenzbereich: 180 Hz-20 KHz
  - Klirrfaktor (THD):  $\leq 1$  %
  - Lautsprecher: Außendurchmesser 45 mm, innerer Magnet, 4 $\Omega$ , 12W x 2
- Akku: eingebauter Lithiumakku, 4000 mAh
  - Ladespannung/Ladestrom: 5 V  $\pm$  0,25 V / 1 A
  - Ladedauer: 4-5 Stunden
  - Wiedergabezeit: 7-8 Stunden

Vorderseite



Rückseite

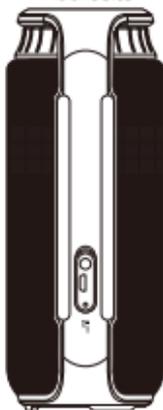

Links



Rechts




Oberseite




Unterseite




## Funktionen

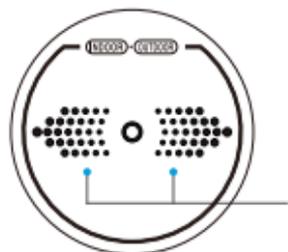

Wischen für Weiter/Zurück

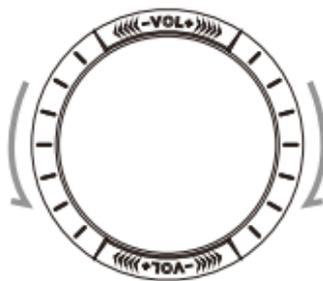


Lautstärke +/-

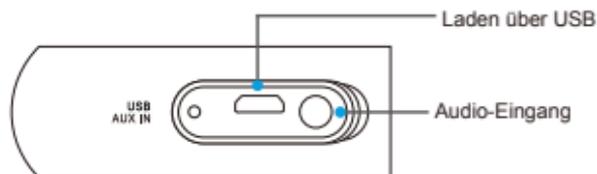

Laden über USB

Audio-Eingang

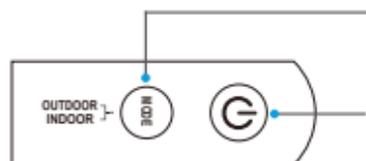

Taste für Modus-Wahl (OUTDOOR / INDOOR)

EIN-/AUS-Taste

Play / Pause und freihändige Telefonate

## TECHNISCHE DATEN

<b>Bluetooth (MHz) [max. Funkfrequenzleistung/dBm]:</b>	4.1 + EDR (2.4) [10]
<b>Maße:</b>	Länge: 77,8 mm ± 0,2 mm Breite 74,7 mm ± 0,2 mm Höhe: 190,8 mm ± 0,2 mm
<b>Gewicht:</b>	560 g ± 5 g
<b>Batterie:</b>	3,7 V / 4000 mAh Lithium-Ionen-Akku
<b>Material:</b>	ABS-Kunststoff + Stoff
<b>Umgebungstemperatur für den Betrieb:</b>	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
<b>Arbeitstemperatur:</b>	Temperatur: 0° C ~ 40° C Feuchtigkeit: 0 % ~ 85 % RH
<b>Lagerungstemperatur:</b>	Temperatur: -30° C ~ 60° C Feuchtigkeit: 0 % ~ 90 % RH

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© IVS GmbH 2017 • Alle Rechte vorbehalten

QSG\_BX 500\_de(70X70mm)\_v10

