

Smart Home Überwachungskamera

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

- 1 Lieferumfang
- 2 Technische Daten
- 3 Kamera vorbereiten
- 4 Installation essentials App
- 5 Kamera in der essentials App hinzufügen
- 6 FAQ
- 7 Sichere Handhabung & Verwendung der Batterie
- 8 Außerbetriebnahme
- 9 Entsorgung


1 Lieferumfang




1 x Kamera



1 x Schraubenset

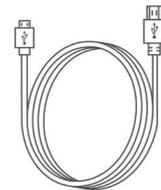

1 x Micro-USB-Kabel
(2 m)

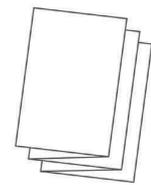

1 x Benutzerhand-
buch


2 Technische Daten

Matrix	Matrix	1/3" CMOS-Farbmatrix
	Display-Auflösung	1920*1080P
	Linse	f: 2,8 mm, F:2,0 (IR-Objektiv)
	Min. Beleuchtung	3 lux
Linse	Linse	Horizontal 100°~130°
	Speicherung von Daten	Unterstützung für 128 GB TF-Speicherkarten
Video	Bildkompression	H.264
	Bilder pro Sek.	15 fps
	Auflösung	HD 1920*1080P
	Bildspiegelung	Vertikal/Horizontal
	Lichtfrequenz	50 Hz, 60 Hz oder extern
Nachtaufnahme	Nachtsicht bis zu 5 Meter	
Stromversorgung	Akku	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (5400 mAh)
	Externe Versorgung	5V/2,0A, Micro-USB-Anschluss
	Stromaufnahme	2 mW im Sleep-Modus, 1 W im Betriebsmodus
Umfeld	Betriebstemperatur	-20 °C~55 °C
	Betriebsfeuchtigkeit	20 %-85 % (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-40 °C~60 °C
	Feuchtigkeit bei Lagerung	0 %-90 % (nicht kondensierend)
Wasser- & Staubdichtigkeit	Professionell IP65	
Typ	ESS-SI-CAM-6316	


3 Kamera vorbereiten

1. Schiebe den Verschluss des Batteriefachs nach rechts.
2. Schalte den Taster an der Batterie ein.

Optional: Setze eine TF-Speicherkarte (separat erhältlich) mit einer max. Größe von 128 GB ein.

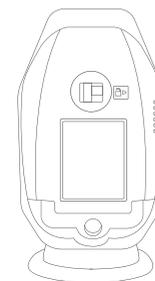

Schritt 1

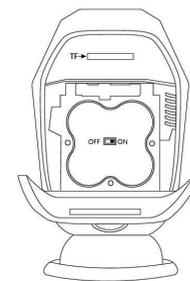


Schritt 2




Schritt 3

3. Schließe das Batteriefach.
4. Führe zum Zurücksetzen des Geräts die folgenden Schritte aus. Anschließend hörst Du einen Ton und die Anzeige blinkt schnell rot. Die Kamera ist zurückgesetzt zurückgesetzt und kann wie in Kapitel 5 beschrieben in der essentials App angelern werden.

Hinweis: War die Kamera schon einmal mit einem anderen Konto verbunden, muss diese unbedingt in dem vorherigen Konto gelöscht werden.

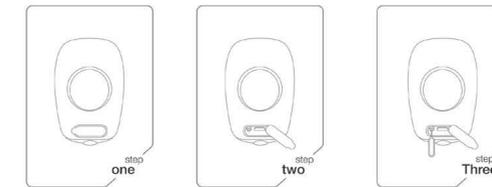


5. Befestige die Magnethalterung mit der mitgelieferten Schrauben an der Wand, wie in den folgenden Abbildung dargestellt.

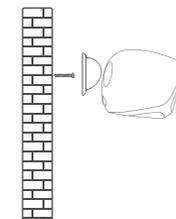

Hinweise zur Installation:

1. Die Höhe sollte 2,1 m betragen.
2. Die Kamera sollte sich um 15 Grad nach unten neigen.

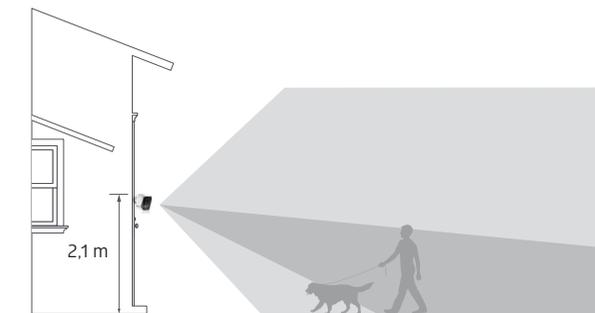

4 Installation essentials App

Scanne den unten dargestellten QR-Code. Lade und installiere anschließend die essentials App für IOS- oder Android-Systeme. Die Einrichtung der Kamera in der App ist im folgenden Kapitel beschrieben.



5 Kamera in der essentials App hinzufügen

1. Klicke auf "Gerät hinzufügen" oder oben rechts "+" auf dieser Seite.
2. Tippe im Menü "Sicherheit" auf "Kamera" (Abbildung 1).

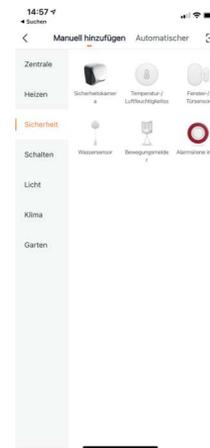


Abbildung 1

3. Bestätige, dass die Kamera zurückgesetzt wurde, siehe Kapitel 2, Schritt 5 (Abbildung 2).

4. Gib die Zugangsdaten zu dem WLAN- Netzwerk ein, in das die Kamera hinzugefügt werden soll und bestätige durch "Weiter" (Abbildung 3).

5. Scanne den QR-Code, der auf Deinem Smartphone angezeigt wird mit der essentials Smart Home Kamera (Abbildung 4).

6. Nach erfolgreichem Scann ertönt ein Signalton, bestätige diesen durch "Signalton gehört".



Abbildung 2

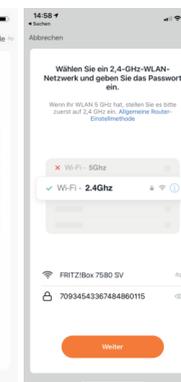


Abbildung 3



Abbildung 4

7. Vergib den gewünschten Namen des Geräts durch Drücken des kleinen Stiftsymbols und ordne das Gerät einem Raum zu (Abbildung 5).

9. Bestätige Deine Eingabe durch "Fertigstellung" (Abbildung 5).

10. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit, über Cloud-Speicher kannst Du zusätzlich einen Online-Speicher erwerben, sodass Deine aufgezeichneten Daten von überall abrufbar sind und nicht nur auf der Speicherkarte gespeichert werden.

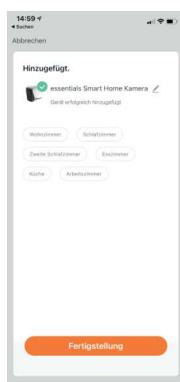


Abbildung 5

6 FAQ

Wenn Du Fragen zur Verwendung der App hast, kannst Du die in der Kategorie "Ich" das "Hilfecenter" aufrufen und prüfen, ob Dein Probleme aufgeführt ist. Wenn nicht, kannst Du dich jederzeit an unsere Smart Home Berater wenden.

7 Sichere Handhabung & Verwendung des Akkus

Achte darauf, dass der Akku oder das Akkufach vor oder während der Installation nicht nass werden. Deine Überwachungskamera ist wetterfest ist und kann daher sicher im Freien verwendet werden.

8 Außerbetriebnahme

1. Öffne das Gerät in der App und drücke oben rechts auf den kleinen Stift, um in die Einstellungen zu gelangen
2. Drücke ganz unten auf "Das Gerät entfernen", um es aus der App zu löschen und das Gerät zurückzusetzen.
3. Vergiss nicht, Deine Speicherkarte zu entfernen, bevor Du das Gerät abgibst.

9 Entsorgung

 Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekürzt oder in irgendeiner Form übertragen werden, weder mechanisch noch elektronisch.