


- ANSCHLUSSBILD**
- DISPLAY-ANZEIGE (Symbol-Erklärung)**
 - A Kopier-Modus
 - B Programmier-Modus
 - C Wochentag (1 = Mo, ... 7 = So)
 - D = Tag – H = Stunde – Y = Jahr – M = Minute / Monat
 - E Pin-Code – Pr1 oder Pr7 – Jahr – Tag – Monat – Stunde – Minute – Sommerzeit – Ende
 - F Hand-Modus
 - G Zeitschaltuhr ohne Versorgungsspannung (Batterie-Betrieb)
 - H Aktueller Zustand des Ausgangskontaktes (Offen / Geschlossen)
 - I Aktueller Zustand der programmierten Zeiten
 - dunkle Segmente: EIN – □ helle Segmente: AUS
- EINSTELLUNGEN**
 Beim Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert. Durch erneutes Drücken des Joy-Stick >3s erscheint die Anzeige „Pr“, mit dem Joy-Stick werden folgenden Anzeigen gewählt:
 - Pr1: Tagesprogramm
 - Pr7: Wochenprogramm
 - Y = Jahr – D = Tag – M = Monat – H = Stunde – M = Minute
 - Sommerzeit wählen: EU(Europa), „ON“ / Br(Brasilien), „ON“ / Au(Australien)
 „ON“ oder „OFF“
 „PIN OFF“ / „PIN ON“ („PIN ON“: Eingabe einer Zahl zu Aktivierung / Deaktivierung der Zeitschaltuhr)
- PROGRAMMIERUNG**
 - Pr1 (Tagesprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint die Anzeige 00:00. Mit dem Joy-Stick können die Schaltzeiten eingegeben werden (nach oben), Löschen der Schaltzeiten (nach unten) Beispiel: (Ein von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00 bis 23:30).
 - Pr7 (Wochenprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch nochmaliges Drücken des Joy-Stick können die gewünschten Schaltzeiten eingegeben werden, Schaltzeiten eingeben (nach oben), Löschen der Schaltzeiten (nach unten). Beispiel: (EIN von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00 bis 23:30) Wiederholen Sie die Programmierung für die anderen Tage.
 - Copy (Kopier-Modus): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch Betätigen des Joy-Stick nach oben gelangt man in den Kopier-Modus. Durch Betätigen des Joy-Stick nach rechts gelangt man in den nächsten Tag. Durch das Betätigen des Joy-Stick nach unten werden die Schaltzeiten vom Vortag übernommen. Durch 2-maliges Drücken des Joy-Stick werden die Schaltzeiten programmiert und man gelangt zur aktuellen Uhrzeit Beispiel: Kopieren der Schaltzeiten vom 2.Tag (Dienstag) in den 5.Tag (Freitag).
- EINSTELLUNGEN IN DEN HAND-MODUS**
 - Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen >2s nach oben erfolgt das permanente EIN-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten von permanent „EIN“ den Joy-Stick >2s nach unten betätigen (fig.2).
 - Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen >2s nach unten erfolgt das permanente AUS-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten von permanent „AUS“ den Joy-Stick >2s nach oben betätigen (fig.2).
- Austausch der Batterie**
 Batterie Typ CR 2032 (LiMnO₂), 3V, 320 mAh.
 Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
 Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- HINWEIS**
 - Hintergrundbeleuchtetes Display (nur mit angeschlossener Spannungsversorgung)
 - Kürzester Schaltabstand: 30Minuten
 - Gangreserve: 6Jahre (Batterie-Lebensdauer)
- Programmierbar mit der NFC-Technologie zu finden in der FINDER TOOLBOX - App, Herunterladen von Google Play™.

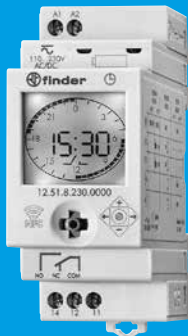

12.51

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 90 V AC / DC U _{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

