

WL2 VI-DE_1020

WL2

Radiowecker mit Lichtfunktion

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	4
Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung	4
Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung.....	5
Warnhinweise	6
Technische Daten	7
Richtlinien und Normen.....	8
Lieferumfang	9
Geräteübersicht.....	10
Hinweise zur Handhabung.....	13
Sicherheitshinweise.....	13
Umgang mit Batterien	18
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	21
Gerät zum Betrieb vorbereiten	22
Gerät aufstellen.....	22
Steckernetzteil anschließen.....	24
Stützbatterie	25
Externe Tonquelle (AUX) anschließen	27
Smartphone laden.....	28
Allgemeine Geräte-Funktionen	29
Gerät einschalten.....	29
Lautstärke einstellen.....	30
Uhrzeit und Datum einstellen.....	30
Lichteffekt einstellen.....	31

Funktionen	32
UKW Radio.....	32
UKW-Sender speichern.....	34
Alarm Einstellungen	35
Display- und LED-Helligkeit	39
Sleep-Timer.....	40
Fehlerbehebung	41
Gerät reinigen.....	42
Entsorgungshinweise	43
Ersatzteile & Zubehör	45

Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

Insbesondere die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise müssen beachtet werden, um mögliche Gefahren beim Gebrauch des Gerätes abzuwenden.

Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So kann leicht festgestellt werden, ob es sich um

normalen Text,

<Menüpunkte>,

- Aufzählungen oder

1. Handlungsschritte

handelt.

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:

GEFAHR

Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG

Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!

VORSICHT

Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!

ACHTUNG

Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.

Hinweis

„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

FM Radiowecker

Abmessungen Gerät (Breite x Tiefe x Höhe)	180 x 72 x 130 mm
Gewicht	ca. 0,47 kg
Ausgangsleistung	1x1 W RMS
FM Frequenz	87,5 – 108 MHz
Antenne	Wurfantenne ca. 120 cm
AUX Anschluss	3,5 mm Klinke
USB	Ladefunktion: DC 5 V, 1 A

Steckernetzteil

Typ	OBL-0501500E
Eingangsspannung	100 bis 240 V AC
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V DC
Ausgangsstrom	1,5 A
Ausgangsleistung	7,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	≥ 77,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W

Die Effizienzwerte wurden bei einer Eingangsspannung von 230 V AC, 50 Hz ermittelt.

Richtlinien und Normen



Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RED-Richtlinie 2014/53/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://dual.de/konformitaetserklaerungen/>

Lieferumfang

Bitte erst das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung entnehmen.

Sicherstellen, dass alle nachfolgend aufgeführten Teile vorhanden sind:

- Radiowecker,
- diese Bedienungsanleitung,
- Steckernetzteil für Netzanschluss.

Hinweis

Bei unvollständigem Lieferumfang bitte an den Hersteller wenden.

Geräteübersicht

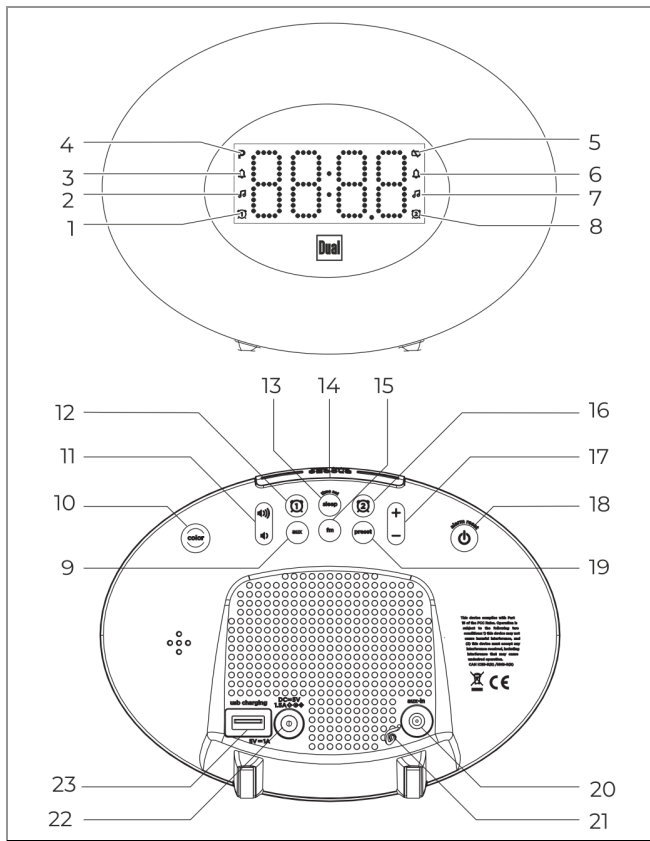


Abb. 1: Geräteübersicht

1	 Alarm 1 aktiviert
2	 Alarm 1 Radio aktiviert
3	 Alarm 1 Buzzer aktiviert
4	PM Indikator
5	Anzeige Stützbatterie
6	 Alarm 2 Buzzer aktiviert
7	 Alarm 2 Radio aktiviert
8	 Alarm 2 aktiviert
9	aux: Externen Audioeingang aux in aktivieren
10	color: Lichteffect einstellen <ul style="list-style-type: none">• FADE: langsamer Farbwechsel• FAST: schneller Farbwechsel• STOP (die aktuell angezeigte Farbe bleibt bestehen)• OFF (kein Farbmodus)
11	Lautstärke regeln
12	 Alarm 1 aktivieren / einstellen
13	sleep/time set: Drücken: Sleptimer einstellen / Gedrückt halten: Uhrzeit und Datum einstellen

14	SNOOZE/display dimmer: Schlummer-Funktion / Displayhelligkeit einstellen
15	fm: Radiofunktion aktivieren
16	 Alarm 2 aktivieren / einstellen
17	+ / - : Drücken: Aufwärts/abwärts blättern, manuelle Frequenzeingabe, gedrückt halten: Sendersuchlauf starten
18	alarm reset/ : Wecker ausschalten / Ein- und Ausschalten des Gerätes
19	preset: Senderfavoriten einstellen
20	aux in: Anschluss externe Quelle, 3,5 mm Klinenstecker
21	FM Antenne
22	DC JACK: Anschluss für Steckernetzteil 5 V / 1,5 A
23	usb charging: USB-Anschluss zum Laden externer Geräte, max. 1 A Ladestrom

Hinweise zur Handhabung

Alle Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufbewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil

- Das Steckernetzteil darf nur an eine Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz angeschlossen werden. Niemals das Steckernetzteil mit einer anderen Spannung betreiben.
- Nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwenden.
- Das Steckernetzteil erst anschließen, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden.

- Sicherstellen, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich ist, damit das Gerät schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Steckernetzteil vollständig in die Steckdose stecken.
- Das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Wenn das Steckernetzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Steckernetzteil nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

Sicherheitshinweise zur Aufstellung des Gerätes

- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb nehmen.
- Keine offenen Brandquellen auf das Gerät stellen, (z. B. brennende Kerzen).
- Keine Behälter mit Flüssigkeit auf das Gerät stellen (z. B. Blumenvasen). Diese könnten umfallen und die auslaufende Flüssigkeit zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Fremdkörper dürfen nicht in das Innere des Gerätes gelangen (z. B. Nadeln, Münzen etc.).
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen wird. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

- Musik nicht mit großer Lautstärke hören. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.

Ausnahme:

Die Personen werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen lassen.
- Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.

Sicherheitshinweise zur Reparatur und Wartung

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

Umgang mit Batterien

WARNUNG

Warnung - Explosionsgefahr

- Normale Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, erhitzt, ins offene Feuer geworfen oder direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.
 - Batterien korrekt einlegen. Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
-

WARNUNG

Warnung - Erstickungsgefahr!

Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

- Bei Verschlucken von Batterien sofort einen Arzt aufsuchen!
 - Sicherstellen, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen.
-

WARNUNG

Warnung - Verätzungsgefahr!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen und Vergiftungen verursachen.

- Geeignete Schutzhandschuhe benutzen.
 - Ausgelaufene Batterien fachgerecht entsorgen.
 - Das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
 - Nur auslaufgeschützte Batterien oder Akkus des gleichen Typs verwenden.
 - Niemals alte und neue Batterien gleichzeitig verwenden.
-
- Schwächer werdende Batterien rechtzeitig auswechseln.
 - Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln und nur Batterien des gleichen Typs verwenden.
 - Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

- Batterien unterliegen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG und dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien informieren, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen befindet sich auf schadstoffhaltigen Batterien:



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen, zum Empfang von FM Radiosendern und als Wiedergabegerät für Audiosignale von externen Geräten bestimmt.

- Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Gerät zum Betrieb vorbereiten

Gerät aufstellen

- Das Gerät auf einen festen, sicheren und ebenen Untergrund aufstellen.
- Für gute Belüftung sorgen. Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät sorgen.
- Das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen aufstellen. Die Lüftungsöffnungen könnten dadurch verdeckt und notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen.
- Direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub vermeiden.
- Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie Tropf- oder Spritzwasser aufgestellt werden (z. B. Küche oder Sauna). Niederschläge von Kondenswasser und Spritzwasser können zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Das Gerät nur auf den Gerätefüßen stehend betreiben.

- Die Gerätefüße können unter Umständen farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen. Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät verwenden.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall etwa eine Stunde warten, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Bei Gewitter das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen.
- Zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
- Das Gerät von anderen Geräten fernhalten, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B. Elektromotoren).
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, die Batterien entnehmen, da diese auslaufen und das Gerät beschädigen können.

Steckernetzteil anschließen

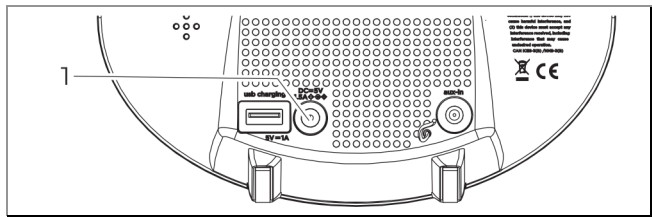


Abb. 2: Netzteil am Gerät anschließen

Das Kabel des Steckernetzteils mit der Buchse **DC IN** (1) am Gerät verbinden und dann das Steckernetzteil in die Steckdose stecken.

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes

Beschädigung des Gerätes durch falsche Netzspannung.

- Sicherstellen, dass Netzspannung mit den Angaben auf dem Steckernetzteil übereinstimmt.
- Nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwenden.

Stützbatterie

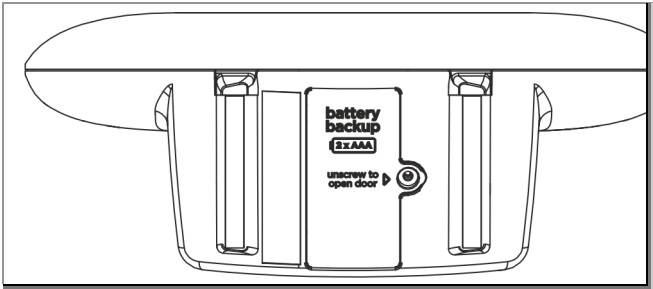


Abb. 3: Batteriefach öffnen

Die Stützbatterie erhält die eingestellten Sender und Alarmzeiten sowie die Uhrzeit bei einem Stromausfall. Ein Betrieb des Gerätes über die Stützbatterie ohne angeschlossenes Netzteil ist nicht möglich.

Bei Stromausfall und Erreichen der Weckzeit ertönt ein Signalton. So wird garantiert, dass der Wecker immer aktiv ist.

1. Sicherstellen, dass das Netzteil angeschlossen ist, da sonst die Zeit- und Alarmeinstellungen während des Batteriewechsels verloren gehen.
2. Das Gerät so drehen, dass man das Batteriefach an der Unterseite öffnen kann. Dabei darauf achten, dass die Tasten auf der Rückseite des Gerätes nicht beschädigt werden.

Gerät zum Betrieb vorbereiten

3. Das Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher öffnen.
4. Ggf. alte Batterien entfernen.
5. Das Batteriekontakte und die Gerätekontakte vor dem Einlegen der neuen Batterien mit einem trockenen Tuch reinigen.

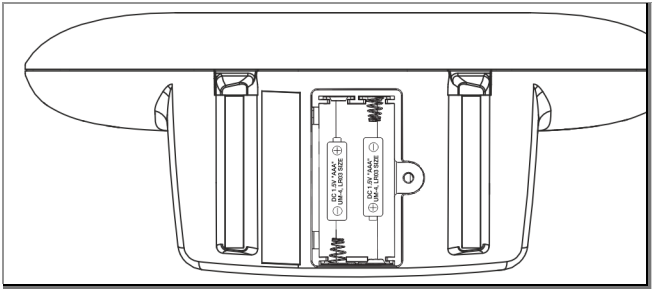


Abb. 4: Batterien einsetzen

6. Neue Batterien einlegen.
 - Es werden 2 alkalische Batterien, Typ AAA / 1,5 V benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
 - Beim Einlegen auf die richtige Polung achten, siehe Abb. 4.
7. Den Batteriefachdeckel sorgfältig mit der Schraube wieder schließen.

Externe Tonquelle (AUX) anschließen

Der Ton eines externen Gerätes kann über die Lautsprecher dieses Gerätes wiedergeben werden.

1. Den Audioausgang des externen Gerätes über ein Audiokabel (mit 3,5 mm Klinkenstecker) mit dem Audio-Eingang **AUX IN** verbinden.
2. Die Wiedergabe am externen Gerät starten.
3. Die Lautstärke an beiden Geräten regeln.

Smartphone laden

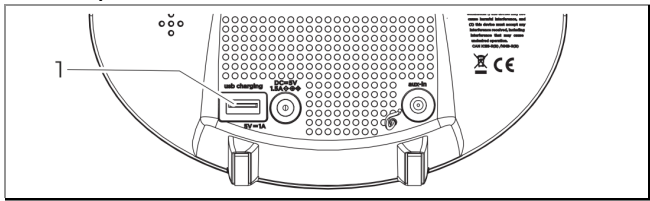


Abb. 5: USB-Anschluss zum Laden externer Geräte

Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss, mit dem externe Geräte (z. B. Smartphones) geladen werden können.



Das externe Gerät mit dem entsprechenden Ladekabel am USB-Anschluss **usb charging** (1) anschließen.

Hinweis

- Dieses Gerät unterstützt die Ladung mit 5 V DC, max. 1 A.
- Es kann nicht garantiert werden, dass alle externen Geräte mit USB-Ladeanschluss geladen werden können.
- Der Radioempfang kann ggf. beim Laden eines Gerätes beeinträchtigt werden.

Allgemeine Geräte-Funktionen



Gerät einschalten

1. Das Steckernetzteil in die Steckdose stecken.
 - Bei erstmaliger Inbetriebnahme wird im Display die voreingestellte Uhrzeit angezeigt und der Farbwechselmodus startet.
2. Zum Einschalten des Radios die Taste  am Gerät kurz drücken.
 - Das Gerät gibt den zuletzt eingestellten Sender wieder.
3. Zum Ausschalten des Radios die Taste  am Gerät erneut kurz drücken.
 - Das Gerät wechselt in den Standby-Modus und zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

Hinweis

- Um das Gerät vollständig auszuschalten, das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann über die Tasten  (lauter) und  (leiser) am Gerät geregelt werden.

Uhrzeit und Datum einstellen

Uhrzeit und Datum werden über die Taste **sleep / time set** eingestellt.

1. Die Taste **sleep / time set** gedrückt halten, bis die Uhrzeit im Display blinkt.
2. Über die Tasten **+** und **-** die gewünschte Uhrzeit einstellen.
3. Die Taste **sleep / time set** zur Bestätigung der Einstellung drücken.
4. Die Schritte 2-3 wiederholen, um auch das Datum entsprechend einzustellen.

Lichteffekt einstellen

Es stehen vier verschiedene Lichteffekte Auswahl:

- Fade (langsamer Farbwechse),
 - Fast (schneller Farbwechse),
 - Stop (die aktuell angezeigte Farbe bleibt bestehen),
 - Off (keine Lichtfunktion)
1. Taste **color** wiederholt drücken, bis der gewünschte Lichteffekt erreicht ist.

Hinweis

Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, kann im Modus „Stop“ durch Drücken der Tasten + und – durch das Farbspektrum geblättert werden.

Funktionen

UKW Radio


Das Radio eignet sich zum Empfang von UKW-Radiosendern.

Das Radio in der Nähe eines Fensters positionieren und die Antenne vollständig ausziehen.

Hinweis

- Zur Verbesserung des Empfanges kann es notwendig sein, die Antenne in eine andere Richtung auszurichten.

UKW-Sender wiedergeben

1. Die Taste  am Gerät drücken, um das Radio einzuschalten.
2. Mit den Tasten **+** und **-** die gewünschte Senderfrequenz einstellen. Alternativ durch Drücken der Taste **preset** einen gespeicherten Sender auswählen.

Sendersuchlauf (manuell)

Die Tasten + und – kurz drücken, um die angezeigte Frequenz in 0,5 MHz-Schritten einzustellen.

Sendersuchlauf (automatisch)

1. Die Tasten + und – kurz gedrückt halten, um den Sendersuchlauf zu starten.
 - Der Suchlauf startet und stoppt automatisch beim nächsten gefundenen Sender.
2. Den gefundenen Sender ggf. speichern, siehe „UKW-Sender speichern“ auf Seite 34.

UKW-Sender speichern

Es können 4 UKW-Sender (P1 bis P4) im Gerät gespeichert werden.

Sender speichern

1. Die Taste **preset** ggf. wiederholt drücken, um auszuwählen, auf welchem Programmplatz (P1 bis P4) der Sender gespeichert werden soll.
2. Warten bis die aktuelle Senderfrequenz angezeigt wird.
3. Die Taste **preset** gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt und ein Signalton ertönt.
4. Mit den Tasten **+** und **-** die gewünschte Senderfrequenz einstellen.
5. Die Taste **preset** erneut drücken, um die Senderauswahl zu bestätigen.

Hinweis

Nach ca. 3 Sekunden ohne Eingabe wird der Speichermodus verlassen.

Gespeicherten Sender aufrufen







1. Die Taste **preset** so oft drücken, bis der gewünschte Programmplatz im Display angezeigt wird.
 - Der hinterlegte Sender wird abgespielt.









Alarm Einstellungen

Das WL2 verfügt neben einer Uhr mit Datumsanzeige über zwei einstellbare Weckalarme mit Schlummerfunktion.



Als Weckton für jeden Wecker kann wahlweise das FM-Radio oder ein Weckton verwendet werden. Weiterhin kann aus verschiedenen Lichteffekten gewählt werden.

Weckzeit, Weck-Quelle und Lichtmodus einstellen

1. Die Taste  oder  drücken und gedrückt halten.
 - Die Alarmzeitanzeige, das Alarmsymbol und die Weckzeit blinken.
2. Die Tasten **+** oder **-** drücken, um die Weckzeit einzustellen.
 - Darauf achten, dass die richtige AM/PM-Weckzeit eingestellt ist. Die PM-Anzeige erscheint links im Display.
3. Die Taste  oder  erneut drücken, um die eingestellte Weckzeit zu bestätigen.
 - Der Weckzeitplan blinkt im Display.
4. Die Tasten **+** oder **-** drücken, um die gewünschten Wochentage einzustellen.
 - jeden Tag *<1 DAY>*
 - nur Wochentage *<5 DAY>*
 - nur am Wochenende *<2 DAY>*
5. Die Taste  oder  erneut drücken, um den eingestellten Weckzeitplan zu bestätigen.
 - Die Weckton-Quelle blinkt im Display.



6. Die Tasten **+** oder **-** drücken, um die gewünschte Wecktonquelle einzustellen.
7. Bei der Auswahl FM-Radio **<RADIO>** die Taste  oder  erneut drücken, um die eingestellte Wecktonquelle zu bestätigen.
 - Die Tasten **+** oder **-** drücken, um die gewünschte Senderfrequenz einzustellen. Alternativ die Taste **preset** wiederholt drücken, um einen gespeicherten Sender auszuwählen.
 - Die Taste  oder  erneut drücken, um die eingestellte Senderfrequenz zu bestätigen.
 - Die Tasten **+** oder **-** drücken, um die gewünschte Weck-Lautstärke einzustellen.
 - Die Taste  oder  erneut drücken, um die eingestellte Weck-Lautstärke zu bestätigen.
8. Bei der Auswahl Weckton **<TONE>** die Taste  oder  erneut drücken, um die eingestellte Wecktonquelle zu bestätigen.
9. Die Tasten **+** oder **-** drücken, um den gewünschten Lichtmodus einzustellen.
 - Sonne **<SUN>**
 - Verblässen **<FADE>**
 - Schnell, **<FAST>**
 - Letzte eingestellte Farbe **<STOP>**
 - Kein **<NONE>**

Bei der Auswahl Sonne **<SUN>** beginnt der Sonnenaufgang bereits 4 Minuten vor der eingestellten Weckzeit.






- Die Taste  oder  erneut drücken, um den eingestellten Lichtmodus zu bestätigen und den Alarmeinstellungsmodus zu verlassen.

Es ertönen 2 Pieptöne. Das Alarmsymbol bleibt auf dem Display, um anzuzeigen, dass der Alarm aktiviert ist.

Weckeinstellungen anzeigen

- Die Taste  oder  kurz drücken.
 - Im Display werden die aktuellen Weckeinstellungen angezeigt.




Wecker Ein- / Ausschalten

- Die Taste  oder  2x kurz drücken, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
- Um den Alarm zu deaktivieren, die Tasten ,  oder die Taste  drücken.

Schlummerfunktion (Snooze)

- Die Taste **SNOOZE/display dimmer** kurz drücken, um einen Alarm vorübergehend für die eingestellte Schlummerzeit auszuschalten.

Schlummerzeit einstellen

1. Die Taste **SNOOZE/display dimmer** drücken, um die Schlummerzeit (1 - 29 Minuten) zu ändern. Über die Tasten **+** oder **-** kann die gewünschte Schlummerzeit eingestellt werden.
2. Die Taste **SNOOZE/display dimmer** erneut drücken, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Die Tasten ,  oder  drücken, um den Alarm endgültig abzustellen.

Display- und LED-Helligkeit

Die Helligkeit kann in drei Stufen eingestellt werden.

1. Die Taste **SNOOZE/display dimmer** wiederholt kurz drücken.
 - Im Display wird *<HIGH>*, *<3>*, *<2>*, *<LOW>* oder *<OFF>* angezeigt.
2. Die Taste so oft drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
 - Das Gerät wechselt nach wenigen Sekunden wieder zur normalen Anzeige.

Sleep-Timer

Der Sleep-Timer setzt das Radio nach einer gewählten Zeit in den Standby-Modus.

Der Sleep-Timer kann zwischen 15 und 120 Minuten eingestellt werden.

1. Die Taste **sleep/time set** wiederholt kurz drücken.
 - Im Display wird *<120, 90, 60, 30, 15>* oder *<OFF>* angezeigt.
2. Die Taste **sleep/time set** bei Anzeige der gewünschten Zeit loslassen.
 - Das Gerät wechselt nach wenigen Sekunden wieder zur normalen Anzeige.

Hinweis

Die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten kann durch Drücken der Taste **sleep/time set** angezeigt werden.

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Kein FM- Radioempfang	<ul style="list-style-type: none">• Antenne komplett ausziehen.• Gerät näher an das Fenster stellen.
FM- Radioempfang ist schlecht	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen, ob die Antenne komplett ausgefahren ist.• Antenne anders positionieren.• Überprüfen, ob andere Geräte den Empfang stören.
Kein Ton / Sound	<ul style="list-style-type: none">• Die Lautstärke erhöhen.
Das Gerät funktioniert, aber einige Sender können nicht abgespielt werden.	<ul style="list-style-type: none">• Der Radiosender sendet nicht.

Gerät reinigen

WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Vor dem Reinigen immer das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

ACHTUNG

Beschädigung von Bauteilen!

Keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin zur Reinigung verwenden.

Das Gehäuse nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch, reinigen.

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

 **GEFAHR**

Lebensgefahr durch Ersticken!

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

- Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.
-

Das Gerät wurde beim Transport durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet.


Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.

Vor der Entsorgung des Gerätes die Batterien entfernen.

Ersatzteile & Zubehör

Die Verfügbarkeit von passendem Zubehör und Ersatzteilen für Ihr Gerät können Sie rund um die Uhr unter <https://dual.de/shop/> erfragen.

Bitte beachten, dass wir nur an eine Anschrift innerhalb von Deutschland versenden können.

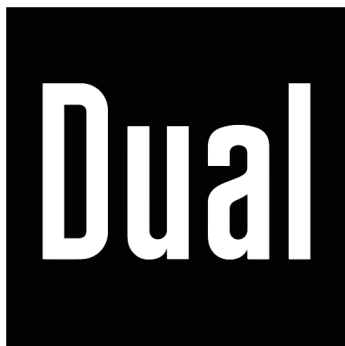

Hersteller

DUAL GmbH · Graf-Zeppelin-Str. 7 · D-86899 Landsberg ·
www.dual.de

Servicehotline: 08191 / 915 777 0 · E-Mail: support@dual.de