


NABO

XSOUND
SERIES

BB 200
2.2 Boombox



Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig zu lesen, um alle Merkmale der installierten Funktionen nutzen zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

IMPRESSUM

Hersteller, Importeur, Medieninhaber, Herausgeber, Verleger sowie Redaktion:

baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten,
07224 / 68378 -0, office@baytronic.at, www.baytronic.at
FN: 204682d, Handelsgericht Linz
UID-Nr.: ATU51029300

1. SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!
STROMSCHLAGEGFAHRI
NICHT OFFNEN!



Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, das Gehäuse (bzw. die Rückseite) nicht abnehmen und/oder das Gerät selbst reparieren.

Es befinden sich keine Bauteile im Gerät, die vom Benutzer repariert werden können. Reparaturen stets vom Fachmann ausführen lassen.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

ACHTUNG: UM BRANDGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT: Nicht fallen lassen und nicht in Wasser eintauchen da das Gerät sonst beschädigt wird.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von

Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT: Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropfoder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollten niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

VORSICHT: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHTSHINWEISE zum Akku

Den Akku niemals selbst öffnen, überbrücken oder mit Feuchtigkeit in Kontakt bringen.

VORSICHTSHINWEISE zum Akku

Den Akku niemals selbst öffnen, überbrücken oder mit Feuchtigkeit in Kontakt bringen.

ACHTUNG: Explosionsgefahr in der Nähe von offenen Flammen.

Akkumulatoren dürfen niemals geöffnet werden.

Beachten Sie für die aktuellen Vorschriften die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten.

Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt.

2. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den **NABO BB 200, 2.2 Boombox**, entschieden haben.

FEATURES


- 2.2CH Super Blaster Boombox
- Cooles Design, klare Höhen und satte Bässe
- Unterstützt USB, Wireless Audio Streaming und AUX
- Karaoke Funktion; 1 Mikrofonanschluss
- 5 EQ Modes für perfekten Sound
- 10 Meter Wireless Audio Range
- Integrierter Lithium Akku 3600mAh;

ZUBEHÖRLISTE

- Ladekabel
- Audiokabel
- Bedienungsanleitung

3. TASTEN UND ANSCHLÜSSE

- 1 MODE (Bluetooth, USB, AUX-IN)
- 2 Vorheriger Titel/Lautstärke -
- 3 PLAY/PAUSE
- 4 DIGITAL DISPLAY
- 5 Nächster Titel/Lautstärke +
- 6 EQ
- 7 Mikrofonanschluss
- 8 USB Anschluss
- 9 AUX IN
- 10 DC 5V Eingang (Ladebuchse)
- 11 OFF/ON (Netzschalter)

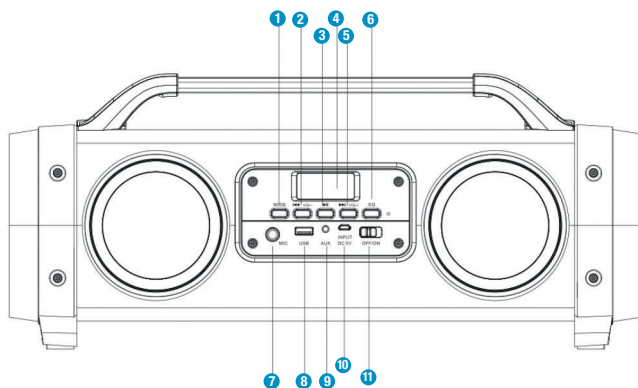

4. EQ FUNKTION

Halten Sie die „EQ“ Taste gedrückt um zwischen den EQ Mdes zu wechseln. Durch Halten der Taste können Sie das LED Licht ein-/ausschalten.

5. MUSIK VON USB ABSPIELEN:

1. Schalten Sie das Gerät mittels „Power ON/OFF“ ein.
2. Sobald Sie einen USB Stick in den entsprechenden Slot stecken, startet die Wiedergabe automatisch.
3. Sie können die Wiedergabe direkt auf der Boombbox steuern: „Vorheiger Titel“, „Nächster Titel“, „PAUSE/PLAY“, sowie die Lautstärke können direkt ausgewählt bzw. eingestellt werden.
4. Drücken Sie die EQ Taste kurz um zwischen den Sound Modes zu wechseln.

6. WIRELESS AUDIO STREAMING

1. Drehen Sie den “Power ON/OFF” Schalter auf “ON”. Im Display erscheint „bt“.
2. Aktivieren Sie die Bluetoothfunktion auf Ihrem Zuspieldgerät und suchen Sie nach dem Gerät „X-SOUND BB 200“ und verbinden Sie es.
3. Starten Sie Ihre Wunschmusik auf Ihrem Zuspieldgerät und genießen Sie den vollen Sound.
4. Sie können die Wiedergabe direkt auf der Boombbox steuern: „Vorheiger Titel“, „Nächster Titel“, „PAUSE/PLAY“, sowie die Lautstärke können direkt ausgewählt bzw. eingestellt werden.

8. AUX-IN

Sie können nahezu alle externen Geräte auch via analogem AUX Eingang anschließen. Die Steuerung muss dann allerdings direkt über das Zuspieldgerät erfolgen.

- Drücken Sie die "MODE" Taste und wählen Sie „AUX IN“.
- Mit "PLAY/PAUSE" können Sie die Wiedergabe stummschalten.
- Drücken Sie die EQ Taste kurz um zwischen den Sound Modes zu wechseln..

9. MIKROFON

Schließen Sie ein externes Mikrofon mit 6,5mm Klinkenanschluss an den entsprechenden Anschluss an um diese Funktion zu nützen.

10. TWS FUNKTION

- Verwenden Sie zwei NABO BB 200 um diese miteinander zu verbinden und schalten Sie diese in den „bt“ Modus.
- Es muss hierfür nur ein Gerät gekoppelt werden.
- Halten Sie „PLAY/PAUSE“ für ca. 5 Sekunden lang gedrückt (bis das Display „BU“ anzeigt).
- Verbinden Sie Ihren BB 200 via Wireless Audio mit ihrem bluetoothfähigen Wiedergabegerät. Beide Boomboxen werden daraufhin die Musik abspielen.

TIPPS:

1. Es erscheint nur ein BB 200 in der Bluetooth Liste Ihres Wiedergabegeräts. Die zweite Boombox muss nicht separat gekoppelt werden.
2. Schalten Sie den Netzschalter auf OFF wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.

10. AKKU LADEN

1. Schalten Sie die Boombox aus. Zum laden des internen Akkus verwenden Sie bitte ein 5V/1A Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie am DC 5V Eingang das mitgelieferte Ladekabel an und verbinden Sie es mit dem Ladegerät. Sobald Sie das Ladegerät an die Netzversorgung angeschlossen haben, leuchtet die Kontrollleuchte. Im LED Display wird der Ladestatus angezeigt.
2. Die Ladedauer beträgt ca. 5 Std. Danach schalten sich die Kontrollleuchte automatisch ab.

11. TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Wireless Audio Range: | bis zu 10m |
| Lautsprecher: | 3W x 2, 4Ω Subwoofer: 10W x 2, 4Ω |
| Anschlüsse: | USB und Aux-in 3.5mm |
| Leistungsdaten: | Integrierter, aufladbarer Lithium Akku 3600mAh, 7.4V |
| Akku Laufzeit: | 2 Std. bei max. Lautstärke |
| Anschlusswert: | DC 5V 1A (USB -> Micro USB) |
| Abmessungen: | 484(T) x 165(B) x 210(H)MM |

12. HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU & 1907/2006/EC

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://www.nabo.at/audio>



ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.



 NABO

X SOUND
SERIES

www.nabo.at

Stand 01.2019. Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.