

 NABO



VINTAGE  
Wireless Audio Speaker

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

**IMPRESSUM**

**Hersteller, Importeur, Medieninhaber, Herausgeber, Verleger sowie Redaktion:**

baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten,  
07224 / 68378 -0, office@baytronic.at, www.baytronic.at  
FN: 204682d, Handelsgericht Linz  
UID-Nr.: ATU51029300

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige
- Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer
- Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.
- Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie den Kopfhörer an einem Musikgerät anschließen.
- Nutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter, um das Gerät mit dem Elektrizitätsnetz zu verbinden und schließen Sie diesen nur an gewöhnlichen (~220-240V) Haushaltssteckdosen an.

**Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.**

### **KLEINE OBJEKTE/VERPACKUNGSTEILE (PLASTIKBEUTEL, KARTON, ETC.)**

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!


### **TRANSPORT DES GERÄTES**

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.


### **REINIGUNG DER ÄUSSEREN OBERFLÄCHE**

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

## 2. ÜBERSICHT

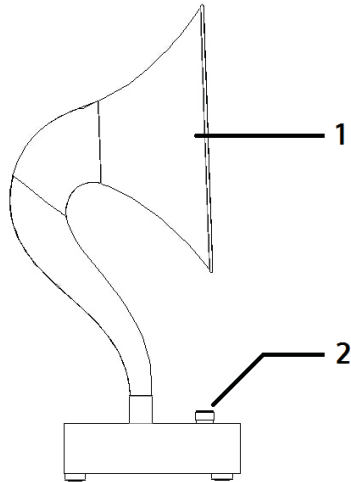

Klangtrichter aus Aluminium | 1 | 2 | CONTROL Knopf

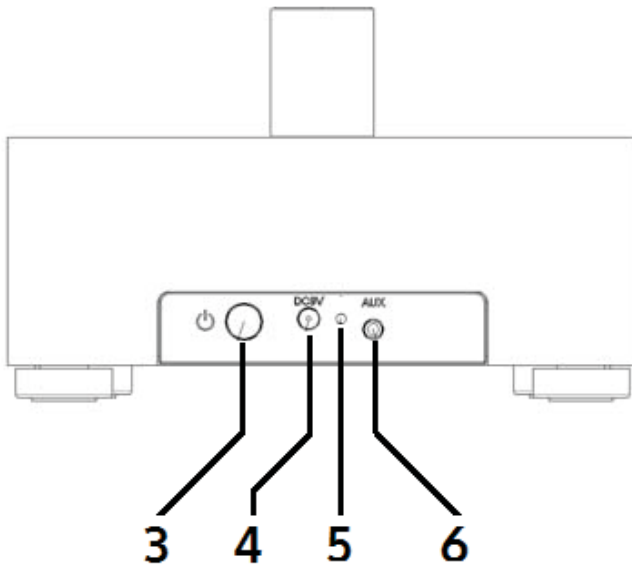

Power on/off Schalter | 3 | 5 | BT LED  
DC Netzteilanschluss | 4 | 6 | AUX Eingang (3,5mm Klinke)

### 3. BEDIENUNG

- Verbinden Sie das Gerät mittels dem beigelegten Netzadapter mit einer Steckdose.
- Drücken Sie auf den CONTROL Knopf, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie CONTROL 3 Sekunden gedrückt.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop und verbinden Sie mit „NABO Vintage“. Das Gerät quittiert die erfolgreiche Verbindung mit einem Signalton. Sie können nun den Ton von Medieninhalten Ihres externen ST-Geräts über den Tonal wiedergeben.
- Drehen Sie den CONTROL Knopf, um die Lautstärke anzupassen. Bei maximaler Lautstärke warnt ein dreifacher Signalton.
- Drücken Sie CONTROL zweimal schnell hintereinander, um den nächsten Titel zu spielen oder dreimal schnell, um zum vorigen zurück zu springen.
- Schließen Sie externe Player (Smartphones, Tablets, MP3-Player o.ä.) per Audiokabel am AUX-Anschluss an. Ist ein Gerät angeschlossen, wechselt der Tonal automatisch in den AUX-Modus.

### 4. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

#### HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://www.nabo.at/audio>

#### ENTSORGUNG

Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.







**NOTIZEN**

Series of horizontal lines for writing notes.





[www.nabo.at](http://www.nabo.at)

Stand 08.2019. Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.