

Anleitung LUXULA LED Baustrahler LX400175

Entdecken Sie die ultimative Beleuchtungslösung für jede Baustelle oder Campingabenteuer mit dem LUXULA LED Baustrahler mit Akku. Die Marke LUXULA steht für Qualität und Innovation, und dieser faltbare und flexible Baustrahler wird Sie mit seinen herausragenden Funktionen überzeugen.

Eigenschaften:



- Lichtstrom: 800 lm
- Leistung: 6 W
- Farbtemperatur: 6500 K
- Dimmbar: Ja (3 Stufen)
- Batterie: 2200 mah, Li-ion
- Ladezeit: 4-5 h
- Leuchtzeit: 3 h bei 800 lm, 5 h bei 400 lm, 7 h bei 200 lm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Temperaturbereich: -20° bis +40°C
- Material: ABS, PC
- Maße: 182x183x30 mm
- Farbe: Blau
- Schutz: IP54
- Lebensdauer: 30.000 h



Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen.
2. Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
3. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärten Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
4. Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
5. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
6. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammenden oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
7. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
8. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

Installation und Anschluss:

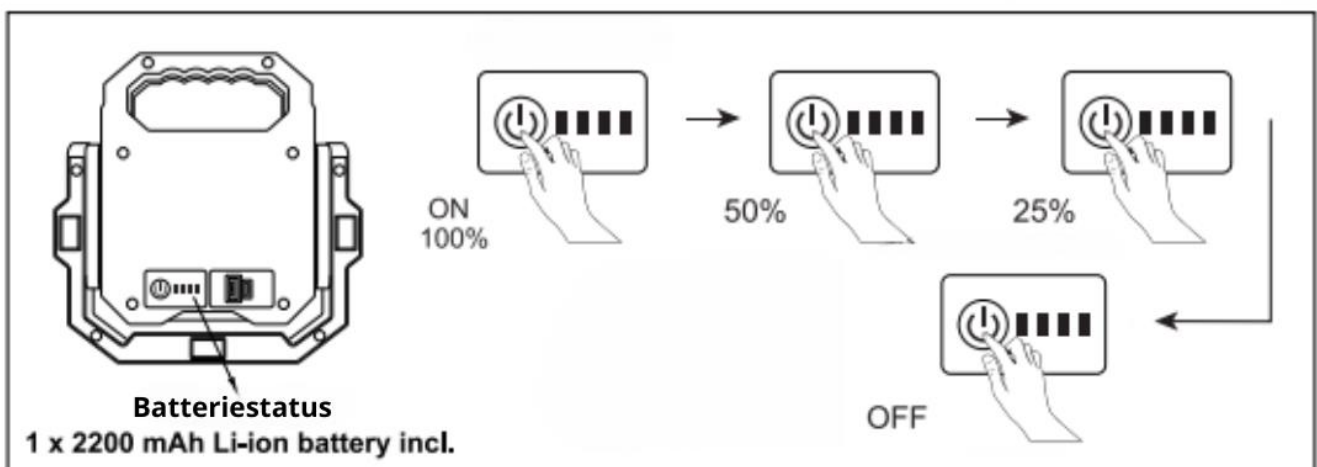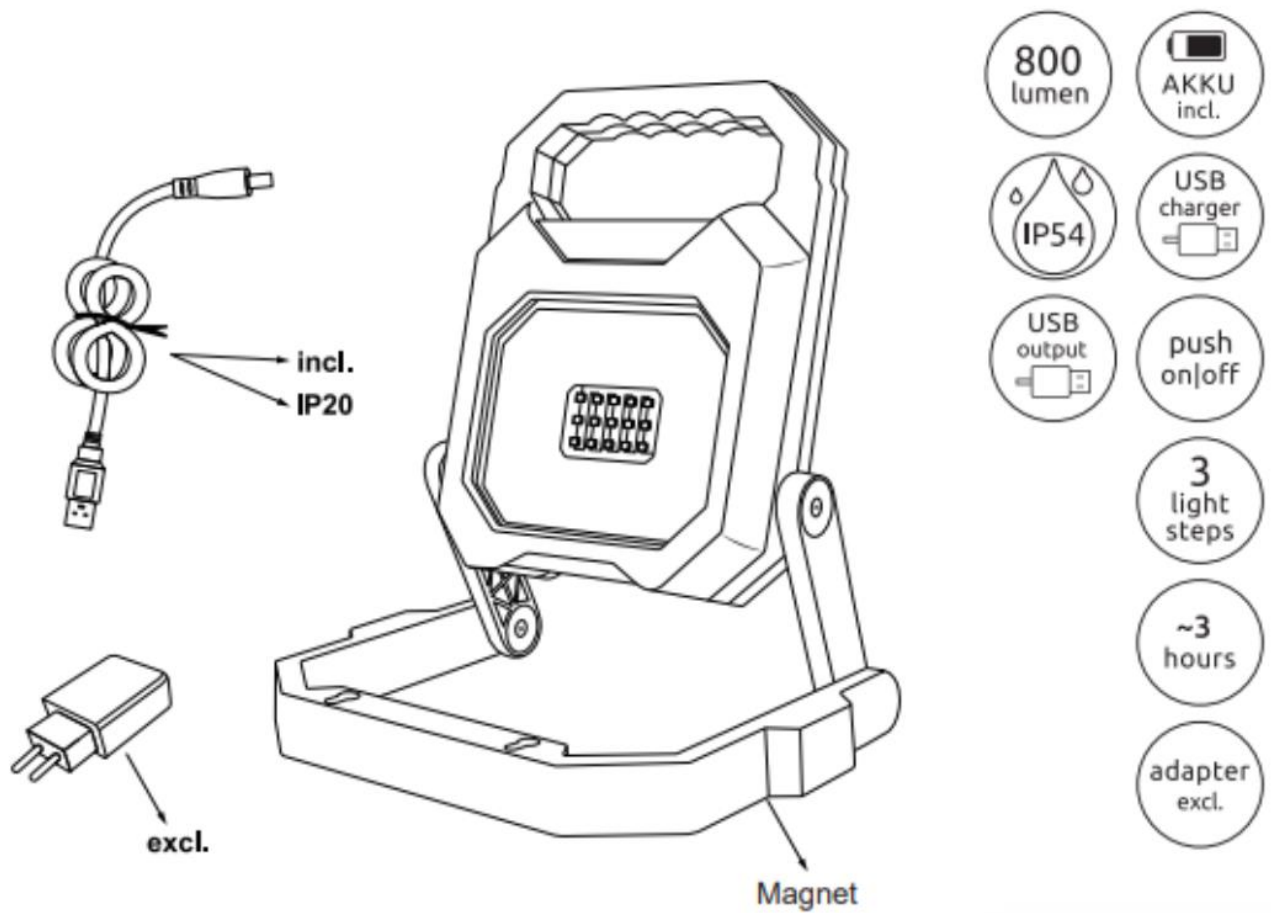

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:

ENOVATEK GmbH

Am Hillernsen Hamm 2

26441 Jever

Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385

WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989

Telefon: 04461 / 7464233

Email: info@enovatek.de

