



DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS

ITALIANO
NORSK
SVENSKA
ČEŠTINA

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
GERMANY

Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email: info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com



HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin

Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt

Bitte fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.


	WARNUNG	
Gefahr elektrischer Schläge Gerät nicht öffnen!		
Zur Vermeidung von Stromschlägen darf dieses Gerät nicht geöffnet werden. Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.		



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus egal ob Schadstoffe *) enthalten oder nicht zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben.

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg =Quecksilber, Pb = Blei

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.


	<p>VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE SICHERHEITVERRIEGELUNG NIEDERGEDRÜCKT WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.</p>
--	--

	<p>Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.</p>
--	--

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss ohne Schwierigkeiten benutzbar sein.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und entnehmen Sie ggf. die Batterien.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen.
- KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
- Treten wegen einer elektrostatischen Entladung oder kurzzeitigen Netzüberspannung Fehlfunktionen auf, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierfür den Netzstecker bzw. Netzadapter und schließen ihn nach einigen Sekunden wieder an.

BEDIENELEMENTE

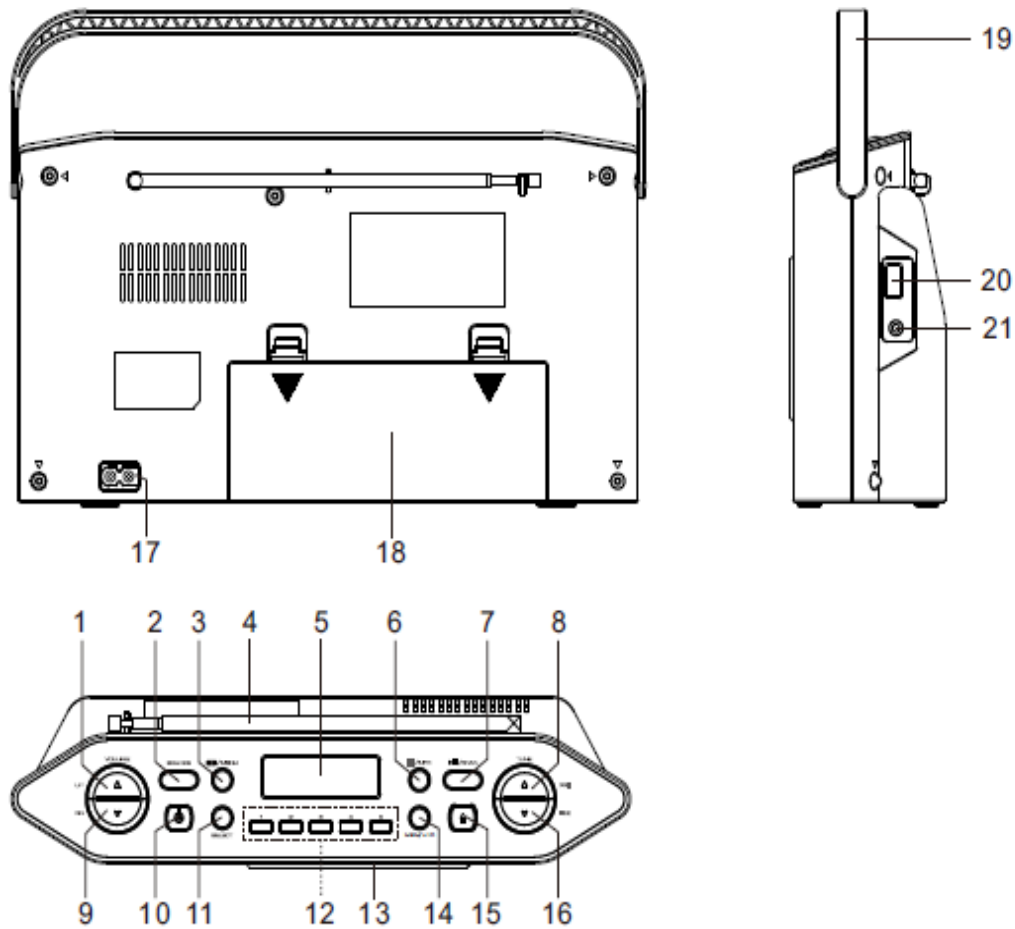

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | VOLUME ▲ – Lautstärke erhöhen | 12 | Festsenderspeichertasten 1 - 5 |
| 2 | SOURCE - Funktionswahltaste | 13 | CD Fach |
| 3 | ⏮ / MENU Abspielfunktion / Menü Taste | 14 | MEMORY / +10 – Speicher / +10 Taste |
| 4 | DAB / FM Teleskopantenne | 15 | ▲ CD Fach öffnen |
| 5 | LCD Anzeige | 16 | TUNE ▼ / ⏪ Abstimmung Titelsprung Rückwärts |
| 6 | ■ / INFO - Taste | 17 | Netzbuchse |
| 7 | ▶⏮ PLAY/PAUSE – SCAN Taste | 18 | Batteriefach |
| 8 | TUNE ▲ / ▶▶ Abstimmung Titelsprung Vorwärts | 19 | Tragegriff |
| 9 | VOLUME ▼ - Lautstärke verringern | 20 | USB Anschluss |
| 10 | ⏻ STANDBY - Taste | 21 | 3,5 mm Kopfhörerbusche |
| 11 | SELECT - Auswahltaste | | |


INBETRIEBNAHME

DAB/FM ANTENNE

Ziehen Sie vor Inbetriebnahme die DAB / FM Teleskopantenne vollständig aus. Gegebenenfalls müssen Sie diese für die maximale Signalstärke neigen oder schwenken.

NETZBETRIEB

Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass die SPANNUNGSANGABEN auf dem Gerät der Spannung in Ihrem Haushalt entsprechen.

- Stecken Sie das Netzkabel in die Netzbuchse auf der Rückseite des Gerätes.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine herkömmliche Steckdose an.
- Drücken sie die  STANDBY Taste um das Gerät einzuschalten. Das Gerät ist nun Betriebsbereit. Wählen sie dann mit der SOURCE Taste die gewünschte Funktion.

Bemerkung: Nach der Erstinbetriebnahme blinken die Nullen der Uhrzeitanzeige.

BATTERIEBETRIEB (Batterien nicht mitgeliefert)

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Buchse
2. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
3. Legen Sie 6 Batterien des Typs UM-2 / LR14 ("C" -Größe) 1,5V in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien der Polung entsprechend eingelegt sind.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

HINWEIS:

Wenn ein Netzkabel angeschlossen ist, wird die Batteriestromversorgung automatisch unterbrochen.

UHRZEIT EINSTELLEN

Die Uhrzeit des Gerätes wird automatisch gestellt sobald das Radio DAB – Empfang hat. Wenn kein DAB Empfang zur Verfügung steht, kann die Uhrzeit auch manuell über das System eingestellt werden.

EIN- / AUSSCHALTEN

Um das Gerät Ein- oder Auszuschalten drücken Sie die  STANDBY Taste.

Wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist zeigt das Display im Standby die Uhrzeit an.


Wichtiger Hinweis

Automatischer Standby-Modus

Gemäß ERP2-Richtlinie aktiviert das Gerät automatisch den STANDBY-Modus, falls es 20 Minuten lang kein Audiosignal zur Verfügung stellt. Schalten sie es für weitem Gebrauch wieder ein.

INITIAL SUCHLAUF

Wenn das Gerät das erste Mal die DAB Modus eingeschaltet wird führt eine automatische Stationssuchlauf durch. Drücken Sie gegebenenfalls die SCAN Taste um diesen erneut zu starten. Das Display informiert über den Fortschritt und die Anzahl der gefundenen Stationen.

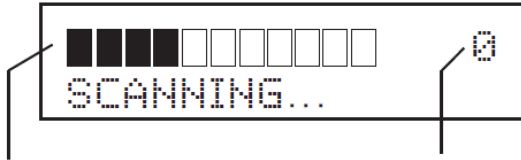

Fortschrittsanzeige

Anzahl der gefundenen Stationen

Das Radio sucht alle verfügbaren Stationen und speichert diese alphabetisch in die Senderliste: - 1 Radio, 2 Radio, AA Radio, AB Radio...

Der Suchlauf dauert einige Minuten, danach wird die Uhrzeit gestellt und die erste Station in der Senderliste wird empfangen.

DAB SENDERLISTE – SENDER EINSTELLEN

Um eine andere Station zu wählen drücken Sie wiederholt die TUNE ▼/▲ Taste, der gewählte Sender wird nach kurzer Zeit empfangen.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Drücken Sie wiederholt die VOLUME ▼/▲ Taste um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Uhrzeit Manuell einstellen

Wenn kein DAB Empfang zur Verfügung steht kann die Uhrzeit auch manuell eingestellt werden.

1. Drücken Sie dazu im Standby Modus die MENU Taste.
2. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste die [Set Clock] Anzeige.
3. Wählen Sie mit der TUNE ▼/▲ Taste den 12 oder 24 Stundenanzeigemodus und bestätigen Sie diesen mit der SELECT Taste.
4. Stellen Sie mit der TUNE ▼/▲ Taste die Stunden ein und bestätigen Sie mit SELECT.
5. Stellen Sie mit der TUNE ▼/▲ Taste die Minuten ein und bestätigen Sie mit SELECT.

Funktionswahl

Es kann durch wiederholtem Drücken der SOURCE Taste folgende Funktionen gewählt werden:

- DAB: DAB+ Radio
- FM: UKW (FM) Radio
- CD: CD/ MP3 Wiedergabe
- USB: USB-MP3 Wiedergabe

DAB RADIO

Bei der Inbetriebnahme führt das Gerät einen Initial Suchlauf durch. Die gefundenen Stationen werden in der Senderliste gespeichert. Es ist möglich die Senderliste von Zeit zu Zeit oder nach einem Umzug durch starten des Suchlaufs zu erneuern.

AUTOMATISCHER SUCHLAUF

- Wählen Sie die DAB Funktion und starten Sie den Suchlauf durch drücken der SCAN Taste.

Der Suchlauf dauert einige Minuten, der Fortschritt und die gefundenen Stationen werden im Display angezeigt.

Nach dem Suchlauf spielt das Gerät die zuletzt gehörte Station, die neuen Stationen werden in die Senderliste gespeichert und können nun mit TUNE ▼/▲ Taste angewählt werden.

MANUELLER SUCHLAUF

- Drücken und halten Sie die SELECT Taste bis das Display zur Anzeige "Manual tune" wechselt.
- Wählen Sie den gewünschten Empfangskanal / Frequenz mit der TUNE ▼/▲ Taste.
- Der "Esemble" Name wird angezeigt sobald ein ausreichendes Signal empfangen wird und die Stationen werden in die Stationsliste gespeichert.
- Der manuelle Suchlauf ist normalerweise nicht nötig und muss nur in Ausnahmesituationen durchgeführt werden.
- Drücken Sie die SELECT Taste um den manuellen Suchlauf zu verlassen.

DAB MENÜ

Drücken Sie Im DAB Modus die MENÜ Taste.

- Die Anzeige wechselt zu <DRC VALUE>
- Wählen Sie mit der TUNE ▼/▲ Taste den Wert 0, 1/2 oder 1.
- Drücken Sie die SELECT Taste um den gewählten Wert zu Bestätigen.

Bemerkung: DRC bedeutet "Dynamic Range Compression" Sofern dies von der Radiostation unterstützt wird, hebt diese Funktion Leise stellen an bzw. senk laute Passagen des empfangenen Programmes ab.

DAB ZUSATZINFORMATIONEN

Die untere Zeile des Displays kann verschiedene DAB Zusatzinformationen anzeigen.

Drücken Sie dazu wiederholt die ■ / INFO Taste um zu den verschiedenen Informationen zu gelangen. Die verfügbaren Informationen, sofern diese von der Radiostation unterstützt werden, sind hier aufgeführt.

DLS Radiotext > Programm Typ > Ensemble Name> Ensemble Frequenz > Audio Bit Rate> Signal Stärke > Zeit/ Datum

DLS (Dynamic Label Segment) Radiotext: Der durchlaufende Text gibt Echtzeitinformationen zu dem Radioprogramm (Titel, Interpret.....)

PROGRAMM TYP: Diese Option beschreibt das Genre des empfangen Radioprogramms.

ENSEMBLE NAME: Der Name des Multiplex, zu dem der aktuelle Sender gehört. Ein Multiplex ist eine Gruppe von Radiosendern, die gebündelt auf einer Frequenz übertragen werden. Es gibt nationale und regionale Multiplexe. Regionale Multiplexe enthalten Sender, die für eine bestimmte Region spezifisch sind.

SIGNAL STÄRKE: Je stärker das Signal, desto länger ist der Balken von links nach rechts ausgefüllt. Diese Funktion kann zum Antennenausrichten genutzt werden.

ZEIT/DATUM: Zeit und Datum wird durch das Radiosignal übertragen.

ENSEMBLE FREUQENZ: Diese Option zeigt Ihnen den Ensemblekanal und die Empfangsfrequenz.

AUDIO BIT RATE: Die Funktion zeigt Ihnen die Bitrate des übertragen Radioprograms an. Wie höher die Bitrate desto besser ist die Audioqualität.

FESTSENDER SPEICHER

Manuelles abspeichern von Radiostationen auf Festsenderspeicher

Bemerkung: Sie können bis zu je 20 DAB oder FM Stationen in den Festsenderspeicher speichern.

Möglichkeit A:

1. Wählen Sie den DAB oder FM- Modus.
2. Drücken und halten Sie die MEMORY Taste für ca. 2 Sekunden.
Das Display zeigt z B. <Empty P1> und [P1] blinkt, wählen Sie die gewünschte Festsenderspeichernummer mit der TUNE ▼/▲ Taste.
3. Drücken Sie die MEMORY Taste um die Station zu speichern.
4. Wiederholen Sie den Schritt 1-3 um weitere Stationen zu speichern.

Möglichkeit B:

Benützen Sie die Festsenderspeichertasten 1 – 5 zum direkten abspeichern.

Drücken und halten Sie dazu die Festsenderspeicher 1 - 5 für ca. 2 Sekunden.

[1 Stored] wird z. B. angezeigt und die gewünschte Station wurde z. B. auf die Stationstaste 1 gespeichert.

Festsenderspeicher aufrufen

1. Drücken Sie die Memory Taste und wählen Sie mit der TUNE ▼/▲ Taste den gewünschten Festsenderspeicher, rufen Sie diesem mit der SELECT Taste auf.
2. Drücken Sie eine der Festsenderspeichertasten 1 -5.

UKW (FM) RADIO

Das Gerät kann auch UKW (FM) Radio empfangen und wenn der Sender Zusatzinformationen über RDS überträgt anzeigen.

- Drücken Sie die SOURCE Taste um den FM (UKW) Empfang zu wählen.
- Wählen Sie mit der TUNE ▼/▲ Taste eine UKW Radiostation, kurzes drücken verändert die Empfangsfrequenz um 50 kHz, drücken und halten (ca. 2 Sekunden) startet den Sendersuchlauf in die gewählte Richtung. Der Suchlauf stoppt bei dem nächsten verfügbaren Sender.
- Drücken Sie die SCAN Taste um den automatische Senderspeicherung auf die Festsenderspeicher zu aktivieren.

Während des Abstimmens wird die Empfangsfrequenz angezeigt.

Der Suchlauf stoppt bei dem nächsten verfügbaren Sender.

Bei RDS Empfang wechselt die Anzeige zum Stationsnamen und Zusatzinformationen werden angezeigt.

Wenn kein RDS empfangen wird, wird nur die Empfangsfrequenz angezeigt.

UKW (FM) ZUSATZINFORMATIONEN

Die untere Zeile des Displays kann verschiedene UKW Zusatzinformationen anzeigen.

Drücken Sie wiederholt die ■ /INFO Taste um die verschiedenen Zusatzinformationen anzuzeigen. Die verfügbaren Informationen, sofern diese von der Radiostation unterstützt werden, sind hier aufgeführt:

Mono / Stereo > Radio Text > Program Type > Signal Strength > Time/ Date > Frequency

UKW (FM) MONO/ STEREO

Drücken Sie während des UKW (FM) Empfangs die SELECT Taste um von MONO auf Stereo (Auto) Empfang zu wechseln.


Wählen sie MONO wenn das Empfangssignal schwach und dadurch das Signal verrauscht ist.

CD BETRIEB

Der CD Spieler kann CD's; CD-R's und CD-RW's mit CDDA; MP3 und WMA Audioformaten abspielen:

- Wählen sie mit der SOURCE Taste den CD Betrieb.

CD Einlegen:



- Drücken Sie die  Taste um das CD Fach zu öffnen.
- Legen Sie die CD, mit dem Label nach vorne schauend, ein.
- Die CD rastet ein.
- Schließen Sie das CD Fach.

Das Gerät liest die CD und nach ein paar Sekunden wird der Inhalt angezeigt.




Bei einer Audio CD (CDDA) wird die Gesamtanzahl der Titel angezeigt.

Bei einer MP3 / WMA CD wird die Anzahl der Alben (Folder) und Anzahl der Titel angezeigt.





CD Entnehmen:

- Wenn die CD abgespielt wird drücken Sie die  / INFO Taste um die Wiedergabe zu stoppen, warten sie einige Sekunden bis CD sich nicht mehr dreht.
- Drücken Sie die  Taste um das CD Fach zu öffnen.
- Fassen Sie die CD am Rand und entnehmen Sie diese.

CD WIEDERGABE


- Legen Sie eine CD ein.
- Drücken Sie die  Taste um die Wiedergabe zu starten.
- Das Display zeigt die Titelnummer und die Spielzeit an.
- Drücken Sie die  Taste um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die  Taste erneut um die Wiedergabe fortzusetzen.

Titelwahl:

- Drücken Sie die  oder  Taste um den vorherigen bzw. nächsten Titel zu wählen.
- Drücken und halten Sie  oder  Taste um die Passagensuche Vor- bzw. Rückwärts zu starten.

CD WIEDERHOL UND ZUFALLSFUNKTION

Sie können einzelne Titel; die gesamte CD, bei MP3 CD auch Album Wiederholung sowie Zufallswiedergabe wählen.

Drücken Sie im CD Modus wiederholt die  / MENU Taste um die Wiedergabefunktion zu wählen. " Rep1 " (Titelwiederholung), " RepA " (Wiederholung alle), RepF (Albumwiederholung bei MP3-CD" oder Rand " (Zufallswiedergabe) wird dabei im Display angezeigt.

PROGRAMMIERTE WIEDERGABE

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 60 Titel in Ihrer gewünschten Reihenfolge abspielen.

1. Stoppen Sie die CD Wiedergabe.
2. Drücken Sie die „MEMORY“ Taste, im Display erscheint P01, die Anzeige [MEM] und [001] blinkt.
3. Verwenden Sie die ◀◀ oder ▶▶ Tasten, um den gewünschten Titel auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut die MEMORY Taste, um den ausgewählten Titel zu speichern; Die Anzeige wechselt zu P02.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Titel zu speichern.
6. Drücken Sie die ▶| Taste um die Wiedergabe in der programmierten Reihenfolge zu starten.

Um das Programm zu löschen drücken Sie zweimal die ■ / INFO Taste, öffnen Sie das CD-Fach oder wählen Sie einen anderen Betriebsmodus.

Bemerkung: Der Betriebsmodus USB verfügt über die gleichen Wiedergabefunktionen.

USB WIEDERGABE

1. Schließen Sie Ihr USB-Stick vorsichtig an den USB-Port des Geräts an.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die USB Funktion.
3. Starten Sie mit der ▶| Taste die Wiedergabe.
4. Die USB Wiedergabefunktionen sind identisch zu den CD Wiedergabefunktionen.

Bemerkung:

- Das Gerät ist kompatibel für USB Sticks mit bis zu 32 GB Speicher.
- Benützen Sie keine USB Verlängerungskabel da diese den Datenaustausch beeinträchtigen können
- Stecken Sie Ihren USB Stick immer direkt in die USB Buchse.
- Das Gerät unterstützt den USB Standard USB 1.1 und 2.0; eine 100 % Kompatibilität zu allen USB Sticks kann jedoch nicht gewährleistet werden.

Kopfhörer

Durch einstecken des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse werden die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

SYSTEM MENÜ

Drücken Sie im Standby Modus die MENU Taste um da System Menü zu öffnen.

Drücken Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste um die Option [SW VERSION] (Software Version) oder [Set Clock] (Uhrzeiteinstellung zu wählen, bestätigen Sie die Auswahl mit der SELECT Taste.

[SW VERSION]: Das Display zeigt die installierte Software Version an.

Die Option [SET CLOCK] wird zum manuellen Uhrzeit einstellen verwendet.

ZURÜCKSETZEN IN DEN AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Diese Funktion ist nur im DAB Modus verfügbar.

1. Wählen Sie die DAB Funktion.
2. Drücken und halten Sie die ■ / INFO Taste für ca. 3 Sekunden.
3. Das Display zeigt "PRESS SELECT TO RESET"
4. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste das Zurücksetzen.

Bemerkung: Diese Funktion setzte das Gerät vollständig zurück, es werden alle Einstellungen und Senderspeicher gelöscht. Beim nächsten einschalten wird das DAB Suchlauf gestartet.

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege und Reinigung

Zum Reinigen des Gerätes entfernen sie bitte das Netzkabel.

Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere Scheuermittel zum Geräte reinigen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Lappen.

CD Handhabung

Um die CD aus der Hülle zu entnehmen drücken Sie dazu auf die Mitte der Hülle und entnehmen Sie die CD indem Sie diese am Rand fassen.

Obwohl die Wiedergabequalität der CD nicht von ein wenig Staub oder kleine Kratzer beeinträchtigt wird, sollten Sie die CD vor Staub oder Kratzern schützen. Lagern Sie dazu die CD in der Hülle, wenn sie nicht im Gebrauch ist.

Wischen Sie, wenn erforderlich, die CD mit einem weichen Tuch von der Mitte zur Außenkante (nicht kreisförmig) ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Benzin oder andere Lösungsmittel.

Schreiben Sie nichts oder kleben Sie keine Zettel auf die CD.

Achtung!

Halten Sie das Gerät immer von Flüssigkeiten fern, achten Sie darauf dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt

STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache / Behebung
Keine Funktion kein Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke zu gering nicht eingestellt Lautstärke erhöhen • Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt, Netzkabel anschließen • Batterien leer oder verkehrt eingelegt, über prüfen Sie die Batterien und legen Sie neu richtig ein. • Die CD enthält keine Audio / MP3 oder WMA Dateien CD. Drücken Sie die ◀◀ oder ▶▶ Tasten um einen anderen Titel zu wählen.
Keine CD Displayanzeige, keine Tasten Reaktion.	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlfunktion nach einer Elektrostatischen; Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und schließen ihn anschließend wieder an. • Keine CD eingelegt, legen Sie eine CD ein. • CD ist schmutzig, ist defekt oder hat Kratzer, die Linse ist verschmutzt Reinigen Sie die CD, die Linse oder verwenden Sie eine andere CD. • Die Linse ist beschlagen warten Sie bis sich das Gerät akklimatisiert hat • CD-R / CD-RW ist leer oder nicht finalisiert. Benützen Sie eine bespielte und finalisiert CD-R / CD-RW. • Stellen Sie sicher das die CD keinen Kopierschutz hat. • Wählen Sie die CD Funktion.
CD setzt aus oder springt	<ul style="list-style-type: none"> • CD ist schmutzig, ist defekt oder hat Kratzer, die Linse ist verschmutzt Reinigen Sie die CD, die Linse oder verwenden Sie eine andere CD. • Programm Funktion ist aktiv, löschen Sie das Programm.

TECHNISCHE DATEN

Netzbetrieb	AC 230V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme	16W
Batteriebetrieb	DC --- 9V (6 x "C" - Größe R14).
Ausgangsleistung	2 x 1W
Frequenzbereich	DAB 174.928-239.200 MHz FM 87.5-108 MHz
Unterstützte CD	ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD, and Mixed Mode CD.
MP3 Bitrate	32-320 kbps and variable bit rate (vorzugsweise 128 kbps)
MP3 Abtastfrequenz	8 - 48 kHz (vorzugsweise 44.1 kHz)
Titel / Albumanzahl	~ 600 Titel; - Max. 99 Albums
Unterstützte WMA Formate	V4, V7, V8, V9 (L1, L2)

Bemerkung:

Folgende Formate werden nicht unterstützt:

- *.AAC, *.DLF, *.PLS, MP3 PRO; - Nicht abgeschlossene CD's.

Alle benützten Warenzeichen sind Eigentum des Besitzers.

IMPORTER

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email:	service@woerlein.com
Germany	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

