

Soundbar VIZIO S3820W-C0

Best.Nr. 641 457

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Kurzanleitung

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Soundbar nicht weiter, wenn das Gerät oder das Anschlusskabel beschädigt ist.
- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Das Gerät darf nur an ordnungsgemäßen Netzsteckdosen mit 230 V~, 50 Hz betrieben werden.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-kungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.
- Bedecken und blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze an der Rückseite der Soundbar.
- Wenn das Gerät von einer kalten in einem warmen Raum gebracht wird, darf es nicht sofort verwendet werden, da sich unter Umständen Kondenswasser im Gerät bilden kann und das Produkt zerstören kann. Warten Sie bis das Gerät die Umgebungstemperatur erreicht hat.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung


Diese Bluetooth-Soundbar von VIZIO ermöglicht Ihnen ein kabelloses Hören Ihrer Musik. Erleben Sie Ihre Lieblingsfilme- und Serien mit perfekt abgestimmtem Klang.

Die Betriebsspannung beträgt 230 V~/50 Hz über das mitgelieferte Netzkabel. Der Aufbau entspricht der Schutzklasse II.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.


Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Anschlüsse

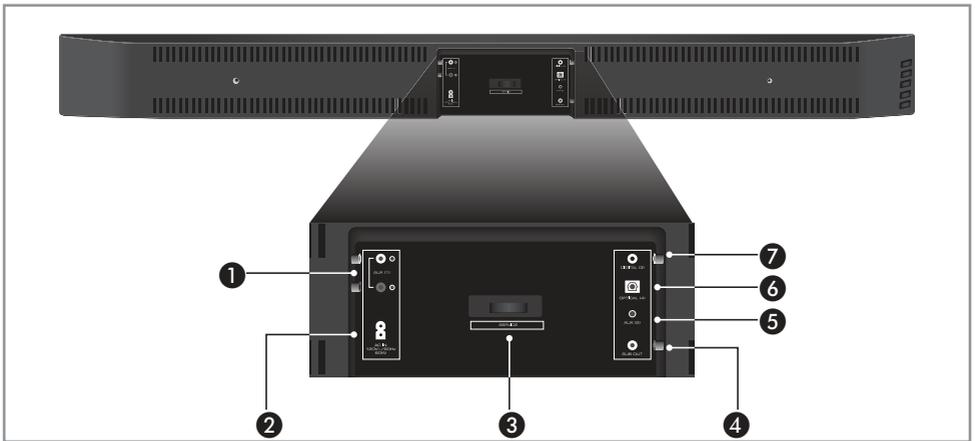


- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Aux (1): | Analoger Audio Eingang 1 (Chinch) |
| 2 | Netz-Anschluss: | Netzanschluss für das Euro-Netzkabel (230V~/50Hz) |
| 3 | Service Anschluss: | Anschluss für die Wartung (nur für Service-Fachkräfte) |
| 4 | Sub Out: | Subwoofer Ausgang |
| 5 | Aux (2): | Analoger Audio Eingang 2 (3,5 mm Klinke) |
| 6 | Optical: | Digitaler Optischer Audio Eingang |
| 7 | Digital: | Coaxialer Eingang |

Bedienelemente

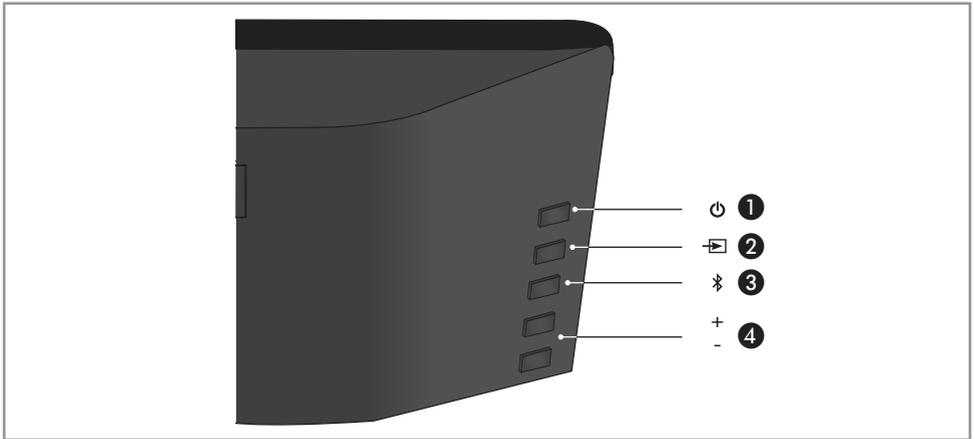


- ❶ Power: Ein- und Ausschalten der Soundbar.
- ❷ Eingabequelle: Zwischen den verschiedenen Eingabequellen wählen.
- ❸ Bluetooth: Diese Taste gedrückt halten, um in den Pairing Modus zu gelangen.
- ❹ Lautstärke: Lautstärke erhöhen und verringern.

Zubehör

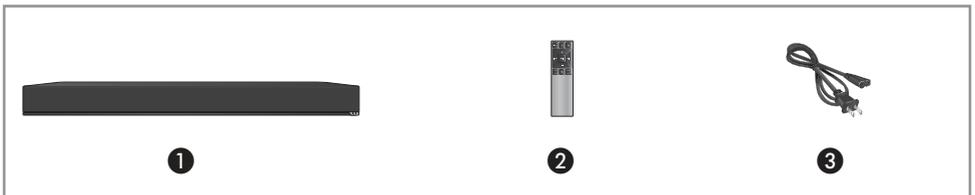

- ❶ Soundbar: Soundbar VIZIO S3820W-C0 Refurbished
- ❷ Fernbedienung: Betrieb mit 2x Micro (AAA) Batterien
- ❸ Netzkabel: Spannungsversorgung der Soundbar

Fernbedienung

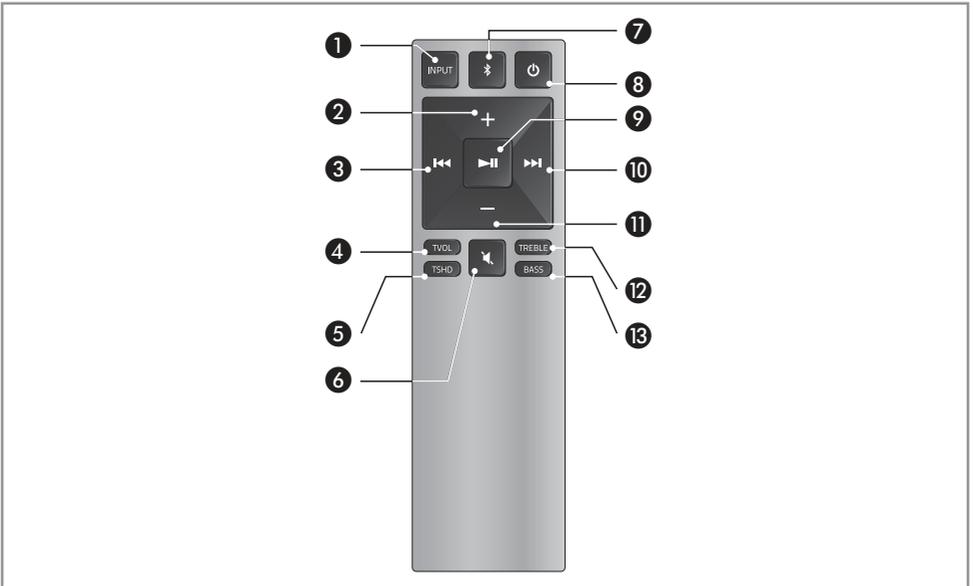

- | | |
|---------------------|---|
| ① Input: | Wechseln der Eingangsquelle |
| ② Lautstärke +: | Lautstärke erhöhen |
| ③ Previous: | Zum vorherigen Titel |
| ④ TruVolume: | TruVolume Ein-/Ausschalten |
| ⑤ TruSurround HD: | TruSurround HD Ein-/Ausschalten |
| ⑥ Mute: | Stummschalten/Stummschaltung aufheben |
| ⑦ Bluetooth: | Auf Bluetooth-Eingang umschalten (Zum Verbinden 5 Sekunden gedrückt halten) |
| ⑧ Power: | Soundbar Ein-/Ausschalten |
| ⑨ Enter/Play/Pause: | Pausieren/Wiedergeben; Bestätigen |
| ⑩ Next: | Zum nächsten Titel |
| ⑪ Lautstärke -: | Lautstärke verringern |
| ⑫ Treble: | Treble-Einstellungen vornehmen |
| ⑬ Bass: | Bass-Einstellungen vornehmen |

LED-Anzeige/Bedienung

Funktion	LED Verhalten	Beschreibung
Eingabequelle		<p>Drücken Sie die EINGANG-Taste, um zwischen den Eingabequellen durchzuschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Analog Audio Eingang - AUX (1) Analog Audio Eingang - AUX (2) Coaxial Eingang - Digital (3) Digital Optical Audio Eingang - Optical (4) Bluetooth
Bluetooth verbinden	<p>Wenn nach Geräten gesucht wird, leuchten die LEDs von rechts nach links.</p>	<p>Drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste für 5 Sekunden gedrückt. Die Soundbar ist nun für 15 Minuten als Bluetooth-Gerät sichtbar. Jetzt kann die Soundbar (VIZIO S3820w) mit einem Bluetooth Gerät gesucht und verbunden werden. Die Soundbar schaltet nach 15 Minuten ab, sobald keine Verbindung hergestellt wurde.</p>
DTS TruVolume Ein/Aus	<p>TruVolume Ein: TruVolume Aus: </p>	<p>Drücken Sie die TVOL-Taste, um TruVolume ein- oder auszuschalten. Wenn TruVolume eingeschaltet ist, bietet die Soundbar eine konstante und angenehme Lautstärke für ein besseres Hörerlebnis.</p>
DTS TruSurround Ein/Aus	<p>TruSurround On: TruSurround Off: </p>	<p>Drücken Sie die THSD-Taste, um TruSurround ein- oder auszuschalten. Wenn TruSurround eingeschaltet ist, geben alle Eingänge ein virtuellen Surroundsound wieder. Bei ausgeschalteter Funktion geben alle Quellen ein Stereosound wieder.</p>
Treble Levels	<p>Zwei LEDs in der Mitte zeigen den Wert 0 an. </p>	<p>Drücken Sie die TREBLE-Taste, danach die Next oder Previous-Taste, um den Treble-Wert zu erhöhen oder zu senken. Die LEDs zeigen den aktuellen Wert an.</p>
Bass Levels	<p>Zwei LEDs in der Mitte zeigen den Wert 0 an. </p>	<p>Drücken Sie die BASS-Taste, danach die Next oder Previous-Taste, um den Bass-Wert zu erhöhen oder zu senken. Die LEDs zeigen den aktuellen Wert an.</p>
Dolby Digital	<p>Dolby Digital Logo. </p>	<p>Dolby Digital ist nur bei dem Coaxial Eingang oder Digital Optical Audio Eingang verfügbar. Sobald ein Dolby Digital Signal erfasst wurde, leuchtet das Dolby Digital Logo für 5 Sekunden auf und erlischt danach wieder.</p>
Werkseinstellung	<p>Alle 12 LEDs blinken 3x auf. </p>	<p>Um die Soundbar auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Bluetooth- und Lautstärke verringern-Taste für 5 Sekunden. Alle 12 LEDs blinken nun 3x auf. Der Werksreset wurde durchgeführt. Achtung: Es werden hierbei ALLE Einstellungen zurückgesetzt.</p>
VIZIO TV Fernbedienung	<p>Fernbedienung ist aktiviert: Fernbedienung ist deaktiviert: </p>	<p>Um die mitgelieferte Fernbedienung zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Power- und Lautstärke erhöhen-Taste für 5 Sekunden. Sobald diese Funktion deaktiviert wurde, kann die Soundbar nicht mehr über die Fernbedienung bedient werden.</p>
Energiesparmodus	<p>Energiesparmodus ist aktiviert: Energiesparmodus ist deaktiviert: </p>	<p>Bei aktiviertem Energiesparmodus schaltet sich die Soundbar nach längerer Inaktivität selbstständig ab. Wenn der Energiesparmodus deaktiviert ist, wird die Soundbar erst bei manueller Betätigung der Power-Taste abgeschaltet. Um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten, drücken und halten Sie die Power- und Lautstärke verringern-Taste für 5 Sekunden gedrückt. Achtung: Der Energiesparmodus ist standardmäßig aktiviert.</p>

Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das mitgelieferte Euro-Netzkabel zur Hand und verbinden Sie das eine Ende mit dem Netz-Anschluss (siehe Anschlüsse Seite 2) der Soundbar und das andere Ende mit der Netzsteckdose 230 V~/50 Hz.
- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung, in dem Sie ihn von oben nach unten herunterschieben.
- Legen Sie 2 volle Micro-Batterien (AAA) mit der richtigen Polung in das Batteriefach. Beachten Sie hierzu den Aufdruck für die Polarität.
- Verschließen Sie das Batteriefach anschließend wieder, in dem Sie den Deckel wieder nach oben schieben.
- Schalten Sie die Soundbar ein, in dem Sie die Power-Taste an der Fernbedienung oder am Gerät drücken.
- Drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste an der Fernbedienung oder an der Soundbar für 5 Sekunden gedrückt. Die Soundbar ist nun für 15 Minuten als Bluetooth-Gerät sichtbar. Jetzt kann die Soundbar (VIZIO S3820w) mit einem Bluetooth Gerät esucht und verbunden werden. Die Soundbar schaltet nach 15 Minuten ab, sobald keine Verbindung hergestellt wurde.
- Sie können die Soundbar mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät bedienen. Zur Erklärung der Tasten siehe Seite 3 (Bedienelemente) und Seite 4 (Fernbedienung).

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V~/50 Hz über Euro-Netz Kabel
- Sinus-/Musikleistung: 20/40 W
- Maße (LxBxH): 965x70x95 mm
- Farbe: schwarz
- Schalldruckpegel: max. 98 dB
- Frequenzgang: 70 Hz - 19 kHz

Pflege und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Spannungsversorgung.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schla



Vorsicht Netzspannung, das Gerät nicht öffnen!

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Entsorgung



DE 56564606

Elektronik- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden. Sie können darüber hinaus Elektro-Altgeräte (unabhängig vom Kauf eines neuen Geräts bei Pollin Electronic), die in keiner Abmessung länger als 25 cm sind, bei der DHL zum Rückversand aufgeben. Hierfür stellen wir Ihnen kostenfrei unter altgeraete.entsorgung@pollin.de oder telefonisch unter + 49 (0) 8403 920 945 ein Rücksendetikett zur Verfügung. Das Altgerät schicken Sie bitte an folgende Adresse: Elektro-Altgeräte, Pollin Electronic GmbH, Service Center, Max-Pollin-Str. 1, 85104 Pförring. Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Verpackung des Altgeräts insbesondere bei Lampen (z.B. Gasentladungslampen), so dass ein Zerbrechen möglichst vermieden wird und eine mechanische Verdichtung oder Bruch ausgeschlossen werden kann. Die Annahme von Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen besteht. Wir sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Dabei muss das Neugerät im Wesentlichen funktionsgleich mit dem Altgerät sein. Die Rücknahmepflicht mit einer kostenlosen Abholung besteht für folgende Kategorien:

- Wärmeüberträger (z.B. Klimageräte, Kühlschränke usw.)
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100cm² enthalten (z.B. Fernseher, PC-Monitore usw.)
- Geräte bei denen mindestens einer der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt, sozusagen Großgeräte (z.B. Scooter, Werkzeuge usw.)

Sie können im Bestellvorgang auf den Fax-Bestellsteinen, den Bestellkarten und in unserem Webshop folgende Checkbox „Ja, ich beabsichtige bei/nach Auslieferung des neuen Elektro-/Elektronikgerätes ein Altgerät zurückzugeben, das im Wesentlichen funktionsgleich ist.“ auswählen. Wir kümmern uns dann um die Abwicklung und kostenlosen Abholung des Altgeräts. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an der Sammelstelle bzw. Rückversand von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.

Selbstverständlich unterstützt auch Pollin Electronic als verantwortungsbewusster Hersteller diesen Umweltgedanken. Wir kennzeichnen alle von uns als Hersteller in Umlauf gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte mit der Elektronik-Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE 56564606.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden! Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit der durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, unter der das chemische Symbol des beinhalteten Schwermetalles steht (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei).



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2022 by Pollin Electronic GmbH