


## Bedienungsanleitung | Funktürklingel ECO | DEUTSCH

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

### Packungsinhalt

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Sender              | A Kontrollleuchte |
| 2. Empfänger           | B Knopf           |
| 3. Klebepad            | C Knopf           |
| 4. Schrauben           | D Taste           |
| 5. Befestigungssockel  |                   |
| 6. Bedienungsanleitung |                   |

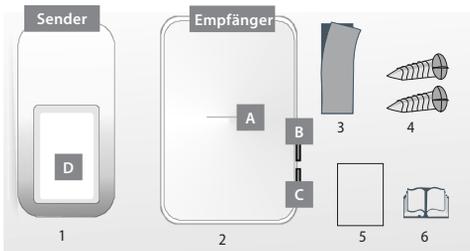

### Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

### Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient als als Haustürklingel mit Funkübertragung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

### Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

### Service Adresse

lived non food GmbH  
TOR 8 – 9  
Donaustraße 20  
D-38120 Braunschweig  
Telefon: +49 (0) 531 224356-82  
E-Mail: service@x4-life.de  
Internet: www.x4-life.de

### Importeur Adresse

lived non food GmbH  
Donaustraße 20  
D-38120 Braunschweig  
info@lived-non-food.de  
www.lived-non-food.de

### Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:



#### GEFAHR

Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und dürfen von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden.



#### GEFAHR

Lebensgefahr!

- Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.



#### WARNUNG

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigttem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
- Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen.

### Aufstellung



#### WARNUNG

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen. Unsachgemäßes Aufstellen kann das Produkt und seine Komponenten beschädigen.

Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße - hervorgerufen durch eine chemische Reaktion - sichtbare Rückstände auf den Möbeln hinterlassen. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Möbelflächen gestellt werden.

### Reinigung und Pflege



#### WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdüner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

### Technische Daten

Frequenz	433 MHz
Schutzart Sender	IPX7
Betriebsspannung Empfänger	220 – 240 V AC /50 Hz
Melodien	25
Reichweite	max. 100 m (Freifeld-Reichweite)
Abmessungen Sender	79 x 44 x 32 mm
Abmessungen Empfänger	78 x 50 x 65 mm

## Installation und Inbetriebnahme

Führen Sie vor Befestigung des Gerätes einen Test durch!  
Stecken Sie den Empfänger in eine dafür vorgesehene Steckdose.  
Der Empfänger funktioniert besser wenn sich keine anderen elektrischen Geräte in unmittelbarer Nähe befinden. Befestigen Sie den Empfänger nach unten gezeigten Entfernungsrichtlinien.

## Lernmodus

Drücken Sie den Knopf B an der Seite des Empfängers für ca. 5 Sekunden. Die Kontrollleuchte (A) signalisiert mit einem Blinken, dass der Lernmodus angeschaltet ist.

Drücken Sie den Sender zweimal. Die Kontrollleuchte am Empfänger fängt an zu blinken und signalisiert, dass der Sender mit dem Empfänger verbunden ist.

Das Eco-Türklingel verlässt den Lernmodus automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie den Lernmodus durch zweimaliges schnelles Drücken des Senders manuell verlassen.

## Zusätzliche Sender oder Empfänger hinzufügen

- Um zusätzliche Sender hinzuzufügen erfahren Sie für jeden der Empfänger wie im Kapitel „Lernmodus“ beschrieben. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Sender mit einem Empfänger verbinden können.
- Um einen Sender mit mehreren Empfängern zu verbinden, erfahren Sie an jedem Empfänger wie im Kapitel „Lernmodus“ beschrieben. Es gibt kein Limit für die Anzahl an Empfängern, die von einem Sender angesteuert werden können.

## Lautstärkeregelung

Drücken Sie kurz den Knopf C an der Seite des Empfängers um durch die drei Lautstärken zu wechseln.

## Wählen des Klingeltons

Drücken Sie kurz den Knopf B an der Seite des Gerätes um in die Auswahl der 25 Melodien zu gelangen. Durch jedes weitere drücken können Sie zwischen den verschiedenen Melodien wechseln bis Sie Ihre favorisierte Klingel-Melodie gefunden haben.

## Stumm-Modus

Drücken Sie den Knopf C an der Seite des Empfängers für 5 Sekunden. Die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Nach 3 Sekunden ist der Empfänger auf stumm geschaltet. Drücken Sie kurz den Knopf B oder C um den Stumm-Modus zu verlassen.

## Installation des Senders

Säubern Sie sowohl die Stelle an der Sie den Sender befestigen wollen, als auch die Rückseite des Senders. Bevor Sie den Sender befestigen sollten Sie einen Test durchführen. Platzieren Sie dazu Sender und Empfänger an den jeweils gewünschten Installationsorten und schließen Sie alle Türen. Sollte kein Klingelton des Empfängers zu hören sein, schauen Sie in die Problembehandlung.



**Wichtig: Befestigen Sie den Sender nicht auf UPVC oder Metall-Oberflächen.**

- Befestigen Sie den Sender mit Schrauben
- Lösen Sie den Sender durch Schieben nach oben vom Befestigungssockel.
- Bohren Sie an der Stelle, an welcher Sie den Sender befestigen wollen Löcher in die Wand.
- Halten Sie den Befestigungssockel des Senders so über die Löcher, dass diese jeweils oben und unten bündig mit den Löchern des Sockels sind.
- Schrauben Sie den Befestigungssockel mit zwei Schrauben an der Wand fest.
- Befestigen Sie den Sender wieder per Schieben nach unten am Sockel.
- Befestigen Sie den Sender mit doppelseitigem Klebeband
- Kleben Sie den Sender mit dem Klebeband an der gewünschten Stelle an.
- Drücken Sie diesen für ca. 30 Sekunden fest an die Wand.

## Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

## lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service:

E-Mail: [service@lived-non-food.de](mailto:service@lived-non-food.de)  
Telefon: +49 531 224356-82

## Garantie- und Reparaturbedingungen

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

## Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung.

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei.  
Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.