



# TV-WANDHALTER

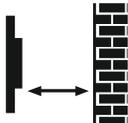


	<b>Bildschirmdiagonale</b> 30" - 70"
---	---

	<b>Wandabstand</b> 55 - 525 mm
---	-----------------------------------

	<b>Schwenkbar</b> 180°
---	---------------------------

	<b>Montagezubehör</b> Schrauben & Dübel
---	--

	<b>Kartonabmessungen</b> 690 x 240 x 95 mm
---	---

	<b>Maximale Belastung:</b> 50 kg
--	-------------------------------------

<b>VESA</b>	<b>VESA-Normen</b> 200x200 bis 600x400
-------------	---

	<b>Neigbar</b> 0° bis -6°
---	------------------------------

	<b>Wasserwaage</b> inklusive
--	---------------------------------

	<b>Produktgewicht</b> 5,5kg
--	--------------------------------



## **WARN- UND MONTAGEHINWEISE**

- Bitte lesen Sie die Warn- und Montagehinweise vor der Verwendung des Produktes sorgfältig durch.
- Es muss unbedingt auf die korrekte Montage und Installation des Produktes geachtet werden!
- Sollte die Montage bzw. Installation nicht Vorschriftsgemäß erfolgen, kann es zu körperlichen Verletzungen oder Beschädigungen am TV Gerät kommen.
- Der Hersteller empfiehlt eine Montage/Installation durch eine fachkundige Person durchführen zu lassen!
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und/oder Schäden, die durch eine falsche Montage/Installation verursacht wurden.
- Prüfen Sie vor der Montage/Installation dieser Halterung, ob diese Halterung für Ihr TV-Gerät geeignet ist. Beachten Sie die maximalen Abmessungen, das maximale Gewicht und die VESA-NORM Ihres TV-Gerätes.
- Das mitgelieferte Zubehör ist ausschließlich für eine Wandmontage zur Anbringen an Wänden aus Beton oder massiven Holzbalken gedacht. Die tragenden Oberflächen müssen das Gewicht der Wandhalterung und den daran befestigten Geräten sicher aushalten können.
- Achten Sie vor der Installation/Montage auf eventuelle Stromleitungen oder Wasserleitungen in der Wand.
- Bewahren Sie diese Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

## **BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH**

- Universelle Wandhalterung zur Befestigung Ihres TV-Gerätes oder Bildschirms an vertikalen und stabilen Zimmerwänden.
- Eine andere Verwendung als wie beschrieben ist nicht zugelassen.
- Diese Halterung darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.
- Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Geräten führen.











## **WARTUNG, PFLEGE, LAGERUNG UND TRANSPORT**

- Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal durchführen.
- Schützen Sie Gelenke oder bewegliche Teile vor Schmutz und schmieren Sie diese regelmäßig mit leichtem Maschinenöl.
- Verwenden Sie nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen.
- Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden.
- Bei starker Verschmutzung kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Halters und der Schrauben.
- Beachten Sie, dass Befestigungsbohrungen sichtbar bleiben, wenn das Produkt später einmal demontiert wird.
- Nach längerem Gebrauch kann eine farbliche Veränderung auf dem Untergrund bzw. der Wand zurückbleiben.
- Heben Sie die Originalverpackung auf und verwenden Sie diese für den Transport.

## **ENTSORGUNGSHINWEISE**

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück. Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt.





# LIEFERUMFANG

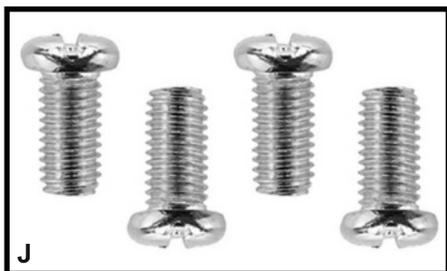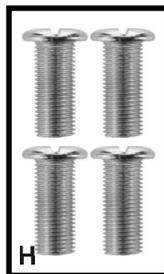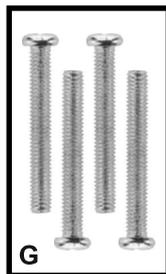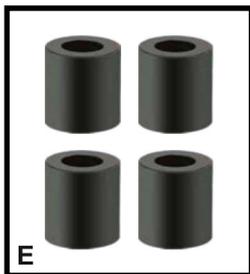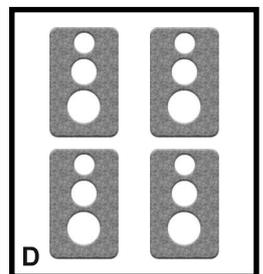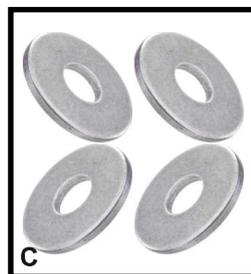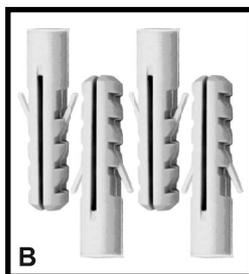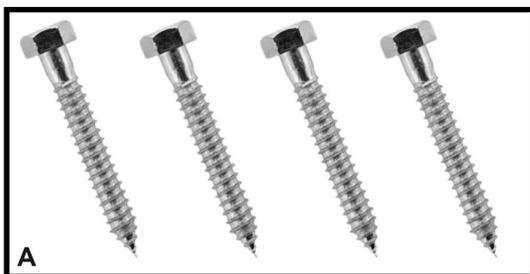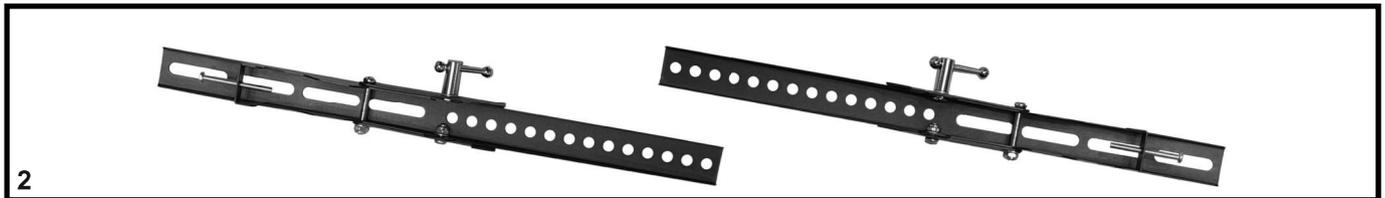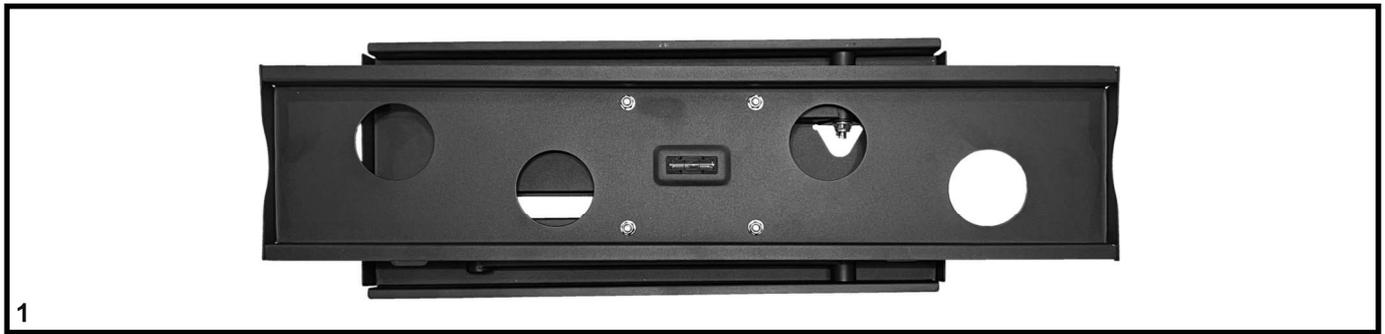

- 1: 1x Wandhalter / Montageplatte
- 2: 2x TV-Halterung/Montageadapter
- A: 4x M8 x 50 mm Wandschrauben
- B: 4x 10 x 50 mm Dübel
- C: 4x Unterlegscheiben für Wandschrauben
- D: 4x Unterlegplatten
- E: 4x Abstandshalter

- F: 4x M5 x 15 mm Schrauben
- G: 4x M5 x 30 mm Schrauben
- H: 4x M6 x 15 mm Schrauben
- I: 4x M6 x 30 mm Schrauben
- J: 4x M8 x 15 mm Schrauben
- K: 4x M8 x 30 mm Schrauben
- L: Integrierte Wasserwaage

## BENÖTIGTES WERKZEUG

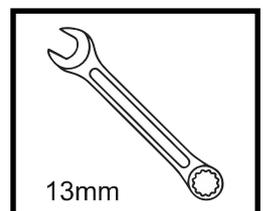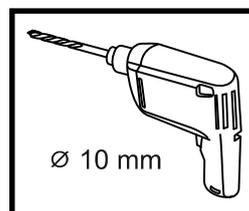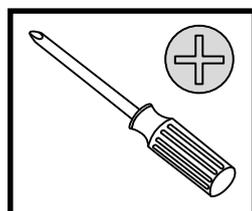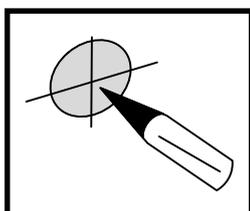


# MONTAGE



## 1. Bohrlöcher anzeichnen


Setzen Sie die Wandhalterung an der Wand an und zeichnen Sie mit einem Stift die 4 Bohrlöcher ein. Achten Sie darauf, dass die Wandhalterung 100% waagrecht angelegt wird. Benutzen Sie hierzu die integrierte Wasserwaage.

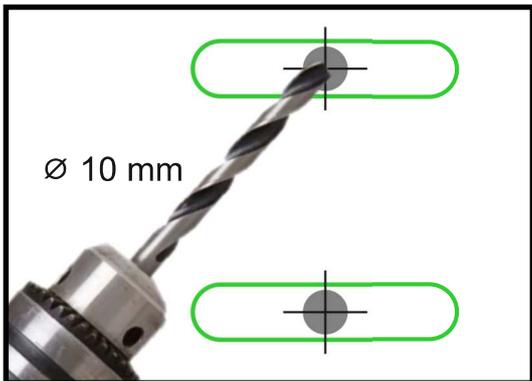

## 2. Bohren



Bohren Sie mit einem Ø 10 mm Bohrer 50 mm tiefe Löcher in die Wand. Achten Sie vor dem Bohren darauf, dass keine Stromleitungen oder Wasserleitungen an dieser Bohrstelle vorhanden sind!

**! STROMSCHLAGGEFAHR !**

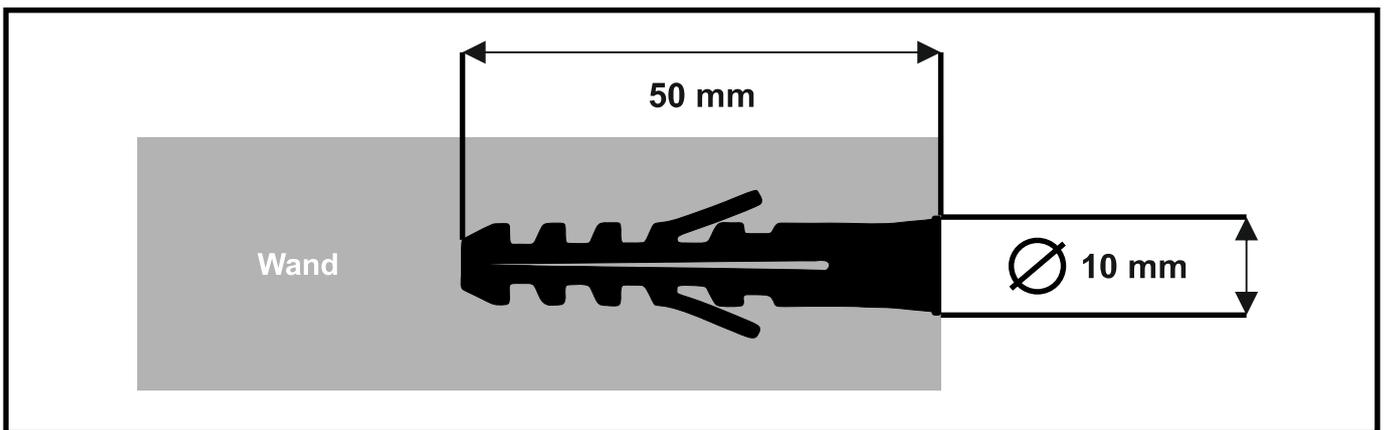



## 3. Wandhalter (1) montieren


Setzen Sie die 4 Dübel (B) in die Bohrlöcher ein (siehe Bild 1) und montieren Sie die Wandhalterung (1) mit den Wandschrauben (A) und Unterlegscheiben (C) gemäß der Bilder 2 und 3. Ziehen Sie die Wandschrauben mit einem 13mm Schraubenschlüssel fest.

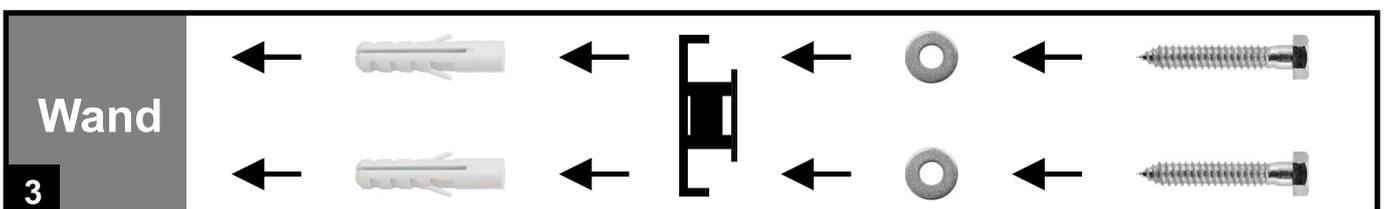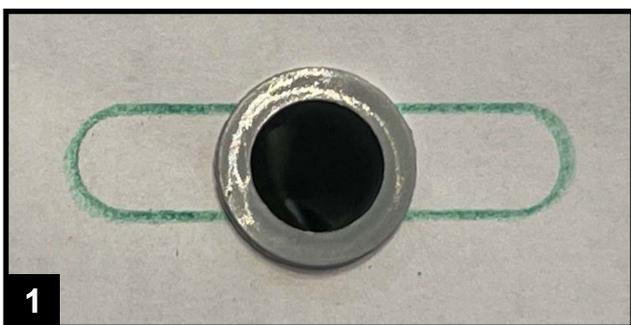

## 4. TV-Halterungen (B) am TV-Gerät montieren


Setzen Sie die TV-Halterungen / Montageadapter (2) links und rechts auf die Rückseite Ihres TV-Gerätes (siehe Bild 4 und 6). Achten Sie auf oben, unten, links und rechts (siehe Bild 5). Benutzen Sie die 4 passenden Montageschrauben (Im Lieferumfang sind 8 unterschiedliche Montageschrauben (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G) oder (H) - je 4 Stück - enthalten), die zu Ihrem TV-Gerät passen, die passenden Unterlegscheiben (L) und die eventuell notwendigen 4 Plastikabstandshalter (M) um die TV-Halterungen (2) an Ihr TV-Gerät zu montieren.

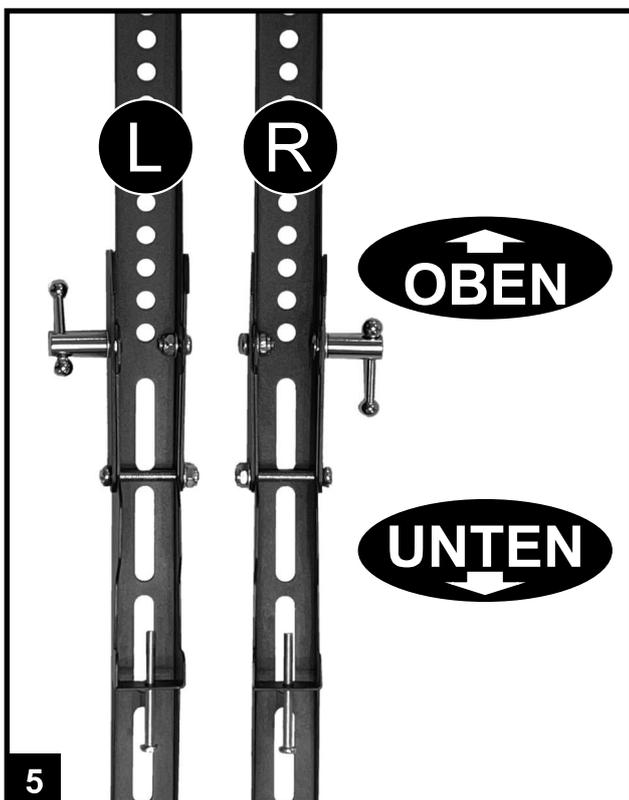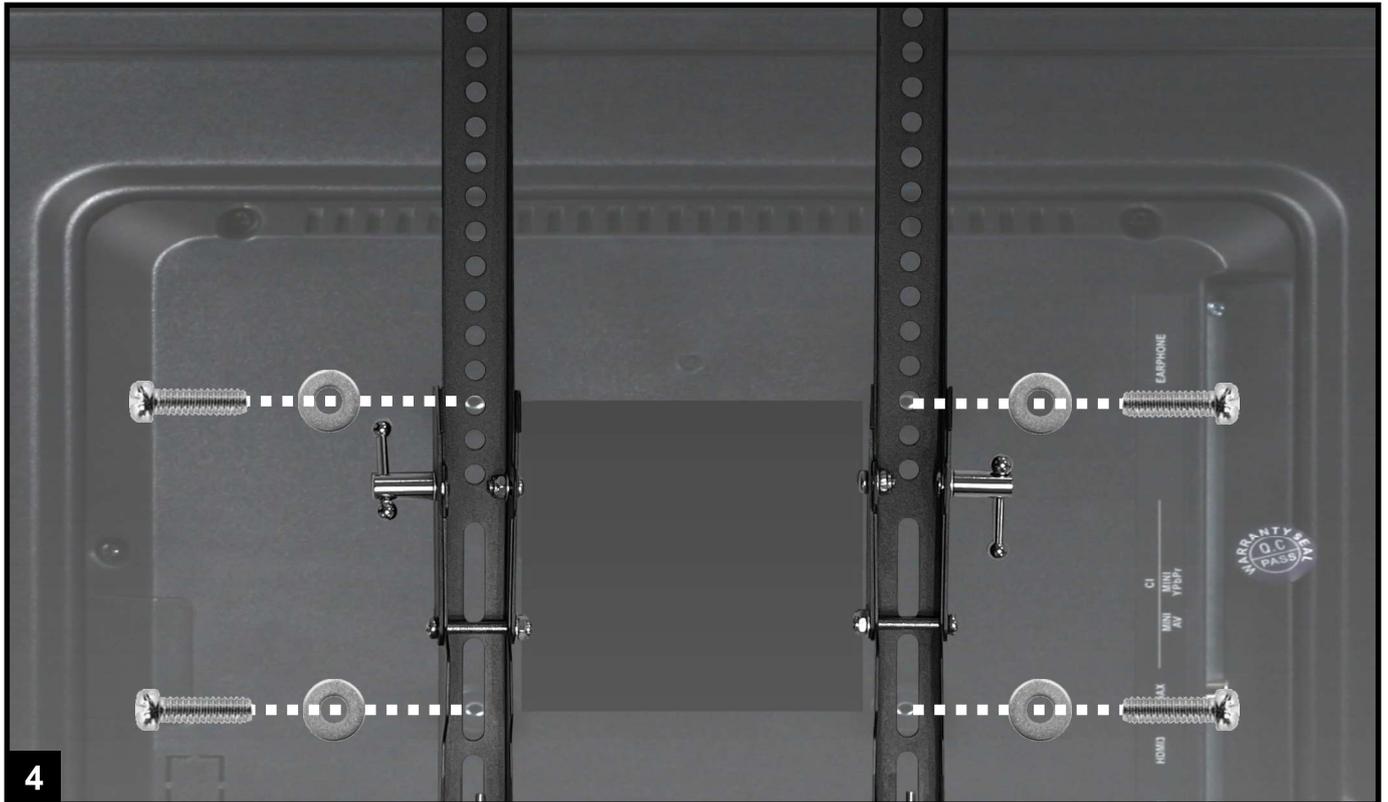

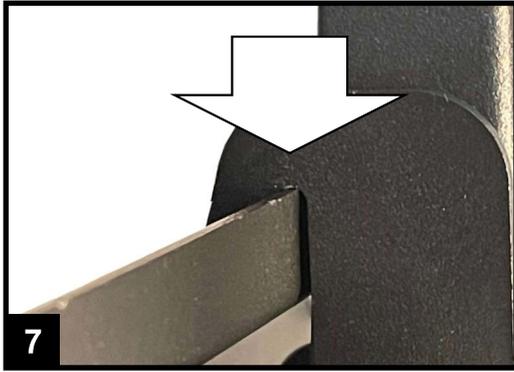

## 5. TV-Gerät einhängen


Hängen Sie die TV-Halterung (2) zusammen mit Ihrem TV-Gerät in die Wandhalterung (1) von oben nach unten ein (siehe auf Bild 7) und schieben Sie die TV-Halterung (2) zusammen mit Ihrem TV-Gerät nach vorne in Richtung Wandhalterung (1).

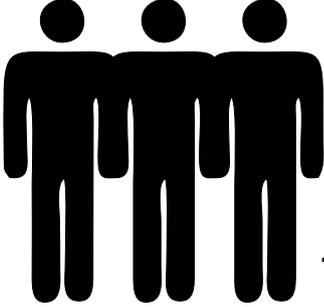


**Wichtiger Hinweis:**

Zu Ihrer Sicherheit hängen Sie Ihr TV-Gerät mit **2-3 Personen** ein.

**1-2 Personen** (je nach Größe Ihres TV-Gerätes) halten das TV-Gerät und **1 Person** schraubt die Montageschraube an der Frontplatte fest.

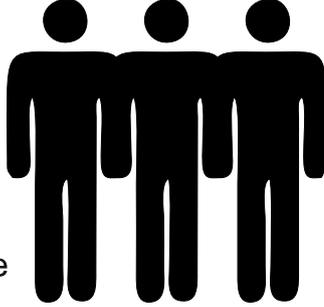


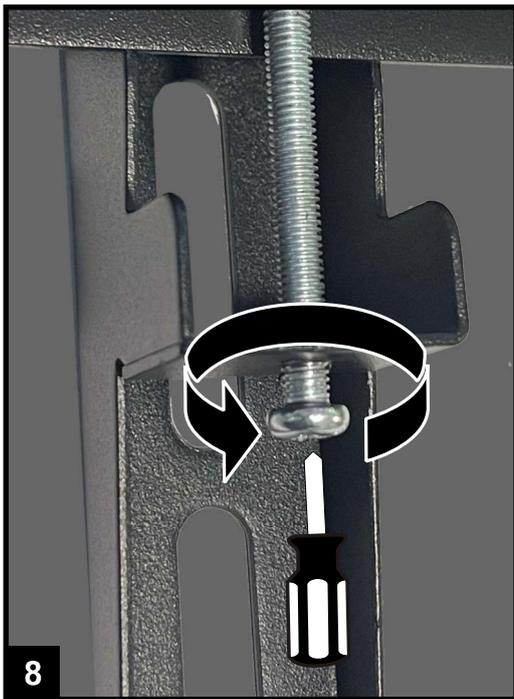

## 6. TV-Gerät sichern

Sichern Sie Ihr Gerät indem Sie die beiden unteren Sicherungsschrauben (siehe Bild 8) an der linken und rechten Halterung mit einem Kreuzschraubendreher festdrehen.

Drehen Sie die Sicherungsschrauben soweit, bis diese hinter die Halterung greifen (siehe Bild 9).

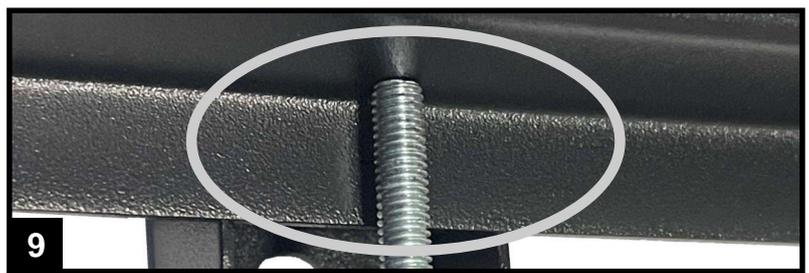

## 7. Neigung einstellen

Zur Justierung des Neigungswinkels lösen Sie die Hand-Schrauben (siehe Bild 10) hinter der TV-Halterung. Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

### Achtung:

**Es wird empfohlen, dass die Justierung mit 2-3 Personen durchgeführt wird, damit keine Schäden an der Halterung oder Ihrem TV-Gerät entstehen.**

