

# FALCON S4 LED TV CAMPING



## BEDIENUNGSANLEITUNG

# INHALT

---

1. Einführung und Sicherheitshinweise .....	3-4
2. Position und Funktion der Bedienungstasten .....	5-6
3. Fernbedienung .....	7-8
4. Inbetriebnahme .....	9
5. Bild Menü .....	10
6. Ton Menü .....	10
6.1 Bluetooth .....	10
7. Menü Uhrzeit .....	10
8. Menü Schutz .....	10
9. Menü Einrichten .....	11
10. Menü Media .....	11
11. PVR-Aufnahme .....	11
12. DVD Bedienung .....	11
13. Bedienanleitung für Scan .....	12-14
14. Befestigung des Standfußes .....	14-15
15. Fehlerbehebung .....	15-16
Informationen zum Kundendienst .....	17

# 1. EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

---

Danke für den Kauf unseres LED-Fernsehgerätes.

## SICHERHEITSHINWEISE

---

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötige Schäden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

### BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

---

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad oder Sauna) betrieben werden. Die Gewährleistung wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und Spritzwasser) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Berührungsfahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. 1 Std ausgeschaltet stehen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät. Je nach der gewählten Befestigung- bzw. Standlösung besteht Quetschgefahr zwischen TV-Gehäuse und Standfuß. Achten Sie beim Drehen des TV-Gerätes darauf, dass sich keine Finger oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.

Batterien stellen ein potentielles Erstickungsrisiko dar. Erlauben Sie Kindern nicht das Batterie- aufbewahrungsfach zu öffnen.

### TRANSPORTIEREN:

---

Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Das Display besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen. Bei Schäden, die durch äußere Einwirkung entstanden sind, wird keine Gewährleistung gewährt.

### STROMVERSORGUNG:

---

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung mittels korrektem 12V Geräteanschlusskabel oder beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden. Der Netzstecker des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen Kurzschluss verursachen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt, oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden – Letzteres gilt für das gesamte Gerät! Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

### LUFTZIRKULATION UND HOHE TEMPERATUREN:

---

Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen. Seitlich und oben muss mindestens je 2 cm freier Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen Schrank oder ein Regal gestellt oder aufgehängt wird. Wie jedes elektronische Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät in Betrieb Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage. Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Dies führt zu Kurzschlüssen im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas in Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen.

## REPARATUREN UND ZUBEHÖR:

---

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten ausschließlich autorisierten Fernsehtechnikern.

## REINIGEN:

---

Reinigen Sie das TV-Gerät, das Display und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

## HINWEIS ZUM LED-DISPLAY:

---

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LED-Display genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass Bildpunkte Defekte aufweisen können.

## RECYCLING:

---

Die EU-Richtlinie 2012/19/EU regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!



Sie können Ihr Gerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Verwaltungsbehörde.

## 1.1 LIEFERUMFANG

---


- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. LED TV Gerät        | 2. Gleichstromadapter und Netzkabel |
| 3. Fernbedienung       | 4. Anschlusskabel                   |
| 5. Bedienungsanleitung |                                     |

## HINWEIS

---

Ihr Produkt kann –je nach Verkaufsgebiet– weiteres bzw. anderes Zubehör enthalten.

## 2. POSITION UND FUNKTION DER BEDIENUNGSTASTEN

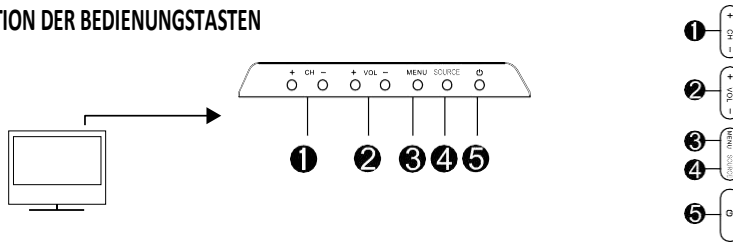

Position	Tastenbeschriftung	Funktion
1	CH+/-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auswahl der Fernsehkanäle, drücken Sie diese Taste, um die Sender auszuwählen oder im OSD Menü das obere oder untere Menü anzuwählen</li> </ul>
2	VOL+/-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöhen oder Verringern der Lautstärke</li> <li>Anpassen der ausgewählten Menüpunkte im OSD Menü</li> </ul>
3	MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnen oder Verlassen eines Menüs</li> </ul>
4	Eingangsource	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auswahl des Eingangssignals: Antenne, Kabel, Satellit, Media, AV, PC, YpbPr, DVD und HDMI</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>Einschalttaste im Standby Modus</li> </ul>

Der Ein-/Ausschalter befindet sich rechts unten außen am Gerät.


### Anmerkung:

Wenn das Gerät im Betrieb ist, leuchtet die LED Anzeige nicht. Wenn sich das Gerät im Standby Modus befindet, leuchtet die LED Anzeige grün.

**Hinweis:** Wenn das Fernsehgerät nach 1 Minute kein VGA/HDMI Signal erhält, oder nach 10 Minuten kein Videosignalempfängt, schaltet sich der TV automatisch in Standby. Die Standby LED leuchtet dann wieder blau.



## SEITLICHE ANSICHT

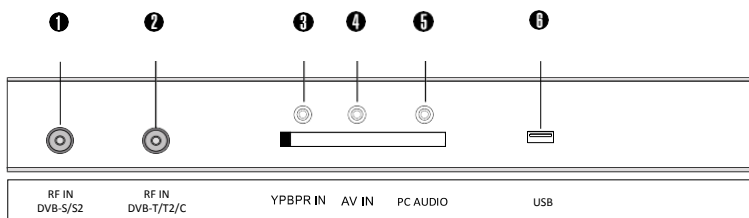

1 Eingang DVB-S/S2

2 Eingang DVB-T/T2/C


3 Eingang

5 PC IN: Audio

6 USB Eingang

4 AV-Eingang

## Rückansicht

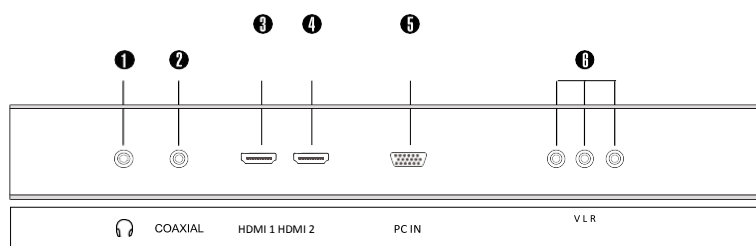

**1** Kopfhörer Ausgang

**2** KOAXIAL Ausgang


**3** HDMI

**5** PC IN: PC Eingang


**6** AV Ausgang

**4** HDMI

### 3. FERNBEDIENUNG

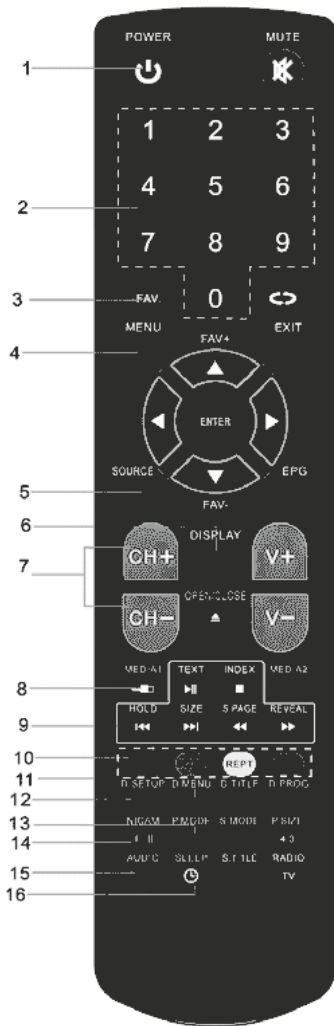


1. Standby/Power Taste
2. Zifferntasten 0–9
3. Favoritenliste
4. Menü
5. Auswahl Eingangsquelle (Antenne, Kabel, Satellit, ATV, AV, YPbPr, DVD, PC, HDMI1, HDMI2, Media)
6. Einblendung verschiedener Informationen (Eingangsquelle, Bildmodus, Programmname, Sendungsinformationen)
7. Kanalwahl +/-
8. Aufruf des USB-Mediaplayers
9. Videotext aufrufen / Seiteninhalt einfrieren/Aufruf Videotext-Unterseite/Videotext Rätseltaste/Videotext Index (Seite 100)  
  
Media/DVD: Pausieren/Abspielen/Kapitel vor/Kapitel zurück/ schneller Rücklauf/schneller Vorlauf/ Stopp
10. **rote** Taste (Funktion lt. Menüeinblendung)/ Zeitsprung bei Medienwiedergabe | **grüne** Taste (Funktion lt. Menüeinblendung) / Zeitlupe bei Medienwiedergabe | **blaue** Taste / wiederholte Wiedergabe eines mit A-B markierten Bereichs | **gelbe** Taste / bei Medienwiedergabe: Wiederholmodus (einmal/ ständig/ aus) Timerprogrammierung in EPG-Ansicht\*
11. Aufruf des Mediaplayer-Menüs (nur bei angeschlossenem USB-Medium oder eingelegerter DVD)
12. DVD-Systemeinstellungen
13. Bildmodus: Auswahl voreingestellter Farb-, Kontrast und Helligkeitseinstellungen
14. Umschaltung zwischen Stereo/Mono/Zweikanalton (nur bei Analogempfang)
15. Audiotaste zur Auswahl verschiedener Tonspuren (sofern gesendet)
16. Sleep Timer Taste

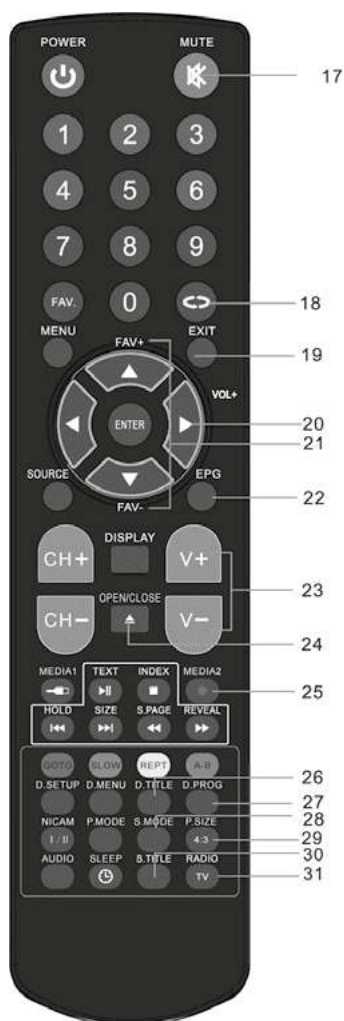

17. Stummschaltung
18. Rückkehr zum letzten Programm
19. Exit, Menüverlassen
20. Navigationstasten und Eingabetaste
21. Auswahl +/- aus der Favoritenliste
22. EPG: Elektronische Programmzeitschrift
23. Lautstärke laut/leise
24. Auswurfaste für DVDs
25. Sofortaufnahme auf USB-Speicher\*
26. DVD: Titelmü
27. D.PROG=Time shift-Funktion
28. Soundmodus, zurAuswahl voreingestellter Klangwerte
29. Bildformatauswahl4:3/16:9/Zoom
30. Aufrufen der Untertitel (sofern gesendet)
31. TV/Radio Umschaltung der Kanalliste

\*nur bei Geräteversion mit PVR-Funktion (PrivaterVideorecorder) zur Aufnahme auf USB-Speicher-medien

## EINSETZEN DER BATTERIEN

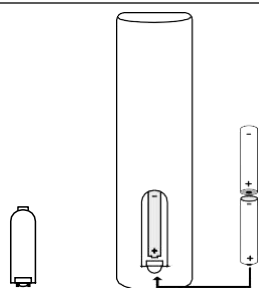

Wechseln Sie die Batterien, wie auf der Abbildungbeschrieben, aus: Es werden 2 Batterien des Typs "AAA" benötigt

### ACHTUNG:

1. Bewahren Sie Batterien kindersicher auf.
2. Versuchen Sie niemals Alkaline Batterien zu laden, schließen Sie sie nicht kurz und werfen sie nicht ins Feuer.
3. Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Bauart.
4. Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung, entnehmen Sie bitte die Batterien um ein Auslaufen von Säure zu vermeiden.

### HINWEISE:

1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht drauf.
2. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig für andere Geräte.
4. Reagiert der Fernseher nicht auf die Signale der Fernbedienung, wechseln Sie bitte die Batterien zuerst!



## 4. INBETRIEBNAHME


---

Vor der Inbetriebnahme schließen Sie Ihr TV-Gerät bitte an einen geeigneten Stromanschluss an. Zu Ihrem Komfort haben wir werksseitig schon eine Senderliste für den DVB-S2 Empfang aufgespielt. Sie müssen also keinen Sendersuchlauf durchführen.

Für den DVB-T/C Empfang empfehlen wir Ihnen je nach Standort einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen. Hierfür gehen Sie bitte ins Hauptmenü „Sendersuche“ und wählen Sie dort den Punkt „Automatische Sendersuche“ aus, wählen noch DVB-T oder DVB-C, und folgen den Anweisungen.


### AUSWAHL EINES FERNSEHKANALS

---

Entweder Sie nutzen die CH+/-Taste und die  Pfeiltaste, um einen Kanal nach oben oder unten zu schalten oder die 0-9Taste, um einen Kanal direkt aufzurufen.

### HINWEIS:

---

Mit der  Taste können Sie jederzeit zum vorher aufgerufenen Sender zurückkehren

### PROGRAMME BEARBEITEN

---

Hier können Sie die gefundenen Sender innerhalb Ihrer Programmplätze verschieben und löschen. Weiter hin haben Sie die Möglichkeit eine eigenen Favoritenliste anzulegen. Hierzu wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Sender aus und drücken zum markieren die Taste FAV auf der Fernbedienung.

### TELETEXT

---

Im DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C: Drücken Sie die Taste TEXT, um den Teletext zu öffnen und zu schließen.

### EPG (ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER)

---

Durch drücken der Taste EPG öffnen Sie den Elektronischen Programmführer. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie durch das Fernsehprogramm und können weitere Informationen zur jeweiligen Sendung ansehen.

### AUSWAHL DER EINGANGSQUELLE

---

Drücken Sie die Source Taste auf dem Fernseher oder Ihrer Fernbedienung, wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle und bestätigen Sie mit „Enter“.



## 5. BILDMENÜ

---

Drücken Sie die MENÜ Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Dann wählen Sie mit den ◀▶ Pfeiltasten „Bild“ im Hauptmenü.

Sie können hier aus vier verschiedenen Bild Modi wählen. Beachten Sie bitte, dass nur der Modus „Persönlich“ geändert werden kann.

## 6. TONMENÜ

---

Sie können hier aus fünf verschiedenen Ton Modi wählen. Beachten Sie bitte, dass nur der Modus „Persönlich“ geändert werden kann.

Ebenso können Sie hier die Bluetooth Funktion aktivieren oder deaktivieren.

### 6.1 BLUETOOTH

---

Wenn Sie die Bluetooth Funktion eingeschaltet haben, gelangen Sie in das Bluetooth Menü. Ihren Fernseher können Sie jetzt mit anderen bluetooth-fähigen Empfangsgeräten verbinden. Hierfür wählen Sie bitte „Suche“ und warten bis der Fernseher das gewünschte Gerät gefunden und in die Liste darunter eingefügt hat. Wenn die Verbindung gelungen ist, erscheint der Status „paired“.

Durch Bestätigen mit „Enter“ werden die Geräte verbunden und der Status „connected“ wird angezeigt. Jetzt können Sie Ihr Audiogerät mit dem Fernseher nutzen. Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, bestätigen Sie das mit „Enter“ auf dem angezeigten Gerät und der Status wechselt wieder von „connected“ auf „paired“. Die Verbindung wird gelöscht durch Drücken der „roten“ Taste. Sollten Sie weitere Geräte verbinden wollen (Bis zu 5 Geräte kann der TV speichern), gehen Sie bitte erneut, wie oben beschrieben, vor.

### HINWEIS

---

- Der Fernseher verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät, wenn dieses verfügbar ist.
- Wenn Sie den Ton über Bluetooth wieder geben, sind die Hauptlautsprecher automatisch deaktiviert. Dies können Sie aber bei Bedarf im Menü Ton ändern.
- Sie können Ihren Bluetooth Fernseher mit bis zu fünf anderen Geräten pairen, allerdings nur eines nutzen.

## 7. MENÜ UHRZEIT

---

Das Untermenü ZEIT zeigt die folgenden Menüpunkte an: UHR, ZEITZONE, EINSCHLAFTIMER und OSD TIMER.

Hier können Sie die automatische Ausschalt- und Einschaltzeit festlegen. Weiterhinstellen Sie den Einschlaf-Timer (Sleep-Timer) ein und die Anzeigedauer des OSD Menüs.

## 8. MENÜSCHUTZ

---

In diesem Menü können Sie den Jugendschutz aktivieren. Nach anwählen mit der Pfeiltaste nach unten, werden Sie nun nach dem ab Werk eingestellten Passwort gefragt. Geben Sie nun das voreingestellte Passwort: 0000 ein. Um dies zu ändern wählen Sie den Menüpunkt Kennwort einstellen. Nun können Sie ein neues Passwort (Zahlenblock verwenden) eingeben und in der 2. Zeile bestätigen.

## 9. MENÜ EINRICHTEN

---

Im Menü EINRICHTEN können Sie die Menüsprache, das Display und die Gehörlosenhilfe einstellen. Das Gerät kann unter dem Punkt „Werkseinstellungen“ wieder auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt werden.

### CI+ INFORMATIONEN

---

Hier bekommen Sie Informationen über das CI+ Modul.

### AKTIVANTENNE 5 VOLT

---

Unter dem Menüpunkt KANAL im Hauptmenü einschalten.

## 10. MENÜ MEDIA (USB-ANSCHLUSS)

---

Der USB-Anschluss befindet sich auf der Seite des TV-Gerätes (siehe Seiten 7-9). Stecken Sie als erstes Ihren USB-Stick in den USB-Port. Drücken Sie dann die Taste SOURCE auf der Fernbedienung. Das Anschluss-Menü erscheint auf dem Bildschirm und hier wählen Sie nun den Punkt Medien aus. Die gespeicherten Daten des USB-Sticks werden nun automatisch geladen. Im Menü wählen Sie zwischen den einzelnen Kategorien FOTO, MUSIK, FILM und TEXT.

## 11. PVR-AUFNAHME (OPTIONAL)

---

Sie können sowohl auf dem internen Speicher (je nach Ausführung) als auch auf einem externen Speicher aufnehmen. Beachten Sie bitte, dass nicht alle USB-Sticks oder externe Festplatten kompatibel sind. Vor allem USB 3.0 Speichermedien können Probleme auftreten lassen. Bei der Vielzahl von Modellen und Speichergrößen, können wir keine Gewährleistung für eine volle Funktion aller im Handel befindlichen USB Speicher gewährleisten. Wichtig ist vor allem eine Geschwindigkeit von mehr als 5MB/s.

Die Aufnahme können Sie, sowohl als Timeraufnahme im EPG Menü, als auch als Sofortaufnahme per Druck auf die Taste „Media 2“ der Fernbedienung, starten. Abgespeichert wird diese im Media Menü unter „Film“. Sie gelangen über die Source Funktion auf der Fernbedienung in dieses Menü.

Timeshift starten Sie über die „D.Prog“ Taste auf der Fernbedienung. Durch die „Stop“ Taste gelangen Sie zum Live Bild zurück. Gesteuert wird Timeshift über die im Fernsehbild eingeblendeten Funktionstasten.

## 12. DVD BEDIENUNG

---

### Schalten Sie die DVD Funktion ein

- Schalten Sie das Fernsehgerät an und drücken Sie wiederholt die SOURCE Taste bis der DVD Modus gewählt wird.

### DISK IN DEN DVD SPIELER EINLEGEN

---

- Legen Sie die Disk mit der beschrifteten Seite nach hinten in den DVD Spieler ein. Die Disk wird automatisch geladen. Auf dem Bildschirm wird erst „schließen“ und dann „lesen“ angezeigt. Wenn der Inhalt der Disk geladen ist, startet automatisch die Wiedergabe. Wenn sich die Disk bereits im Schacht befindet, wird die automatisch gelesen.

### HINWEIS:

---

Bedient wird der DVD-Player mit der Fernbedienung. Tastenbelegung entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9.

## 13. BEDIENANLEITUNG FÜR SCAN

---


### 1. Taste Menü drücken

Je nach Empfangsart können Sie hier eine automatische, oder manuelle Sendersuche für DVB- S/S2 oder DVB-T/C vornehmen. Ebenso die Programme und Timerliste (nur für Geräte mit PVR) bearbeiten. Im DVB-S/S2 Modus können Sie hier auch die Satellitenkonfiguration einstellen und Satelliten und Transponder hinzufügen oder löschen.

### 2. Automatische Suche anwählen und Enter drücken




### 3. Pfeil ► Taste drücken auf Fast Scan

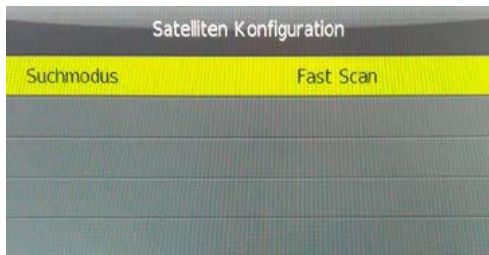

### 4. Dann die Markierung nach Unten auf Suchen und Enter drücken(Beispiel)



5. Und die Anfrage Ja mit der Pfeil◀Taste bestätigen.

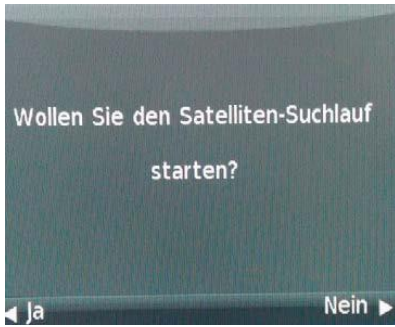

6. Nach 5s beginnt der Download



7. Am Ende wird das erste Programm der Liste erscheinen.

## AUTOMATISCHER SUCHLAUF MIT NEUEM / ANDEREN SATELLITEN:

---

Wählen Sie das Hauptmenü.

Wählen Sie automatische Suche und drücken Sie ENTER um in das Untermenü zu gelangen.



Drücken Sie erneut ENTER.



Satellit: Wählen Sie mit den ◀▶ Tasten den gewünschten Satelliten aus.

Channel Type: Wählen Sie mit den ◀▶ Tasten aus, ob Sie „Alle“ Programme oder nur „Freie“ oder nur „Verschlüsselte“ Programme empfangen wollen.

Service Type: Wählen Sie mit den ◀▶ Tasten aus, ob Sie Radio-, Fernseh- oder alle Programme suchen und abspeichern möchten.



Such Modus: Drücken Sie die ◀▶ Taste, um den Such-Modus zu wählen (Preset, Auto, Blind Scan). Im Regelfall ist es Blindscan.

Preset lädt die ab Werk voreingestellte Senderliste.


Wählen Sie mit den ◀▶ Tasten den Menüpunkt „Suchen“ und drücken Sie die „ENTER“ Taste um den Suchlauf zu starten.



#### 14. BEFESTIGUNG DES STANDFUSSES

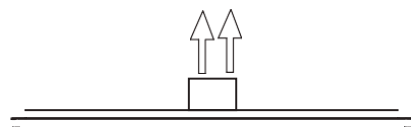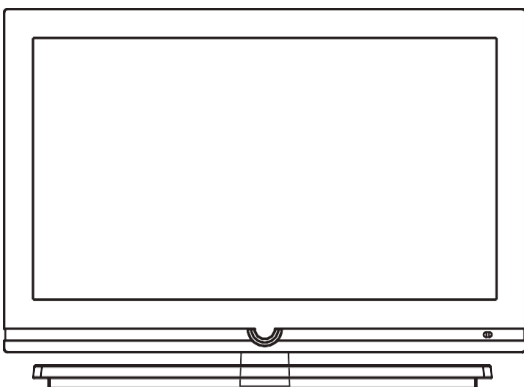

Schrauben, 4 Stück

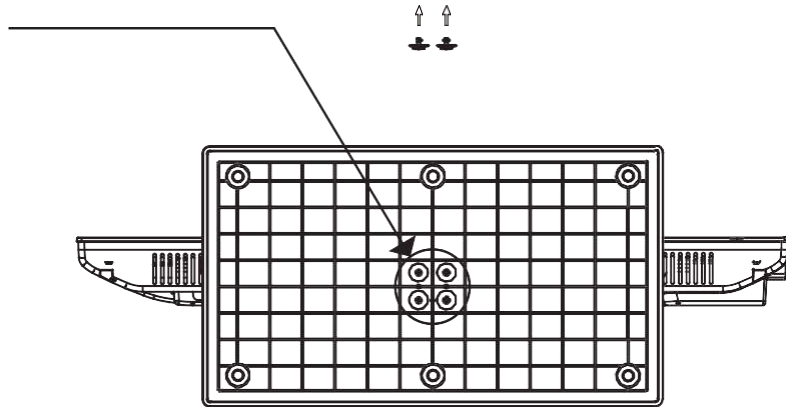

## 15. FEHLERBEHEBUNG

Bitte versuchen Sie mit Hilfe der untenstehenden Liste die häufigsten Fehler zu beheben bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Eine geringfügige Anpassung kann oft das Problem lösen und Ihren Bildschirmempfang wiederherstellen.

Problem	Abhilfemaßnahmen
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist und eingeschaltet ist.</li> <li>• Justieren Sie Helligkeit und Kontrast.</li> <li>• Prüfen Sie das Eingangssignal.</li> <li>• Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Bildschirm und Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an.</li> <li>• Prüfen Sie die Bildschirmauswahl.</li> </ul>
Bild ist nicht klar	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild ist verschwommen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mögliche Stromschwankungen, schließen Sie das Gerät an eine andere Stromquelle an.</li> <li>• Prüfen Sie, ob sich in unmittelbarer Nähe magnetische Geräte befinden (Kabelloser Receiver, Wechselstrom Transformer, etc.).</li> </ul>
Farben sind verwischt	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild "wackelt" oder zeigt wellenförmige Auslenkungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Video Eingangsspannungsbereich (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max. 48.08KHz)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Videokabel korrekt angeschlossen sind.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie die Verbindung zum Lautsprecher.</li> <li>• Der Ton könnte ausgeschaltet sein (mute), versuchen Sie die Lautstärke zu justieren.</li> </ul>

Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Signal der Fernbedienung von einem Gegenstand oder Licht blockiert wird.</li> <li>• Prüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie ggfs. mit Neuen.</li> </ul>
Schlechter Bildempfang und/oder schlechter Ton	Prüfen Sie die korrekte Einstellung vorgeschalteter Empfangsgeräte (Satelliten-Receiver, DVB T Receiver)
Sollte das Problem weiterhin bestehen.	Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an.
Weitere Hinweise	
Stromversorgung	Der Kabelquerschnitt muss mind. 2 mal 0,75 mm <sup>2</sup> betragen, bei Leitungslängen von 5m mind. 2 mal 2,5 mm <sup>2</sup>
Verpolung	Achten Sie auf die Richtigkeit der +/- Spannung (Symbol auf Aufkleber beachten). Bei Verpolung des Gerätes erlischt die Gewährleistung.

Sollte Ihr Fernseher dennoch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Produkthinweis: Umgebungstemperatur: -10 – +45° C Lagertemperatur: -20 – +60°C



## KUNDENDIENST

---

Sie haben dieses Gerät mit einer Gewährleistung erworben. Sollten Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Hotline: 02688 9881818 Normaler Festnetztarif

## ANMERKUNG

---

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen und Fehler vorbehalten.

Die verwendeten Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom Original abweichen.



HIERMIT ERKLÄRT DIE

**FALCON TECHNICAL LTD**

**TEL: +44 (0)1928 759 239**

**FAX: +44 (0)844 562 2693**

**WEB: [WWW.FALCON-SECURITY.CO.UK](http://WWW.FALCON-SECURITY.CO.UK)**

**HILL FARM NORTHWICH ROAD, DUTTON, CHESHIRE, WA4 4LE, UNITED KINGDOM**

**DASS SICH DIE GERÄTE DER SERIE**

---

**FALCON LED TV S4**

**IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGENDEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN EINSCHLÄGIGEN  
BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE 2014/53/EU BEFINDEN.**

---