


DM-24 / DM-25C


Einführung (German)

Tragbarer CD-Player

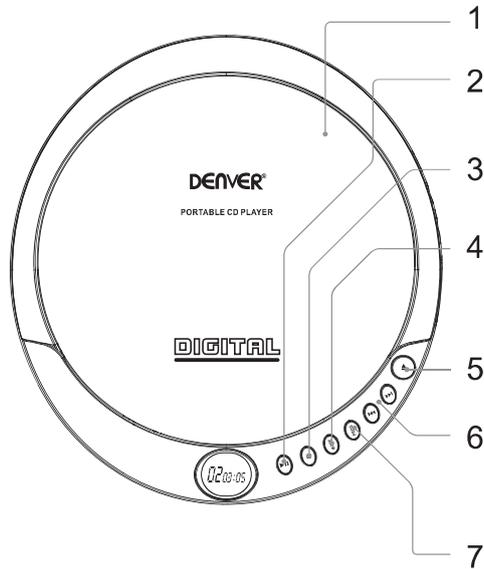

1	CD-LAUFWERK
2	WIEDERGABE/PAUSE
	Drücken Sie diese Taste zur Wiedergabe oder zum Pausieren einer eingelegten CD.
3	STOPP/AUSSCHALTEN
	Drücken Sie diese Taste, um eine CD während der Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie diese Taste, wenn nicht im Wiedergabemodus, um den CD-Player vollständig auszuschalten.
3	MODUS
	Drücken Sie diese Taste, um einen einzelnen Titel, eine ganze CD zu wiederholen, Titel in zufälliger Reihenfolge oder im INTRO-Modus (Titelanspielfunktion) wiederzugeben.
5	ÖFFNEN
	Drücken Sie diese Taste, um das CD-LAUFWERK zu öffnen.
6	SKIP/SUCHE

	Drücken Sie diese Tasten, um zu den verschiedenen Titeln einer eingelegten CD zu gelangen. Drücken und halten Sie diese Taste, um einzelne Titel einer eingelegten CD zu suchen.
7	PROG
	Drücken Sie diese Taste, um eine Wiedergabeliste für die eingelegte CD zu programmieren.

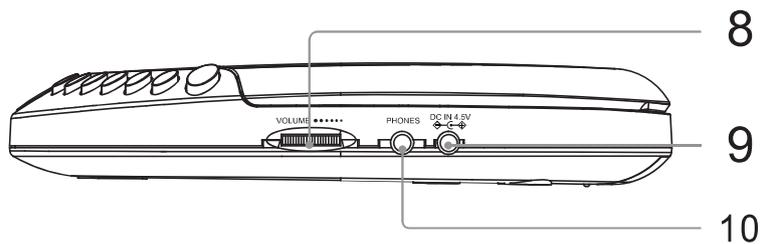

8	LAUTSTÄRKE
	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.
9	NETZTEILANSCHLUSS
10	STEREO-KOPFHÖRERANSCHLUSS

Tragbarer CD-Player

Erste Schritte

Merkmale

- CD-Player: CD, CD-R
- Lautstärkeregler
- LCD-Display
- Batterieanzeige
- Stromversorgung: 2 Batterien des Typs AA sind erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet

- In-Ear Stereo-Ohrhörer

Stromversorgung

Es ist ein Steckernetzteil erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten).



Eingang: 230V/50Hz

Ausgang: DC 4,5V, 600mA

Batteriestromversorgung

2 Batterien des Typs AA sind erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten)

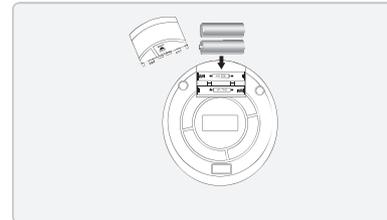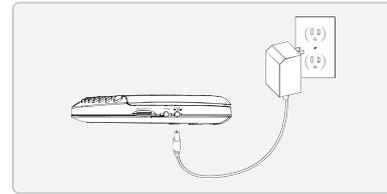

Bedienung

Einlegen einer CD

1. Drücken Sie die **OPEN**-Taste, um das CD-LAUFWERK zu öffnen.
2. Legen Sie eine CD, mit der beschrifteten Seite nach oben, in den CD-Player ein.
3. Schließen Sie das CD-LAUFWERK.

Wiedergabe einer CD

1. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einlegen einer CD.
2. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste, um die Wiedergabe der eingelegten CD zu beginnen.

Programmieren einer CD (Wiedergabeliste)

1. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einlegen einer CD und Wiedergabe einer CD.
2. Drücken Sie die **STOP**-Taste zum Beenden der Wiedergabe.
3. Drücken Sie die **PROG**-Taste.
„01“ beginnt auf dem DISPLAY zu blinken.
4. Drücken Sie die **SKIP/SEARCH**-Tasten, um den Titel zu wählen, den Sie programmieren möchten.
5. Drücken Sie die **PROG**-Taste, um den ausgewählten Titel in der Wiedergabeliste zu speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um bis zu 20 Titel in der Wiedergabeliste zu speichern, die dann in dieser Reihenfolge abgespielt werden.
7. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste, um die Wiedergabeliste abzuspielen.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.



Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.



ALLE RECHTE VORBEHALTEN

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA

DÄNEMARK