



WS 9455 – Bedienungsanleitung

Funktionen

- Uhrzeit im 12/24-Stunden-Format
- Manuelle Zeiteinstellung
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Anzeige von Datum und Wochentag
- Temperatur wahlweise in °C oder °F
- Temperaturmessbereich:
-9.9°C ~ 50°C
- Luftfeuchtmessbereich:
20%RH ~ 95%RH
- Batterieendanzeige
- Batterie: 1 x 3V CR2032

Übersicht

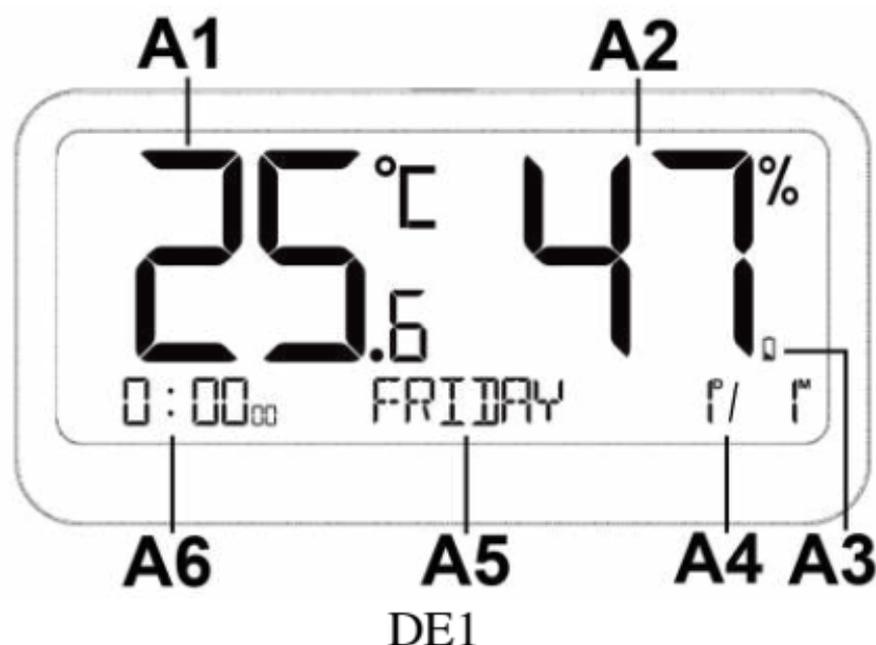

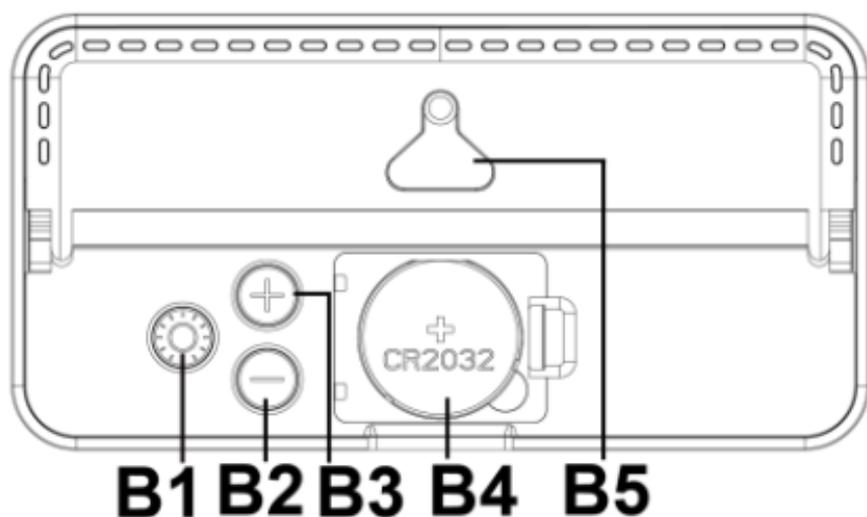

Teil A – LCD-Anzeige

- A1: Raumtemperatur
- A2: Raumluftfeuchtigkeit
- A3: Batterieendanzeige
- A4: Monat und Datum
- A5: Wochentag
- A6: Uhrzeit

Teil B – Tasten und Stromversorgung

- B1: "SET" - Taste
- B2: "+" - Taste
- B3: "-" - Taste
- B4: Batteriefachdeckel
- B5: Aufhängeöffnung

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Legen Sie 1 x CR2032 unter Beachtung der richtigen Polarität (+/- Markierungen) ein.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder.

Hinweis:

- Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten für 2 Sekunden alle Symbole auf der Anzeige kurz auf.

Manuelle Zeiteinstellung

- Drücken Sie die **“SET”** Taste, um zwischen Zeitanzeige und Thermo-Hygro-Anzeige zu wechseln.
- Halten Sie die **“SET”** Taste gedrückt, um den Einstellungsmodus zu starten und die 12 / 24 Stunden-Zeitanzeige blinkt. Drücken Sie die **“+”** oder die **“-”** Taste, um die Zeitanzeige im 12- oder 24-Stundenformat einzustellen.
- Drücken Sie die **“SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie

die “+” oder die “-” Taste, um die Stunde einzustellen.

- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste, um die Minute einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Datumsformat-Anzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste, um das Datumsformat einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Jahresanzeige 2020 blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die

Einstellung zu bestätigen und die Sprachanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste, um die Sprache für die Wochentage einzustellen.

- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen, zu beenden und in den Anzeigemodus zurückzukehren.

Hinweise:

- Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus auf die normale Zeitanzeige zurück.
- 7 Wochentags Sprachen sind verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Dänisch.

Sprache / Wochentag	Englisch ENGLISH	Deutsch DEUTSCH
Montag	MONDAY	MONTAG
Dienstag	TUESDAY	DIENSTAG
Mittwoch	WEDNESDAY	MITTWOCH
Donnerstag	THURSDAY	DONNERSTAG
Freitag	FRIDAY	FREITAG
Samstag	SATURDAY	SAMSTAG
Sonntag	SUNDAY	SONNTAG

Sprache / Wochentag	Französisch FRANCAIS	Italienisch ITALIANO
Montag	LUNDI	LUNEDI
Dienstag	MARDI	MARTEDI
Mittwoch	MERCREDI	MERCOLEDI
Donnerstag	JEUDI	GIOVEDI
Freitag	VENDREDI	VENERDI
Samstag	SAMEDI	SABATO
Sonntag	DIMANCHE	DOMENICA

Sprache / Wochentag	Spanisch ESPANOL	Niederländisch NEDERLANDS
Montag	LUNES	MAANDAG
Dienstag	MARTES	DINSDAG
Mittwoch	MIERCOLES	WOENSDAG
Donnerstag	JUEVES	DONDERDAG
Freitag	VIERNES	VRIJDAG
Samstag	SABADO	ZATERDAG
Sonntag	DOMINGO	ZONDAG

Sprache / Wochentag	Dänisch DANSK
Montag	MONDAG
Dienstag	TIRSDAG
Mittwoch	ONSDAG
Donnerstag	TORS DAG
Freitag	FREDAG

Samstag	LORDAG
Sonntag	SONDAG

°C/°F Temperaturanzeige

- Die Temperatur wird entweder in °C oder °F angezeigt. Drücken Sie die "-" Taste, um zwischen den Messeinheiten zu wechseln.

Temperatur- & Luftfeuchtmessung

- Innentemperatur-Messbereich: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -9.9°C (+14°F) ist, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +50°C (+122°F) ist.
- Innenluftfeuchtigkeits-Messbereich: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH ist, **96%RH** wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH ist.

Maximale und minimale Temperatur- und Luftfeuchtwerte

- Drücken Sie die "+" Taste und die maximalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte werden zusammen mit **MAX** angezeigt.

- Drücken Sie die “+” Taste erneut und die minimalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte werden zusammen mit “MIN” angezeigt.
- Drücken Sie die “+” Taste erneut, um in den normalen Anzeigemodus zurückzukehren.

Hinweise

- Wenn Sie während der Anzeige der Maximal- und Minimalwerte die “+” Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, werden die aufgezeichneten Maximal- und Minimalwerte zurückgesetzt und die Aufzeichnung erneut gestartet.
- Die Maximal- und Minimalwert-Aufzeichnungen werden jeden Tag um 0:00 Uhr zurückgesetzt und neu aufgezeichnet.

Batterieendanzeige

- Wenn die Versorgungsspannung des Geräts unter 2,2 V sinkt (festgestellt durch die interne Messung der niedrigen Batteriespannung), blinkt die Batterieendanzeige "  ".

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das

Produkt WS 9455 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665094557

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien,

keine wiederaufladbaren Batterien.

- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich

für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und

Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört

Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.