

7 Lieferumfang | Scope of delivery | Contenu de la livraison | Contenuto della confezione

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. |
 Check the scope of delivery for completeness and integrity. |
 Vérifiez le Contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité. |
 Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.


Teil Part Partie Parte	Abb. Fig. Illusr. Fig.	Kürzel Abbre- viation Sigla	Stck. Pcs. Pièce Numero
TV-Wandhalterung TV wall bracket Support mural TV Supporto a muro per TV		A	1
Montageschiene Mounting rail Rail de montage Guide di montaggio		B	1
Montageschiene Mounting rail Rail de montage Guide di montaggio		C	1
Schraube Screw Vis Vite		D	4
Wasserwaage Spirit level Niveau à bulle Livello di spirito		E	1
M5x14		M-A	4
M6x14		M-B	4
M6x30		M-C	4
M8x30		M-D	4
M8x50		M-E	4
Unterlegscheibe D5 Washer D5 Rondelle D5 Rondella D5		M-F	4
Unterlegscheibe D8 Washer D8 Rondelle D8 Rondella D8		M-G	4
TV-Abstandhalter TV spacer Entretoise TV Distanziatore TV		M-H	8
TV-Abstandhalter TV spacer Entretoise TV Distanziatore TV		M-I	8
Wandschraube 6.3x55 Wall screw 6.3x55 Vis murale 6.3x55 Vite a muro 6.3x55		W-A	4
Betondübel 10.0 mm Concrete dowel 10.0 mm Cheville en béton 10.0 mm Tassello di cemento 10.0 mm		W-B	4
Unterlegscheibe Washer Rondelle Rondella		W-C	4

8 Benötigtes Werkzeug | Required Tools | Outils requis | Utensile necessario

Werkzeug Tool Outil Utensile	Abb. Fig. Illusr. Fig.
Kreuzschlitzschraubendreher Philips screwdriver Tournevis cruciforme Cacciavite a croce	
Bleistift Pencil Crayon Matita	
Leitungssucher Line finder Déecteur de câbles Rilevatore di linee	
Bohrmaschine Drill Perceuse électrique Trapano	
geeigneter Bohrer (Stein/Holz) suitable drill (stone / wood) foret approprié (pierre / bois) trapano adatto (pietra / legno) (Ø 10.0 mm)	


9 Montage | Mounting | Montage | Montaggio

9.1 TV-Wandhalterung zusammenbauen | Assemble the TV wall mount | Assembler le support mural TV | Montare il supporto a muro per TV

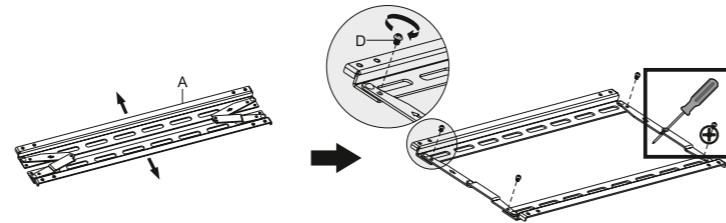


9.2 TV-Wandhalterung befestigen | Fastening the ceiling plate | Fixation de la plaque de plafond | Fissaggio piastra a soffitto

9.2.1 Montage an eine stabile Holzwand | Installation on a sturdy wooden ceiling | Montage sur un plafond en bois stable | Montaggio su un soffitto stabile in legno

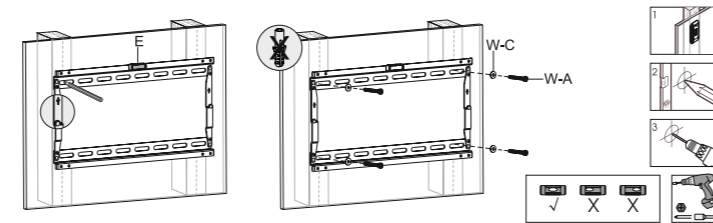


9.2.2 Montage an eine Betonwand | Installation on a concrete ceiling | Montage sur un plafond en béton | Montaggio su un soffitto in calcestruzzo

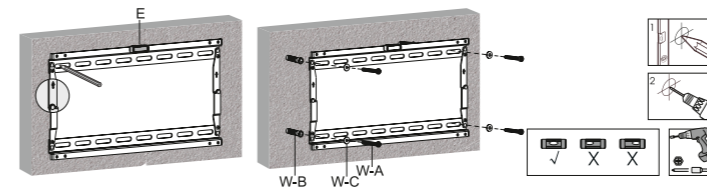


9.3 Anbringen der Adapterhalterungen an einen Flachbildschirm | Attaching the adapter brackets to a flat screen | Fixez les supports de l'adaptateur à un écran plat | Collegare le staffe dell'adattatore ad uno schermo piatto

9.3.1 mit flacher Rückseite | with a flat back | avec un dos plat | con un dorso piatto

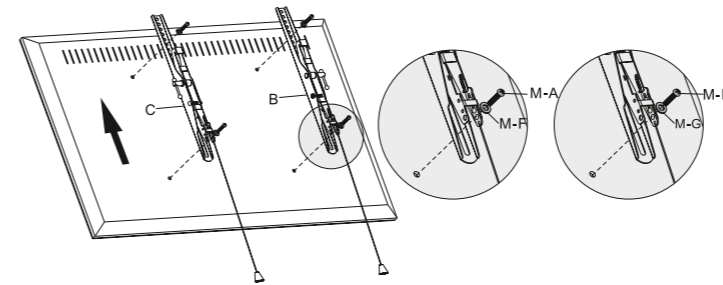


9.3.2 mit gewölbter Rückseite | with a curved back | avec un dos incurvé | con una parte posteriore curva

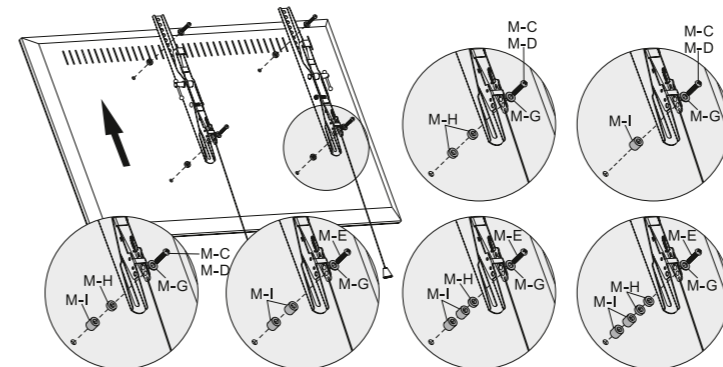


9.4 Einhängen und Sichern des Flachbildschirms | Attaching and securing the flat screen | Fixez et sécurisez l'écran plat | Collegare e fissare lo schermo piatto

9.4.1 Heben Sie den TV mit der Halterung auf die Schiene, die Federverriegelung rastet automatisch ein und sichert den TV (keine Sicherungsschraube nötig). | Lift the TV with the bracket onto the rail, the spring lock automatically engages and secures the TV (no locking screw required). | Soulevez le TV avec le support sur le rail, le verrou à ressort s'enclenche automatiquement et fixe le téléviseur (aucune vis de blocage n'est nécessaire). | Sollevare il TV con la staffa sulla guida, il blocco a molla si innesta automaticamente e fissa il televisore (non è necessaria una vite di bloccaggio).

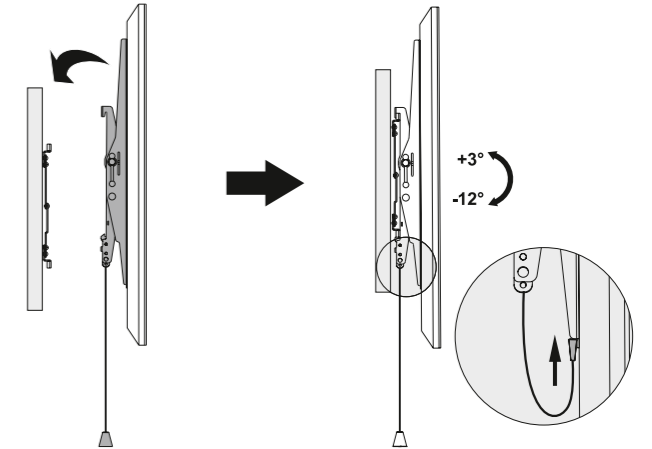

9.5 Abnehmen des Flachbildschirms | Removing the flat screen | Démontez l'écran plat | Rimozione dello schermo piatto

9.5.1 Ziehen Sie an beiden Schlaufen, um den Federverschluss zu entriegeln und heben Sie den TV mit der Halterung von der Schiene. | Pull on both loops to release the spring lock and lift the TV with the bracket off the rail. | Tirez sur les deux boucles pour libérer le verrou à ressort et soulevez le téléviseur avec le support hors du rail. | Tirare entrambi gli anelli per sbloccare il blocco a molla e sollevare il televisore con la staffa dalla guida.

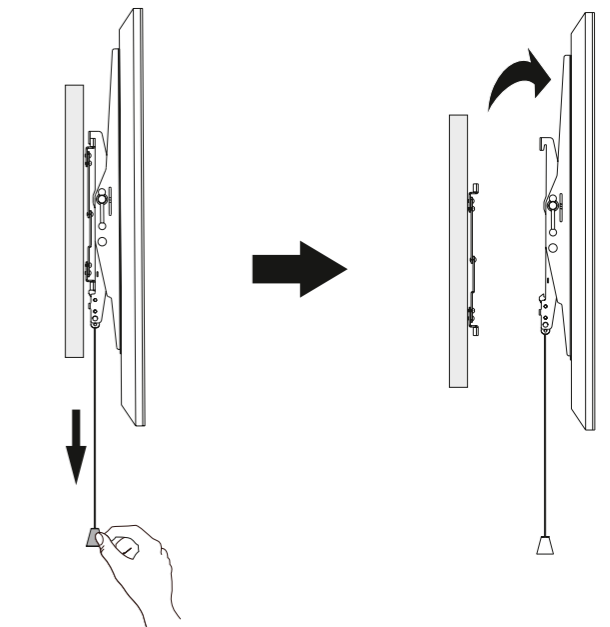

Instrucciones de uso Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi

Art. 49909



WH Pro Tilt M

Datos técnicos / Technische gegevens / Dane techniczne

TV size	81 - 140 cm (32 - 55")
Load capacity	70 kg
Wall distance	49 mm
Distance between threaded holes according to VESA standard (vertical x horizontal)	200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Dimensions (length x width x height)	49 x 445 x 431 mm
Tilt range	0° ~ - 12°

ES

1 Instrucciones de seguridad

1.1 General

- Lea las instrucciones de operación completa y cuidadosamente antes de usar. *Las instrucciones de operación son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.*
- Guarde las instrucciones de operación.
- Las instrucciones de operación deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.*
- No modifique el producto y los accesorios.
- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
- No adecuado para niños ni personas cuyas capacidades físicas y/o psíquicas estén limitadas.*
- Los trabajos de montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación solo podrán ser llevados a cabo por personal especializado.
- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- Coloque, instale y transporte de forma segura el producto, sus piezas y sus accesorios.
- En el caso de trabajar con cargas, asegurarse tanto a sí mismo como el lugar de trabajo y pedir ayuda a una segunda persona.
- No realizar el montaje con radiación solar directa o con luz fuerte. *¡Esto provoca que los ojos se cansen!*
- Durante el uso, prestar atención a la movilidad del producto.
- Las partes móviles del producto pueden provocar el aprisionamiento o aplastamiento de extremidades.*

- Dejar espacio suficiente alrededor de los dispositivos de entrada y salida, así como del área de giro e inclinación, para permitir una buena ventilación y movilidad.
- Comparar los datos técnicos de todos los productos utilizados. Estos deben coincidir o situarse en el intervalo especificado. *El material de montaje suministrado está exclusivamente indicado para el montaje en vigas de madera robustas y en soleras de hormigón. Las superficies portantes deben poder soportar con seguridad el peso del soporte mural y de los dispositivos ahí fijados.*
- En caso de que existan defectos de calidad, utilizar material de montaje adecuado.
- Utilizar únicamente los tornillos de montaje suministrados.
- No apriete los tornillos demasiado. Las roscas podrían resultar dañadas.

2 Descripción y funcionamiento

Soporte de pared universal para montar el televisor o la pantalla en paredes verticales y estables.

- soporte fijo de TV que mantiene la pantalla en una posición constante
- con dimensiones VESA ajustables para el uso de TVs de diferentes tamaños

3 Uso conforme a lo previsto

No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

4 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

- Los trabajos de mantenimiento y reparación solo deben ser realizados por personal especializado.
- Proteja las articulaciones de la suciedad y lubríquelas con regularidad con un aceite de máquinas suave.
- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- Proceda con cuidado a la hora de limpiar para evitar los arañazos. En caso de haya mucha suciedad, podrá humedecer ligeramente el paño de limpieza con agua.*
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- Compruebe regularmente el correcto asiento del producto/de los tornillos.
- Los orificios de fijación pueden permanecer visibles una vez que se desmonte el producto. Tras un uso prolongado es posible que la superficie posterior quede manchada.*
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

5 Indicaciones para la eliminación

Este producto no debe desecharse conjuntamente con otros residuos procedentes del hogar. Cuando finalice la vida útil de su dispositivo, deséchelo en los puntos de recogida establecidos con esta finalidad y sin ningún coste, o en puntos de recogida de stocks. Las instrucciones para desechar estos productos están recogidas en la normativa local. Los materiales reciclables se procesarán en un ciclo de reciclaje para obtener nuevas materias primas. Existen puntos de recogida locales para los siguientes materiales reciclables: Residuos de vidrio, plástico, metal, láminas de metal y otros. El reciclaje de dispositivos contribuye de forma significativa a la protección del medioambiente.

6 Garantía

Condiciones detalladas de la garantía en www.mygoobay.com

NL

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemeen

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door. *Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.*
- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Deze moet bij twijfel en bij doorgifte van het product beschikbaar zijn.*
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.
- Niet geschikt voor kinderen en personen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.*
- Montage, demontage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriële aal tegen onbedoeld gebruik.
- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Plaats, installeer en transporteer producten, productonderdelen en accessoires op een veilige manier.
- Bij werk met zware lasten zorgen voor veiligheid voor uzelf en uw werkomgeving en hulp inschakelen van een tweede persoon.
- Niet monteren op locaties met inval van direct zonlicht resp. fel licht.
- Dit maakt de ogen sneller moe.*
- Tijdens het gebruik op de bewegende delen van het product letten.
- Bewegende onderdelen van het product kunnen ledematen inklemmen of beknellen.*
- Bewegende onderdelen van het product kunnen ledematen inklemmen of beknellen.
- Technische gegevens van alle gebruikte producten vergelijken.
- Deze moeten op elkaar aansluiten of in het opgegeven bereik liggen. Het meegeleverde montage materiaal is uitsluitend geschikt voor montage aan massieve houten balken en betonnen plafonds. De dragende oppervlakken moeten het gewicht van de wandhouder en de daaraan bevestigde apparaten met zekerheid kunnen dragen.*
- Bij afwijkende omstandigheden geschikt montage materiaal gebruiken.
- Alleen de meegeleverde inbouw schroeven gebruiken.
- Draai de schroeven niet te vast aan. Schroefdraden kunnen beschadigd raken.

2 Beschrijving en werking

Universele muurbeugel voor het monteren van uw TV of scherm op verticale en stabiele kamerwanden.

- met kantelfunctie om het scherm te kantelen en aan te passen
- met instelbare VESA-afmetingen voor het gebruik van televisies met verschillende afmetingen

3 Gebruik conform de voorschriften

Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en werking” of in de „Veiligheidsinstructies” is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet in acht nemen en niet opvolgen van deze instructies en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.

4 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

- Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Bescherm de scharnierpunten tegen vuil en smeer ze regelmatig met lichte machineolie.
- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Ga voorzichtig te werk bij de reiniging om krassen te voorkomen. Bij sterke vervuiling kan de schoonmaakdoek licht bevochtigd worden met water.*
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Controleer de goede plaatsing van het product/de schroeven regelmatig.
- De montageboringen kunnen zichtbaar blijven, als het product gedemonteerd wordt. Na langer gebruik kan een vlek ontstaan op de ondergrond.*
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

5 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

Dit product behoort niet tot het huishoudelijk afval. Aan het einde van de levensduur dient het kosteloos te worden terugggegeven aan de fabrikant, het verkooppunt of de speciale openbare inzamelpunten. Nadere bijzonderheden over de afvoer zijn bepaald in het nationale recht. Recyclebare materialen worden gerecycled om nieuwe grondstoffen te produceren. De volgende recyclebare materialen worden ingezameld bij de gemeentelijke inzamelpunten: oud glas, kunststof, metaal, metaalplaten, enz. Door oude apparaten zo te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

6 Garantie

Gedetailleerde garantievooraarden op www.mygoobay.com

PL

1 Zasady bezpieczeństwa

1.1 Informacje ogólne

- Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi. *Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.*
- Przechować instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.*
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w nienagannym stanie.
- W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.
- Nie nadaje się dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych.*
- Montaż, demontaż, prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.
- Unikać skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofałe oraz wibracje i nacisk mechaniczny.
- Produkt, jego części i wyposażenie dodatkowe umieścić w bezpiecznym miejscu, zamontować i przenieść.
- W przypadku prac z ciężarami zabezpieczyć siebie i miejsce pracy oraz skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- Nie montować w miejscach wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani silnego światła. Powoduje to zmęczenie oczu.
- Podczas korzystania zwrócić uwagę na ruchomość produktu.
- Ruchome elementy produktu mogą doprowadzić do uwięzienia kończyn albo ich zgniecenia.*
- Wokół urządzeń źródłowych i wyjściowych, a także w okolicy strefy wychylania i składania należy zostawić ilość miejsca zapewniającą dobrą wentylację i prawidłową ruchomość.
- Należy porównać dane techniczne wszystkich używanych produktów.
- Muszą się one pokrywać albo znajdować w podanym zakresie. Dołączone akcesoria montażowe przeznaczone są wyłącznie do montażu do solidnych belek drewnianych i sufitów betonowych. Powierzchnie nośne muszą mieć nośność umożliwiającą bezproblemowe utrzymanie masy uchwytu ściennego i zamocowanych do niego urządzeń.*
- W przypadku odmiennych właściwości należy zastosować odpowiednie materiały montażowe.
- Stosować tylko z załączonymi śrubami montażowymi.
- Nie dokręcać śruby zbyt mocno. Możliwość uszkodzenia gwintów.

2 Opis i funkcja

Uniwersalny uchwyt sufitowy do mocowania rzutnika albo projektora do poziomych i stabilnych sufitów pokojowych.

- z funkcją pochylania do przechylania i regulacji ekranu
- regulowane przeguby umożliwiające wykorzystanie projektorów różnych rozmiarów

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

4 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
- Należy chronić przeguby przed brudem i smarować je regularnie lekkim olejem maszynowym.
- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowań. W przypadku silnych zabrudzeń można użyć ściereczki do czyszczenia lekko zwilżonej wodą.*
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- Regularnie sprawdzać prawidłowe zamocowanie produktu/śruby.
- Otwory montażowe mogą być widoczne po zdemontowaniu produktu. Po dłuższym użytkowaniu na podłożu może pozostać plama.*
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

5 Wskazówki dotyczące odpadów

Produktu tego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy go nieodpłatnie zwrócić do producenta, punktu sprzedaży lub specjalnego, publicznego punktu odbioru. Szczegóły dotyczące utylizacji odpadów są zawarte w przepisach poszczególnych krajów. Surowce wtórne są poddawane recyklingowi i odzyskiwane. Następujące surowce są zbierane w miejskich punktach odbioru: szkło, tworzywa sztuczne, złom, blachai inne. Takie wykorzystanie zużytych urządzeń stanowi ważny wkład w ochronę środowiska.

6 Gwarancja

Szczegółowe warunki gwarancji na stronie www.mygoobay.com

7 Alcance de entrega | Leveringsomvang | Zakres dostawy

Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro. | Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is. | Sprawdź zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.


Parte Deel Część	Ilust. Ilust. Ilust.	Abreviatura afkorting skrót	pieza stuk kawałek
SopORTE de pared para TV TV muurbeugel Uchwyt ścienny do telewizora		A	1
SopORTE adaptador Adapterbeugel Uchwyt adaptera		B	1
SopORTE adaptador Adapterbeugel Uchwyt adaptera		C	1
Tornillo Schroef Śruba		D	4
Nivel de burbuja Waterpas Poziomica		E	1
M5x14		M-A	4
M6x14		M-B	4
M6x30		M-C	4
M8x30		M-D	4
M8x50		M-E	4
Arandela Sluitring Podkładka		M-F	4
Arandela Sluitring Podkładka		M-G	4
Espaciador de TV TV-afstandhouder Odstęp TV		M-H	8
Espaciador de TV TV-afstandhouder Odstęp TV		M-I	8
Tornillo de pared 6.3x55 Muurschroef 6.3x55 Śruba ścienna 6.3x55		W-A	4
Taco de hormigón Betonnen plug Kolek betonowy		W-B	4
Arandela Sluitring Podkładka		W-C	4

8 Herramientas requeridas | Vereist gereedschap | wymagane narzędzia

Herramientas Gereedschap Narzędzia	Ilust. Ilust. Ilust.
Destornillador Phillips Kruiskopschroevendraaier Śrubokręt krzyżakowy	
lapiz potlood ołówek	
Buscador de línea Lijnzoeker Wyszukiwarka linii	
Perforadora Boormachine Wiertarka	
taladro adecuado (piedra / madera) geschikte boor (steen / hout) odpowiednie wiertło (kamień / drewno) (Ø 10.0 mm)	


9 Asamblea | Vergadering | Zgromadzenie

9.1 Montar el soporte de pared de la TV | TV-wandmontage monteren | Montaż uchwyty ściennego do telewizora

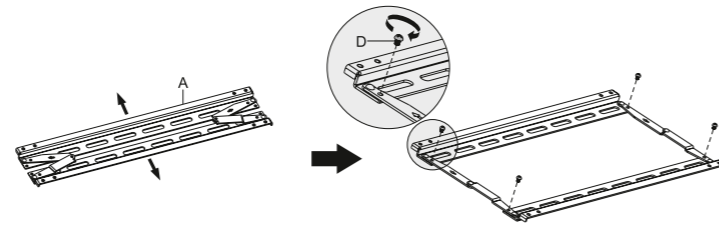


9.2 Fije el soporte de pared para TV | Bevestig de tv-muurbeugel | Przymocuj wspornik ścienny telewizora

9.2.1 Instalación en una pared de madera estable | Installatie op een stabiele houten muur | Montaż na stabilnej drewnianej ścianie

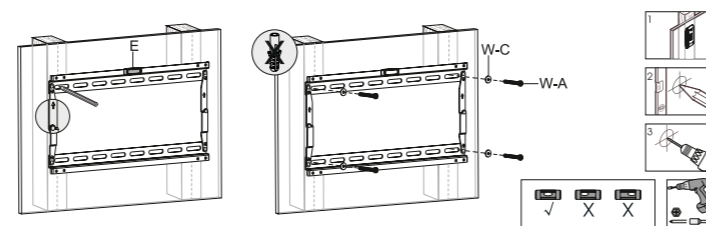


9.2.2 Instalación en muro de hormigón | Installatie op een betonnen muur | Montaż na betonowej ścianie

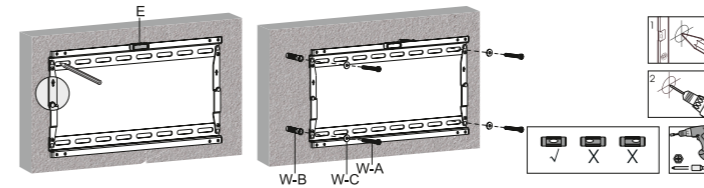


9.3 Fije los soportes del adaptador a la pantalla plana | Bevestig de adapter beugels aan het flatscreen | Przymocuj wsporniki adaptera do płaskiego ekranu

9.3.1 con respaldo plano | met een platte achterkant | z płaskim tyłem

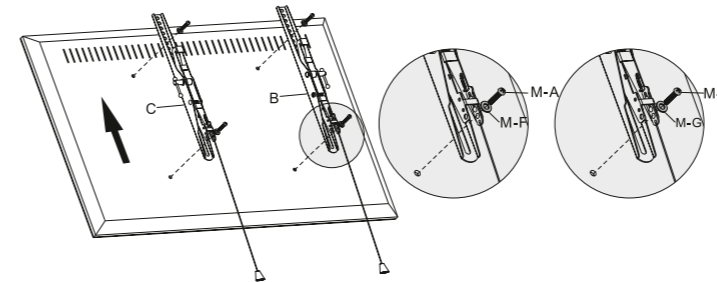


9.3.2 con respaldo curvado | met een gebogen achterkant | z zakrzywionym tyłem

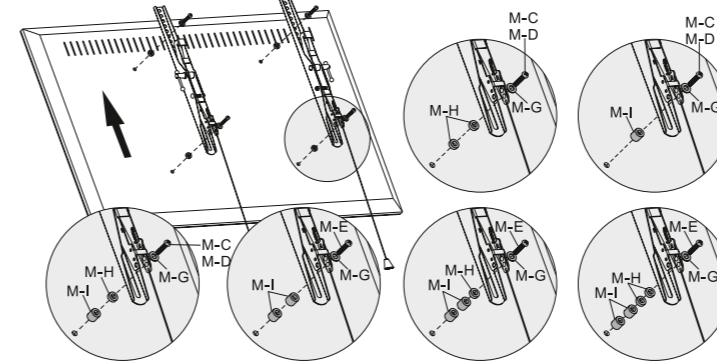


9.4 Adjunte y asegure la pantalla plana | Bevestig en bevestig het flatscreen | Zamocuj i zabezpiecz płaski ekran

9.4.1 Levante el TV con el soporte en el riel, el seguro de resorte se engancha automáticamente y asegura el televisor (no se requiere un tornillo de bloqueo). | Til de TV met de beugel op de rail, de veervergrendeling grijpt automatisch in en zet de TV vast (geen vergrendelschroef nodig). | Podnieś TV z uchwytem na szynę, blokada sprężynowa automatycznie się zatrzaśnie i zabezpieczy telewizor (nie jest wymagana śruba blokująca).

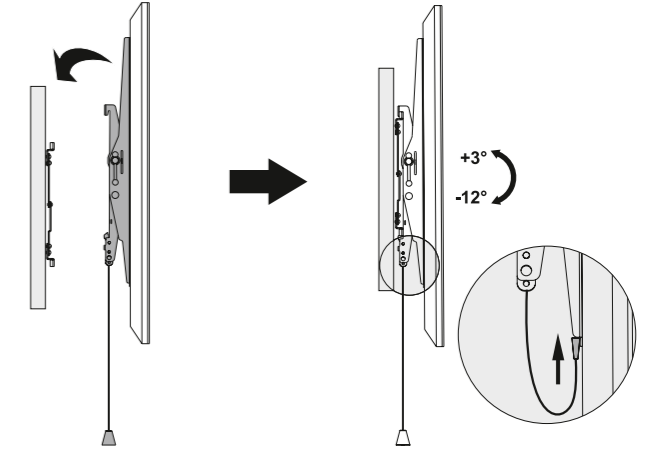

9.5 Quitar la pantalla plana | Het verwijderen van de flatscreen | Zdejmowanie płaskiego ekranu

9.5.1 Tire de ambos lazos para liberar el cierre de resorte y levante el televisor con el soporte de la barra. | Tire de ambos lazos para liberar el cierre de resorte y levante el televisor con el soporte de la barra. | Pociągnij za obie pętle, aby zwolnić blokadę sprężynową i unieś telewizor z uchwytem od szyny.

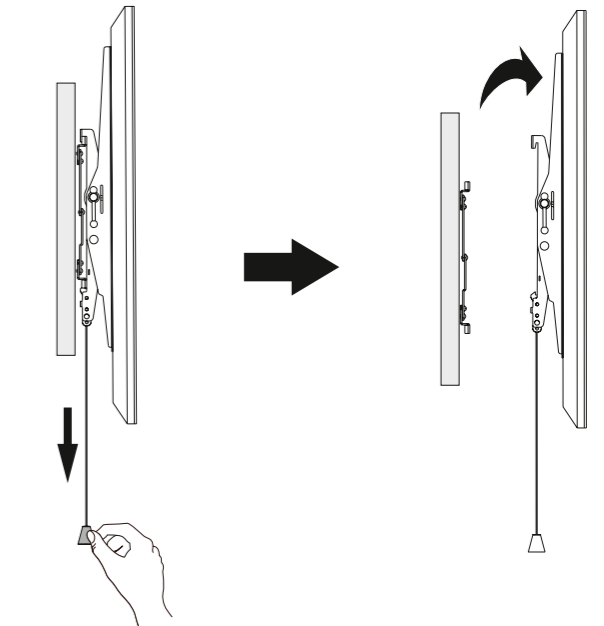

Brugervejledning Bruksanvisning Návod k použití

Art. 49909



WH Pro Tilt M

Tekniske data / Tekniska data / Technická data

TV size	81 - 140 cm (32 - 55")
Load capacity	70 kg
Wall distance	49 mm
Distance between threaded holes according to VESA standard (vertical x horizontal)	200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Dimensions (length x width x height)	49 x 445 x 431 mm
Tilt range	0° ~ - 12°

DA

1 Sikkerhedsanvisninger

1.1 Generelt

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning. *Bruksanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.*
- Gem brugsanvisningen.
- Bruksanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.*
- Modificer ikke produktet og tilbehøret.
- Anvend kun produktet, produktdele og tilbehøret i fejlfri stand.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
- Egner sig ikke til børn og personer med nedsatte fysiske og/eller psykiske evner.*
- Montering, afmontering, vedligeholdelse og reparationer skal altid udføres af fagligt kompetent personale.
- Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utilsigtet anvendelse.
- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindsstråling, mikrobølger samt vibrationer og mekaniske tryk.
- Sørg for at placere, installere og transportere produkt, produktdele og tilbehør på sikker vis.
- Ved arbejde med belastninger skal du sikre dig selv og arbejdsstedet og få hjælp af en anden person.
- Må ikke monteres på steder med direkte sollys eller kraftigt lys. Dette gør øjnene trætte!
- Under brugen skal du være opmærksom på produktets bevægelighed.
- Bevægelige produktdele kan klemme eller knuse kropsdele.*
- Sørg for god udluftning og gode bevægelsesmuligheder omkring kilde- og outputapparater samt omkring dreje- og vipningsområdet.
- Sammenlign de tekniske data for alle anvendte produkter.
- Disse skal stemme overens eller ligge inden for det anførte område.*
- De medfølgende monteringsmaterialer egner sig kun til montering på massive træb-*

jælker og betonlofter. De bærende overflader skal kunne bære vægten af vægbeslaget og de derpå fastgjorte apparater sikkert.

- Ved afvigende egenskaber skal der bruges egnede monteringsmaterialer.
- Brug kun de medfølgende monteringskruer.
- Tilspænd ikke skrueerne for meget. Dette kan beskadige skrueernes gevind.

2 Beskrivelse og funktion

Universal vægbeslag til fastgørelse af dit tv eller skærm til lodrette og stabile rum vægge.

- fast tv-beslag, der holder skærmen i en konstant position
- Med justerbare VESA-dimensioner til brug af tv'er i forskellige størrelser

3 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

4 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

- Vedligeholdelse og reparationer skal altid udføres af fagkompetent personale.
- Beskyt leddene mod snavs, og smør dem jævnlgt med let maskinolie.
- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.

Vær forsigtig i forbindelse med rengøringen for at undgå ridser. Ved kraftige tilsmudsninger kan rengøringskluden fugtes med vand.

- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Kontroller regelmæssigt, at produktet/skrueerne sidder godt fast.
- Monteringsborehuller kan forblive synlige, når produktet afmonteres. Efter længere tids brug kan der blive en lille plet tilbage på overfladen.*
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

5 Om bortskaffelse

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Ved afslutningen på dets levetid skal enheden afleveres på et offentligt indsamlingssted til dette formål eller til forhandleren. Detaljer vedrørende bortskaffelse reguleres via den pågældende, føderale statslov. Potentielle genbrugsmaterialer inkluderes i genbrugscyklussen med henblik på omdannelse til nye råvarer. Følgende, genbrugelige materialer indsamles på lokale indsamlingssteder: Glas, plastik, affaldsmetal, metalplader med mere. Dette genbrug af affald bidrager væsentligt til beskyttelsen af miljøet.

6 Garanti

Detaljerede garantibetingelser på www.mygoobay.com

SV

1 Säkerhetsanvisningar

1.1 Allmänt

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkt.
- Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.*
- Spara bruksanvisningen.
- Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.*
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i fejlfritt skick.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.
- Inte avsedd för barn och personer med nedsatt fysisk och/eller mental förmåga.*
- Monterings-, demonterings-, underhålls- och reparationsarbeten får bara utföras av fackpersonal.
- Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikrovågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
- Placera, installera och transportera produkten, produktdelar och tillbehör på ett säkert sätt.
- Vid arbeten med laster ska du bära lämplig skyddsutrustning, säkra arbetsplatsen och ha en medhjälpare.
- Utför inte monteringen på platser med direkt solljus eller starkt ljus. Detta leder till att ögonen blir trötta!
- Var uppmärksam på produktens rörelser under användningen.
- Rörliga produktdelar kan leda till att kroppsdelar kommer i kläm eller krossas.*
- Se till så att det finns tillräckligt med plats för god ventilering och rörlighet vid både käll- och utmatningsenheterna samt för att kunna vrida eller höja och sänka dessa.
- Jämför de tekniska specifikationerna för alla produkter.
- Dessa måste överensstämma eller ligga inom de angivna intervallen.*
- Det medföljande monteringsmaterialet är endast avsett för montering på bjälkar i massivt trä eller betongtak. De bärande ytorna måste klara vägghållarens samt de monterade enheternas vikt.*
- Vid avvikande förhållanden ska lämpligt monteringsmaterial användas.
- Använd endast de medföljande skruvarna vid monteringen.
- Dr inte åt skruvarna för hårt. Gårgorna kan skadas.

2 Beskrivning och funktion

Universal väggfäste för att fästa din TV eller skärm på vertikala och stabila rums väggar.

- fast tv-konsol som håller skærmen i ett konstant läge
- Med justerbara VESA-dimensioner för användning av TV-apparater i olika storlekar

3 Avsedd användning

Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och saksador.

4 Underhåll, vård, lagring och transport

- Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av fackpersonal.
- Skydda leder mot smuts och smörj dem regelbundet med lätt maskinolja.
- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Var försiktig när du rengör produkten för att undvika att repa den. Om produkten är mycket smutsig kan du fukta rengöringstrasan lätt med vatten.*
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Kontrollera skruvarna och att produkten sitter fast ordentligt med jämna mellanrum.

Borrhålen för att fästa produkten kan vara synliga efter att du har monterat ned produkten. Lång användning kan leda till att en fläck på den underliggande ytan bildas.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

5 Avfallshantering

Denna produkt får inte kastas i den vanliga hushållssoporna. Återlämna din enhet utan kostnad vid slutet av dess livslängd på en återvinningsstation som skapats för detta syfte eller på försäljningsstället. Detaljer för avyttring regleras i relevanta lagar. Återvinningsbart material överförs till återvinning för att bli nytt råmaterial. Följande återvinningsbart material samlas in på lokala insamlingsplatser: Avfalls glas, plast, avfallsmetall, metall med mera. Denna typ av återvinning av förbrukad utrustning bidrar betydligt till skydd av naturen.

6 Garanti

Detaljerade garantivillkor på www.mygoobay.com

CS

1 Bezpečnostní pokyny

1.1 Všeobecně

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.
- Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.*
- Návod k použití uschovejte.
- Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.*
- Neprovdávejte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
- Nevhodné pro děti a osoby s fyzicky anebo psychicky omezenými schopnostmi.*
- Servisní a opravářské práce nechte provést jen kvalifikovaným personálem.
- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.
- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- Produkt, díly produktu a příslušenství bezpečně umístěte, instalujte a přepravujte.
- Při manipulaci s břemeny zabezpečte sebe a pracoviště a přivolejte na pomoc druhou osobu.
- Nemontujte na místech s přímým slunečním zářením, resp. silným světlem. Podporuje to únavu očí!
- Během používání dávejte pozor na pohyby produktu.
- Pohyblivé součásti produktu mohou způsobit zaklínění nebo pohmoždění končetin.*
- Kolem zdrojových a výstupních zařízení a v oblasti otáčení a naklánění zajistěte dostatek místa pro dobré větrání a pohyblivost.
- Porovnejte technická data všech použitých produktů.
- Ta musí vzájemně souhlasit nebo ležet v uvedených rozsazích.*
- Současně dodaný montážní materiál je určen výhradně pro montáž na masivních dřevěných trámech a betonových stropech. Nosné povrchy musí bezpečně udržet hmotnost nástěnného držáku a na něm upevněných zařízení.*
- Pokud se vlastnosti liší, použijte vhodný montážní materiál.
- Používejte jen současně dodané montážní šrouby.
- Neutahujte šrouby příliš pevně. Závit se mohou poškodit.

2 Popis a funkce

Univerzální držák na zeď pro připevnění televizoru nebo obrazovky ke svislým a stabilním stěnám v místnosti.

- pevná TV držák, který udržuje obrazovku v konstantní poloze
- S nastavitelnými rozměry VESA pro použití televizorů různých velikostí

3 Použití dle určení

Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

4 Údržba, péče, skladování a přeprava

- Servisní a opravářské práce nechte provést jen kvalifikovaným personálem.
- Klouby chraňte před znečištěním a pravidelně je mažte lehkým strojním olejem.
- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Při čištění postupujte opatrně, abyste se vyhnuli poškrábání. U silného znečištění můžete čistící hadřík mírně navlhčit vodou.*
- Nepoužívejte čistící prostředky a chemikálie.
- Pravidelně kontrolujte řádné upevnění produktu/šroubů.
- Pokud se produkt demontuje, mohou zůstat upevňovací otvory viditelné. Po delším používání může na podkladu zůstat skvrna.*
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

5 Pokyny k likvidaci

Produkt nepatří do domovního odpadu. Vraťte jej bezplatně na konci jeho životnosti výrobci, do prodejny nebo na k tomu zřízených veřejných sběrných místech. Podrobnosti upravují právní předpisy příslušné země. Druhotné suroviny se odevzdají k recyklaci za účelem získání nových surovin. Niže uvedené druhotné suroviny lze odevzdat v komunálních sběrnách odpadu: použité sklo, plasty, staré kovy, plechy apod. Tímto způsobem třídění materiálů, recyklace a likvidace starých baterií a akumulátorů přispějete významně k ochraně našeho životního prostředí.

7 Leveringsomfang | Leveransens omfattning | Rozsah dodávky

Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte. |
Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad. |
Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.


del del Část	Illus. Illus. Illus.	sammen- trækn. kontr. Zkratky	stykke bit kus
TV-vægbeslag TV-væggfäste TV držák na zed'		A	1
Adapterbeslag Adapterfäste Držák adaptéru		B	1
Adapterbeslag Adapterfäste Držák adaptéru		C	1
Skrue Skruv Šroub		D	1
Andens niveau Andenivå Vodováha		E	1
M5x14		M-A	4
M6x14		M-B	4
M6x30		M-C	4
M8x30		M-D	4
M8x50		M-E	4
Spændeskive Bricka Podložka		M-F	4
Spændeskive Bricka Podložka		M-G	4
TV-afstand TV-distans TV spacer		M-H	8
TV-afstand TV-distans TV spacer		M-I	8
Vægskruer 6.3x55 Väggskruv 6.3x55 Nástěnný šroub 6.3x55		W-A	4
Beton dyvel Betongpinne Betonová hmoždinka		W-B	4
Spændeskive Bricka Podložka		W-C	4

8 Nødvendige værktøjer | Nödvändiga verktyg | Požadované nástroje

værktøj verktyg Nástroj	Illus. Illus. Illus.
Phillips skruetrækker Phillips skruvmejsel Šroubovák Phillips	
blyant blyertspenna Tužka	
Linjesøger Linjesökare Vyhledávač linek	
Boremaskine Borrmaskin Vrtací stroj	
passende bor (sten / træ) lämplig borr (sten / trä) vhodný vrták (kámen / dřevo) (Ø 10,0 mm)	


9 Montering | Montering | Shromáždění

9.1 Saml tv-vægbeslaget | Montera tv-väggfästet | Namontujte nástěnný držák TV

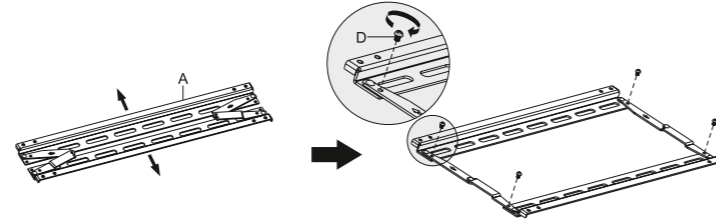


9.2 Sæt tv-vægbeslaget på | Fäst tv-väggfästet | Připojte nástěnnou konzolu televizoru

9.2.1 Installation på en stabil trævæg | Installation på en stabil trævæg | Instalace na stabilní dřevěnou zed'

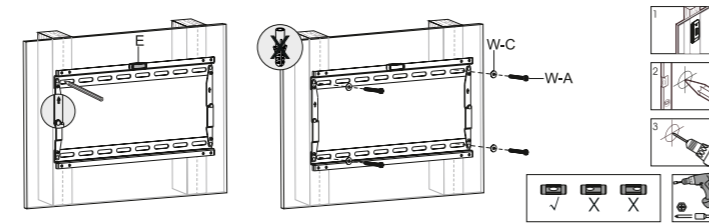


9.2.2 Installation på en betolvæg | Installation på en betongvägg | Instalace na betonovou zed'

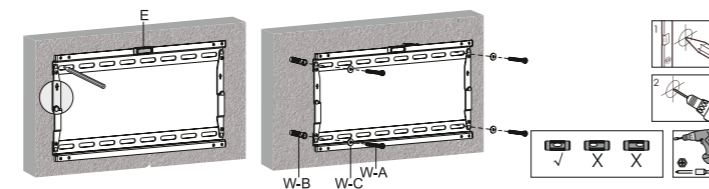


9.3 Sæt adapterbeslagene på en fladskærm | Fäst adapterfästena på en platt skärm | Připevněte držáky adaptéru k ploché obrazovce

9.3.1 med flad ryg | med platt rygg | s plochou záda

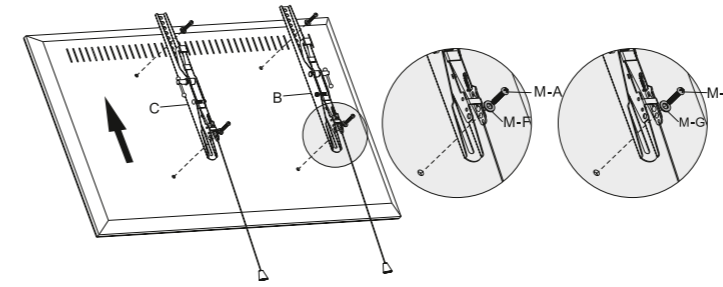


9.3.2 med en buet ryg | med en böjd rygg | se zakřiveným hřbetem

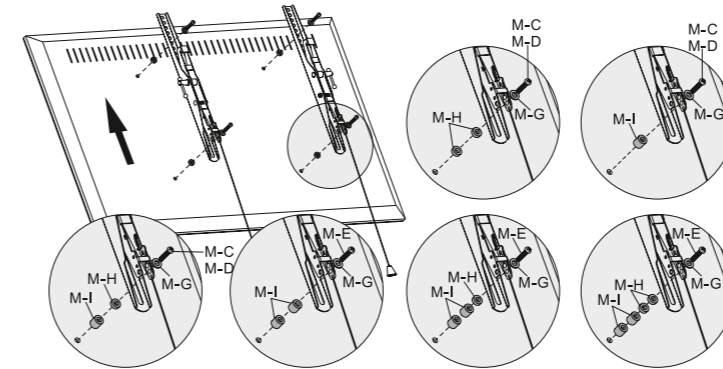

9.4 Fastgør og fastgør fladskærmen | Fäst och fäst plattskærmen | Připojte a zajistěte plochou obra zovku

9.4.1 Løft tv'et med beslaget på skinnen, fjederlåsen går automatisk i indgreb og sikrer tv'et (ingen låseskruer kræves). | Lyft TV: n med fästet på skenan, fjäderlåset kopplas in automatiskt och säkerställer TV: n (ingen låsskruv krävs). | Zvedněte TV s držákem na kolejnici, pružinový zámeček se automaticky zapne a zajistí televizi (není nutný zajišťovací šroub).

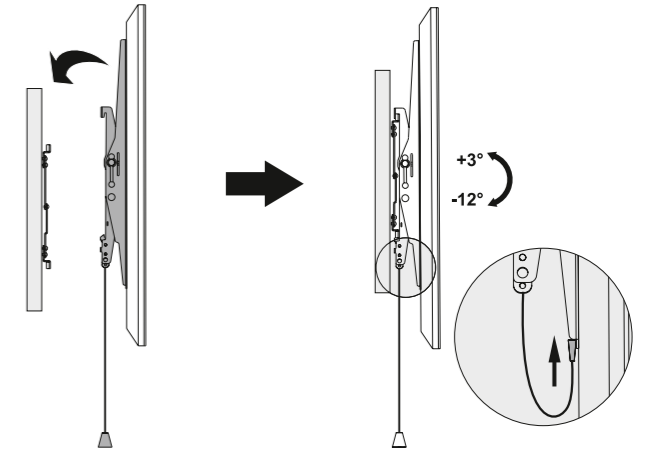

9.5 Fjern fladskærmen | Ta bort plattskærmen | Ta bort plattskærmen

9.5.1 Træk i begge sløjfer for at låse fjederlåsen op og løft tv'et fra skinnen med beslaget. | Dra i båda slingorna för att låsa upp fjäderlåset och lyft TV: n från rälisen med fästet. | Zatažením za obě smyčky odemknete pružinový zámeček a zvedněte televizor z kolejnice pomocí držáku.

