


# Entlötpumpe ZD-205

Best.Nr. 840 071

1. Knopf zum Spannen
2. Knopf zum Auslösen
3. Griff
4. Spitze

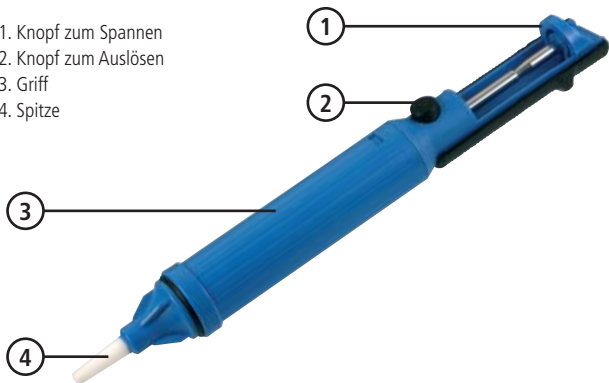

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Entlötpumpe wird bei Lötarbeiten angewendet. Sie dient dazu, das Lötzinn von Lötstellen zu entfernen.

Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig! Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Verletzungsgefahren verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedienfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Bedienung

Die Entlötpumpe ist einfach per Einhand-Bedienung handzuhaben. Drücken Sie die dazu den Spannkopf am Ende der Entlöt-Pumpe, bis sie eingerastet ist. Erhitzen Sie nun mit der Spitze Ihres LötKolbens die Lötstelle, bei der Sie das Lötzinn entfernen möchten, bis das Lötzinn sich verflüssigt hat. Halten Sie nun die Entlötpumpe mit der Spitze direkt über diese Stelle. Achten Sie darauf, dass Sie die Spitze nicht an die Lötstelle drücken.

Drücken Sie den Auslöseknopf an der Seite der Pumpe, um das Lötzinn aufzusaugen.

Für Reinigungsarbeiten bzw. Wechseln der Spitze, ist diese abschraubbar. Zur Reinigung wird eine Bürste oder ein Pinsel empfohlen.