

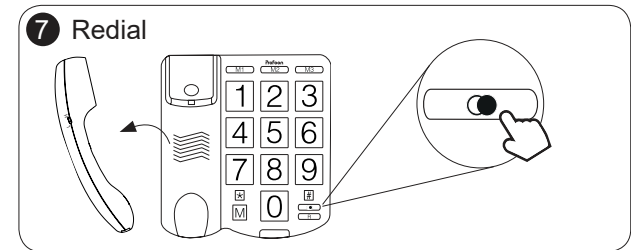
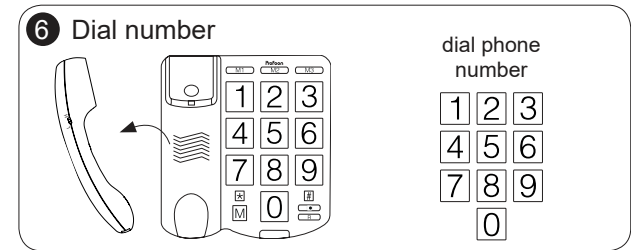
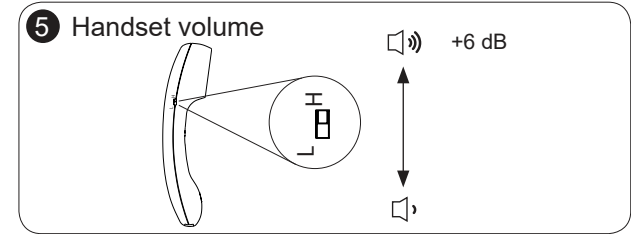
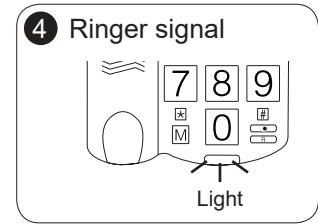
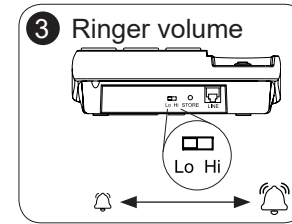
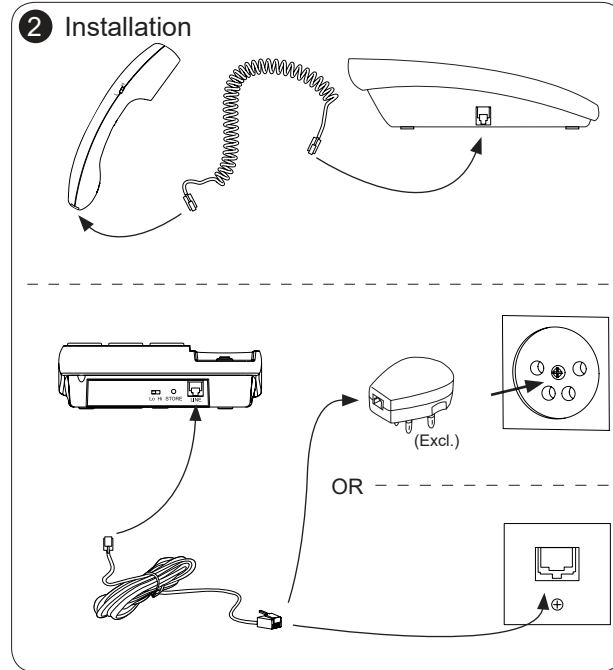


Profoon


TX-575

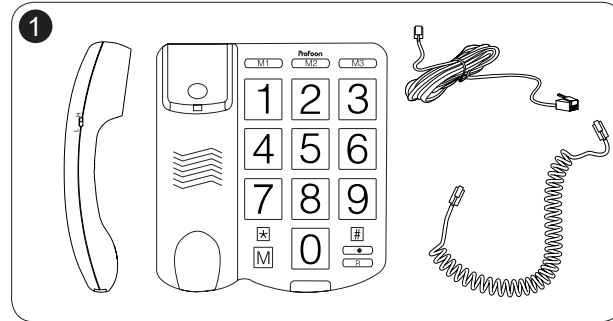


8 Store phone number at M1, M2 or M3

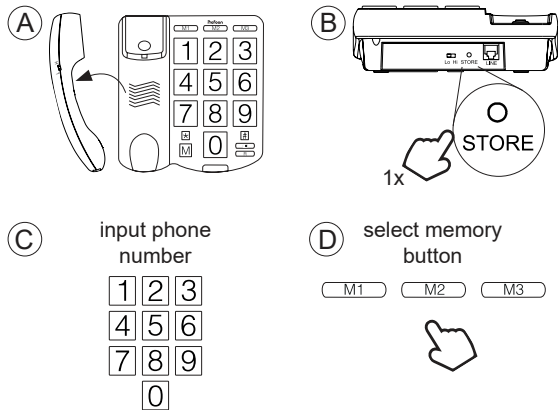


9 Store phone number at 0, 1, 2 (...) 9

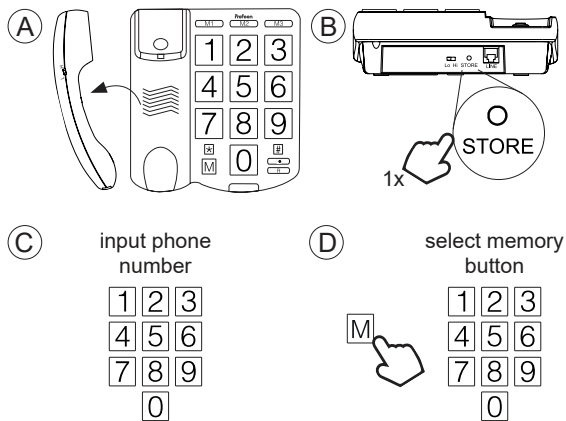


10 Dial from memory

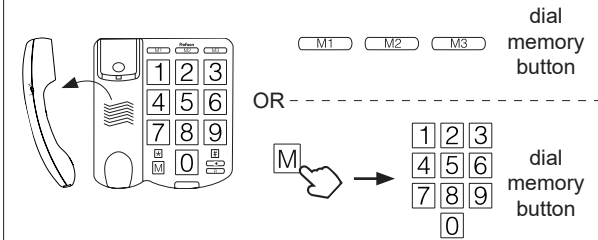

11 Mute function

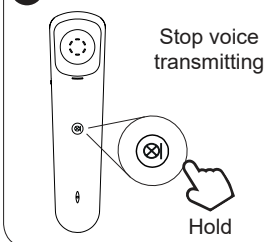

12 Wall mount

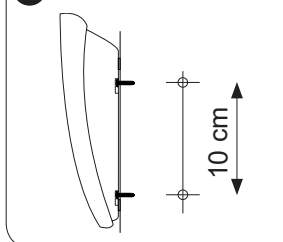

NL Deze toets wordt ook gebruikt om een kiespauze toe te voegen.

FR Cette touche est également utilisée pour insérer un choix de pause.

DE Dieser Taste wird auch verwendet, um eine Wählpause einzufügen.

EN This button is also used to add a dialing pause.

R

NL Met de R-toets (ook wel FLASH genoemd) verbreekt u heel kort de telefoonverbinding; deze korte onderbreking wordt bij sommige huis- of kantoor centrales gebruikt om gesprekken door te verbinden; bij openbare centrales wordt deze toets gebruikt voor telecomfuncties, zoals voor het aannemen van een WisselGesprek. (onderbreking = 100mS)

FR Le bouton R (également appelé FLASH) est utilisé pour brièvement interrompre la connexion du téléphone; cette brève interruption est utilisée par certaines armoires électriques de maison ou de bureau pour transférer les appels; les armoires électriques publiques utilisent ce bouton pour des fonctions de télécom, tel que la mise en attente. (interrompte = 100mS)

DE Die R-Taste (auch FLASH-Taste genannt) wird verwendet, um die Telefonverbindung kurzzeitig zu unterbrechen; diese kurze Unterbrechung wird von einigen Heim- oder Bürotelefonzentralen für Rufumleitung benutzt; öffentliche Telefonzentralen verwenden diese Taste für Telekommunikationsfunktionen, wie z.B. Anklopfen. (Unterbrechung = 100mS)

EN The R button (also called FLASH) is used to briefly interrupt the telephone connection; this brief interruption is used by some home or office switchboards for call forwarding; public switchboards use this button for telecom functions, such call waiting. (interruption = 100mS)



NL De toetsen * en # zijn toetsen die onder andere gebruikt worden bij telebankieren.

FR Les boutons * et # sont entre autres choses utilisés pour du télépaiement.

DE * und # sind Tasten, die unter anderem für Telebanking benutzt werden.

EN The * and # are buttons that amongst others are used for telebanking.

Hesdo bv.
Azielaan 12, 5232 BA
's-Hertogenbosch
The Netherlands

www.profoon.com



v1.0