

**1 Power**

**2 Function**

A B

BANK A BANK B

double function

**3 Programm A push both 5 sec.**

LED on

A → A + +VOL 5 sec. → LED on

**4 learning**

1 2

1-5cm

blink

push short

LED on blink LED on

**5 learning**

1 2

blink

push short

LED on blink LED on

**6 Programm stop push both**

A → A + -VOL 1 sec. → LED off

**7 Programm B push both 5 sec.**

B → B + +VOL 5 sec. → LED on

**8 learning**

1 2

blink


push short

LED on blink LED on

**9 Programm stop push both**

B → B + -VOL 1 sec. → LED off

## 10 Working

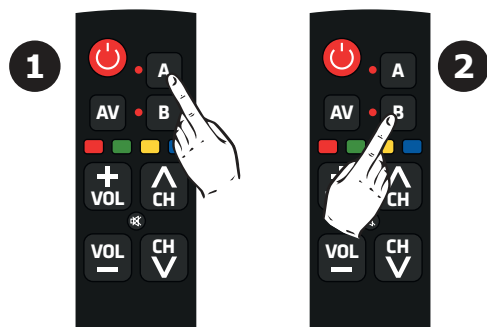


select Bank A or B

## 11 For Bank A led is blinking



## 12 For Bank B led is blinking

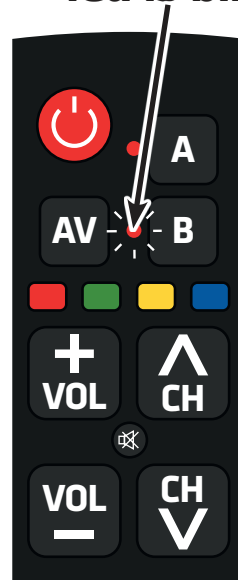

### BATTERIJEN

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.

### BATTERY

- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Rechargeable batteries must be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries must only be charged under supervision of an adult.
- Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed.
- Exhausted batteries must be removed from the product.
- The supply terminals must not be short circuited.

### BATTERIEN

- Nicht aufladbare Batterien müssen nicht neu geladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Produkt entfernt werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

### LES PILES

- Les piles non rechargeables peuvent ne pas Soyez chargé.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant le chargement.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou des neuves avec des usées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles usées doivent être retirées du produit.
- Les bornes d'alimentation ne doivent être court-circuitées.

Service		WWW.FYSIC.NL SERVICE@FYSIC.NL	<b>FYSIC</b>
		NL 073 7506 291 (Lokaal tarief)	
		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
Help		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

