


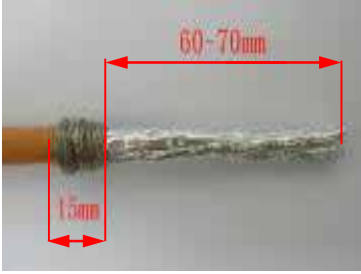
## Montageanleitung für Cat.6 Patch Panel 8-12 Port Full shielded patch panel installation instruction

**1**




**Abdeckung demontieren**  
 Open the aluminum cover.

**2**




**Kabelmantel abisolieren, Geflechschirm umschlagen**  
 Strip cable jacket, fold back braid shield

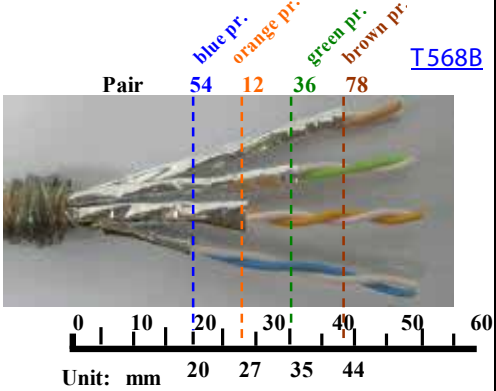

**Paarfolien vorbereiten**  
 Prepare pair foils


**3**



| T568A              | T568B             |
|--------------------|-------------------|
| Pin 5 White/Blue   | Pin 5 White/Blue  |
| Pin 4 Blue         | Pin 4 Blue        |
| Pin 1 White/Green  | Pin 1 White/Green |
| Pin 2 Green        | Pin 2 Orange      |
| Pin 3 White/Orange | Pin 3 White/Green |
| Pin 6 Orange       | Pin 6 Green       |
| Pin 7 White/Brown  | Pin 7 White/Brown |
| Pin 8 Brown        | Pin 8 Brown       |


**Farbcode wählen und Aderpaare in die LSA-Kontakte legen**  
 Follow the direction on the color-coding sticker to position T568A or T568B wiring, separate a little space on proper position and insert the wire pair by pair into each slot.

**4**




**Aderpaare mit Einlegewerkzeug auflegen**  
**Paarfolie erst ca. 2mm vor der LSA Leiste Kürzen!**  
 Install twisted pairs with LSA tool  
 Cut pairfoils not more than ca. 2mm to LSA terminal!

**5**



**Kabelschirm unter die Klemmen legen und handfest anziehen**  
 Fasten the screws through metal case to hold tightly down for two cable jackets in the same time.

**6**



**Installierte Kabel mit Kabelbindern zugentlasten**  
 Use cable ties for strain relief