



Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Instrucciones  
Istruizione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS101

**Chlorine HR**  
(0.0 - 5.0 mg/l)



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**


Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Reactivos  
Reagenti



**FTS101**

**TbsRD1**  
**DPD 1 RAPID (free chlorine)**

*Optional*  
**TbsRD3**  
**50 x DPD 3 RAPID**  
not included in basic kit

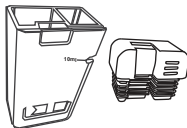

**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB) CAUTION!**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F) Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

**(E) ¡Atención!**

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!  
No para tomar!  
No debe llegar a las manos de niños!  
Consérvese en lugar fresco y seco!  
Limpiar el aparato antes de usar!

**(I) Attenzione!**

Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE) Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



clean



1

Fill with 10ml of water to be tested



2




Free Chl. = 1 x DPD 1


Total Chl. = 1 x DPD 1 + 1 x DPD 3  
**plus 2 Min.**

Combined Chl. = Total Chl. - Free Chl.

3

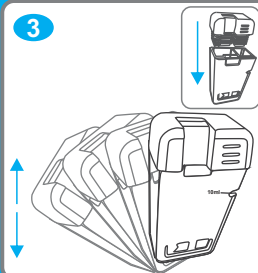


4

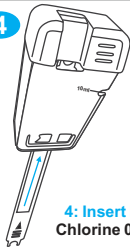

4: Insert FTS101 stick  
Chlorine 0.00 - 5.00 mg/l

5

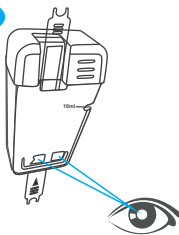

**!!! Important !!!**

Very high chlorine levels  
will bleach out the DPD reagent  
and lead to colorless solution!

DPD RAPID tablets  
leave a white residue  
on the bottom of the tester.  
This is normal and does not  
interfere with the measurement

**no detergent!**



**clean properly**





Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Instrucciones  
Istruizione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS1100

**Cyanuric Acid**  
(20 - 80 mg/l)




**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Reactivos  
Reagenti



**FTS1100**

TbsPCAT  
**CYA-Test Photometer**

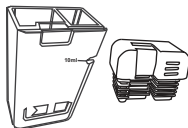

**no detergent!**



**clean properly**



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB) CAUTION!**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F) Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

**(E) ¡Atención!**

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!  
No para tomar!  
No debe llegar a las manos de niños!  
Consérvese en lugar fresco y seco!  
Limpiar el aparato antes de usar!









**(I) Attenzione!**

Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE) Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



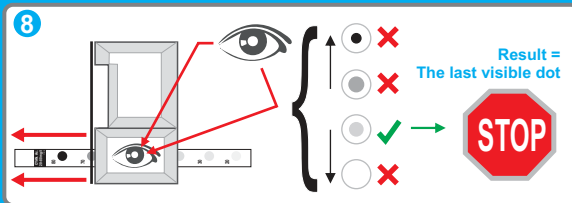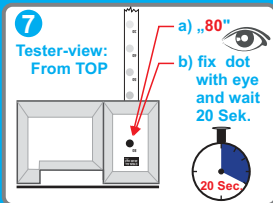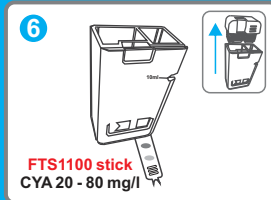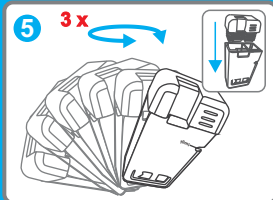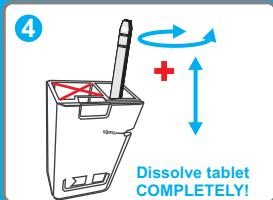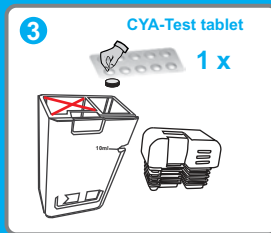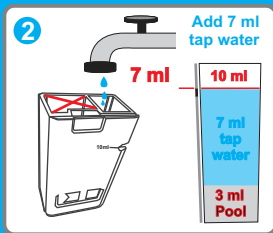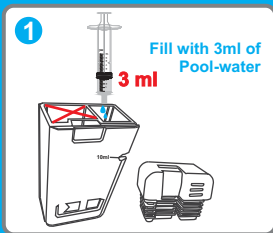



Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Instrucciones  
Istruizione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS500

**Alkalinity M**  
(0 - 250 mg/l)




**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Reactivos  
Reagenti



**FTS500**

**TbsRAT**  
**Alkatest Rapid**

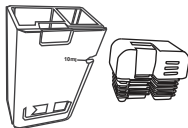

**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB) CAUTION!**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F) Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

**(E) ¡Atención!**

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!  
No para tomar!  
No debe llegar a las manos de niños!  
Consérvese en lugar fresco y seco!  
Limpiar el aparato antes de usar!

**(I) Attenzione!**

Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE) Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



clean



1

Fill with 10ml of  
water to be tested





2

1 X Alkatest  
Rapid




3

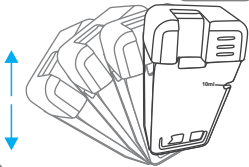


4

4: Insert FTS500 stick  
Alkatest 0 - 250 mg/l

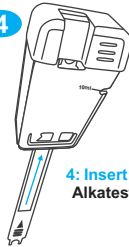

5

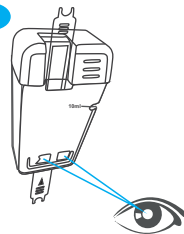

no detergent!



clean properly





Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Instrucciones  
Istruizione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS50

**pH**  
(6.5 - 8.4)




**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Reactivos  
Reagenti



**FTS50**

**TbsRpH**  
**Phenol Red Rapid**

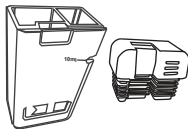

**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB) CAUTION!**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F) Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

**(E) ¡Atención!**

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos!  
No para tomar!  
No debe llegar a las manos de niños!  
Consérvese en lugar fresco y seco!  
Limpiar el aparato antes de usar!

**(I) Attenzione!**

Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE) Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



clean




1

Fill with 10ml of  
water to be tested





2

1 X Phenol Red  
Rapid

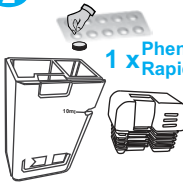

3

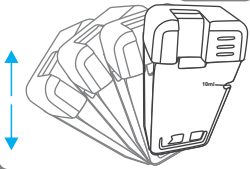


4

4: Insert FTS50 stick  
pH (6.5 - 8.4)



5

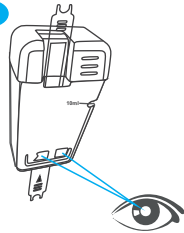

no detergent!



clean properly

