

Helfende Hand mit Lupe

Best.Nr. 840 298

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die helfende Hand nicht weiter, wenn diese beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Sehen Sie während des Betriebs nicht direkt ins Leuchtmittel.
- Wenn das Gerät in Fensternähe oder im Freien betrieben wird, decken Sie bei Nicht-Gebrauch das Lupenglas mit einem Tuch ab, um einen Brennglas-Effekt bei Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nie in die Nähe von leicht entzündlichen oder brennbaren Materialien auf.



Bestimmungsgemäße Verwendung


Praktische "3. Hand" mit LED-Lupenleuchte, LötKolbenständer, Schwamm und Halter.

Zwei Greifzangen ermöglichen die perfekte Fixierung der Lötstelle. Ideal für filigrane Lötarbeiten. Die Spannungsversorgung beträgt 4,5 V $\overline{\text{---}}$ (3x Micro, AAA). Der Aufbau entspricht der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedienfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente

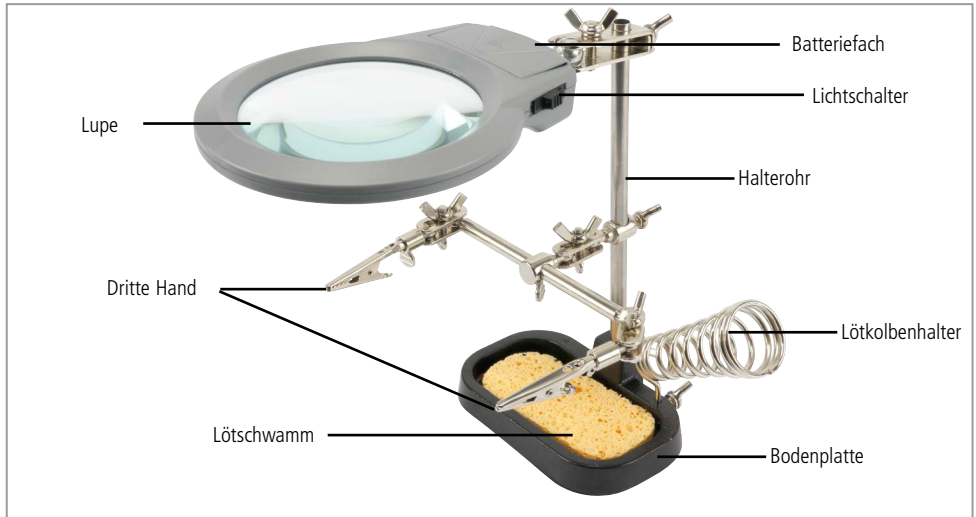

Bedienung

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Nehmen Sie die Bodenplatte zur Hand. Befestigen Sie den LötKolbenhalter mit der Flügelschraube.
- Befestigen Sie nun das Halterrohr und stecken Sie anschließend die dritte Hand und die Lupenleuchte auf.
- Legen Sie 3 neue Micro (AAA) Batterien in das Batteriefach der Lupenleuchte.
- Zum Einschalten der Lupenleuchte schieben Sie den Lichtschalter auf die Stellung ON.
- Befeuchten Sie den Lötschwamm mit etwas Wasser und legen Sie ihn in die Ablage.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Lupenleuchte ohne Funktion.	Batterien sind leer.	Tauschen Sie die Batterien aus.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Damit könnte die Oberfläche angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- LED-Lupenleuchte, Betrieb mit 3 Micro-Batterien (AAA)
- 2 Helle LEDs
- Schwerer Guss-Ständer mit 2 beweglichen Einspannklemmen
- Glaslupe (Ø: 85 mm) mit 2 facher Vergrößerung
- Gewicht: 865 g
- Mit Schwamm und LötKolbenhalter
- Maße (BxHxT): ca. 220x190x130 mm

Lieferumfang

- Helfende Hand inkl. Lupe mit LED-Beleuchtung, LötKolbenhalter und Schwamm
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2018 by Pollin Electronic GmbH